


Bedienungsanleitung

IPTV-Box

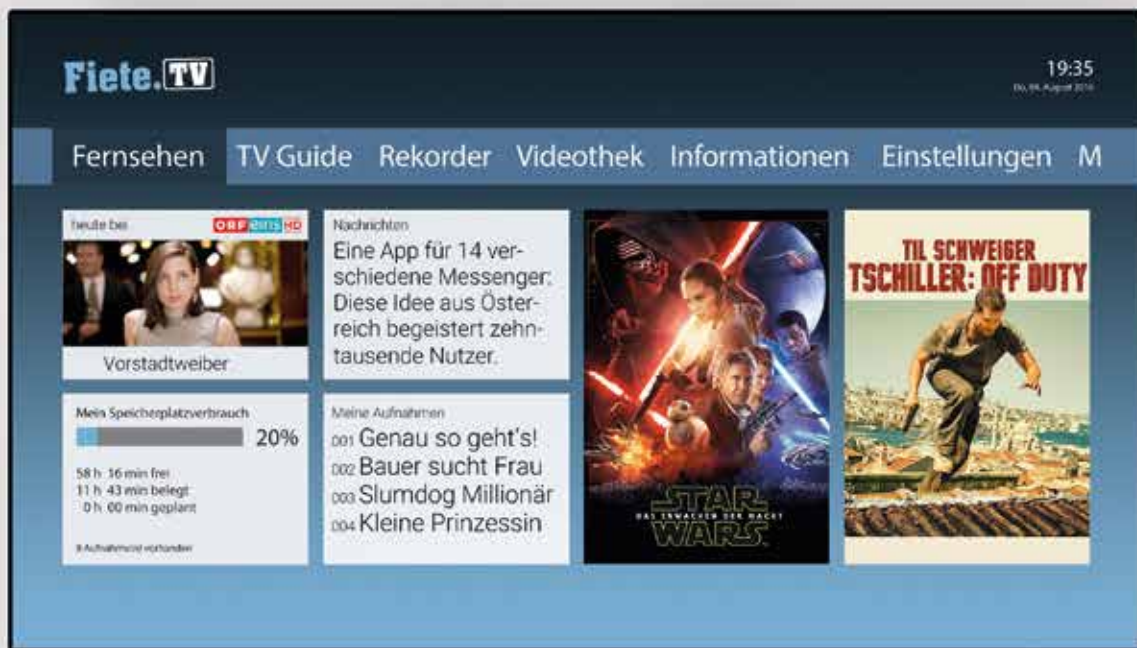


Inhalt

Einleitung	4
Fernsehen	5
Senderliste einblenden.....	5
Programmliste einblenden.....	6
TV-Zapper einblenden.....	7
Sendungsdetails einblenden.....	8
Sendung anhalten und später fortsetzen (Pause/Play).....	8
TV-Guide.....	9
Rekorder	10
Einzelaufnahme planen.....	11
Serienaufnahme planen.....	11
Abspielen von Aufnahmen.....	12
Einzelaufnahmen abspielen.....	13
Serienaufnahmen abspielen.....	14
Löschen von Aufnahmen	15
Videothek.....	16
Mobile	17
Herunterladen von TV Fellow.....	17
Anmelden von TV Fellow.....	17
QR-Code scannen	18
Suche.....	19
Eingeben von Suchbegriffen.....	20
Suchbegriff erneut verwenden	20
Löschen von Suchbegriffen	20
Einstellungen.....	21
Allgemein.....	21
Sendersortierung.....	22
Audio.....	23
Sicherheit.....	24
Sprache.....	25
Optionen	26
Sprachauswahl.....	26
Sleeptimer	26

Einleitung

Die grafische Benutzeroberfläche von Fiete.TV ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung des IPTV-Systems sowie eine individuelle Anpassung an Ihre Bedürfnisse. In Abhängigkeit von den aktivierten Funktionen und Diensten, können die Darstellungen sowie der Umfang der in dieser Bedienungsanleitung gezeigten Optionen leicht abweichen.

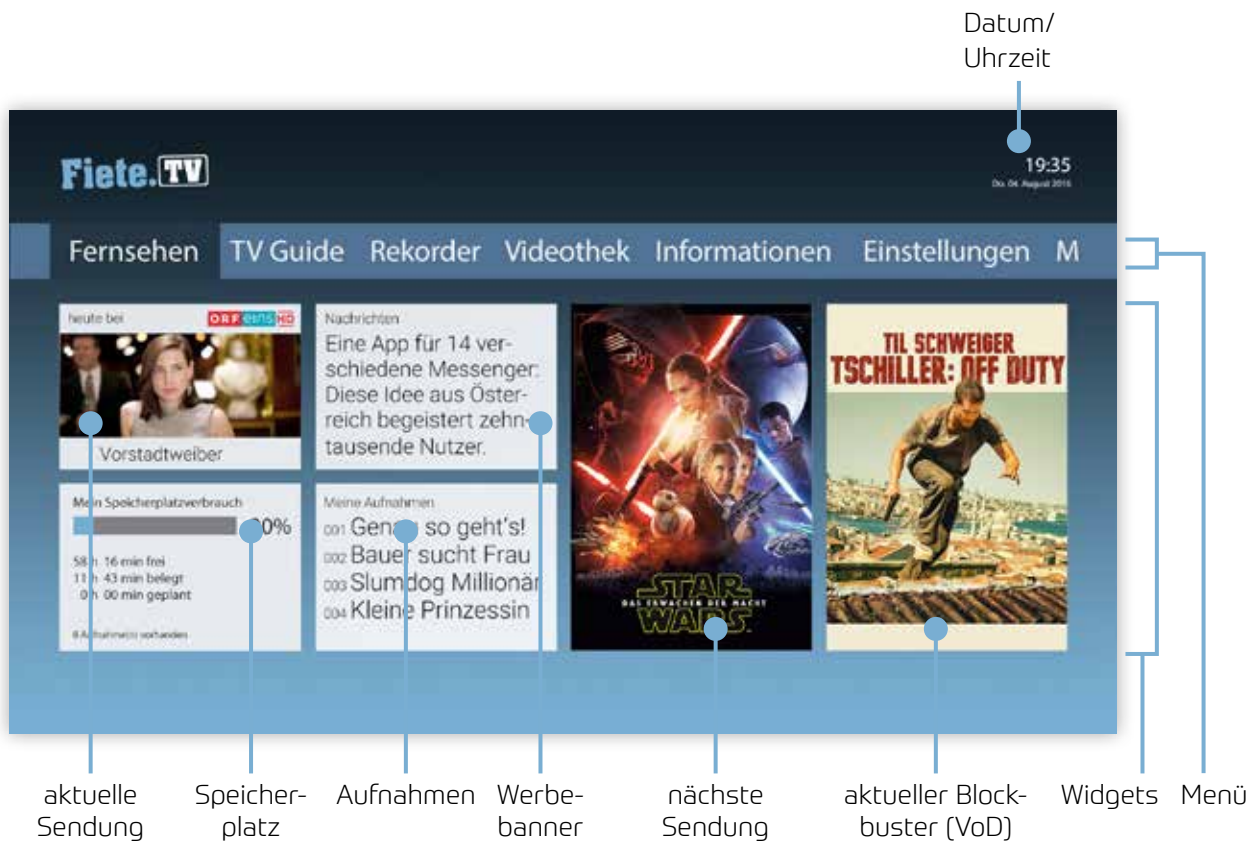


Fernsehen

Senderliste einblenden

OK	Senderliste einblenden
▲ ▼	Durch Senderliste navigieren
OK	Sender auswählen

Senderliste

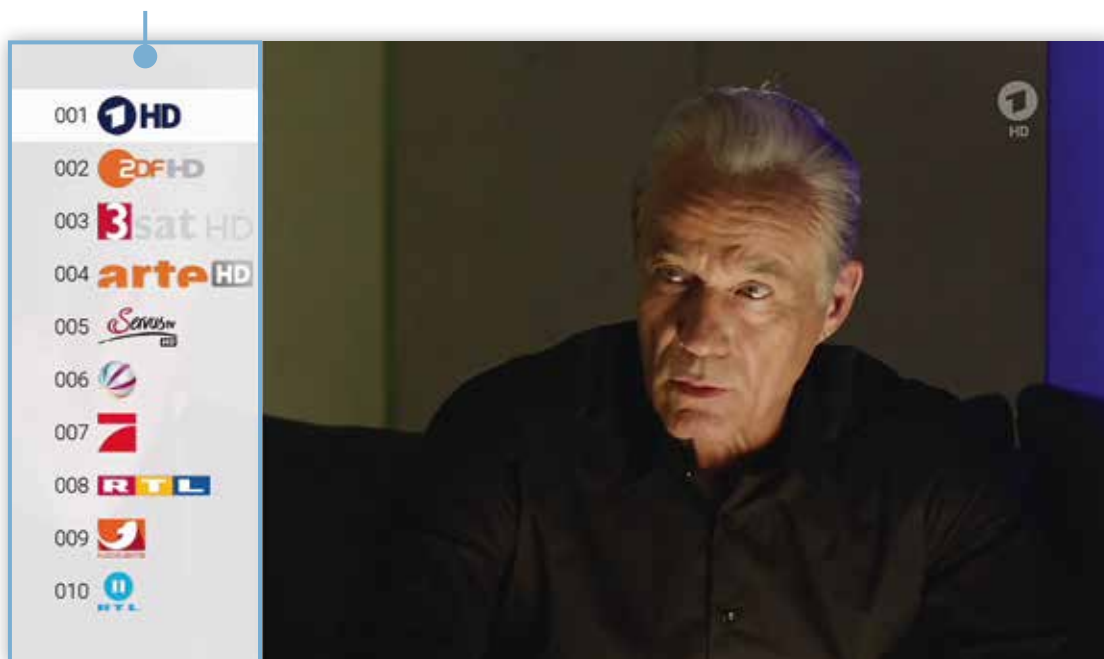

Programmliste einblenden

▲ oder ▼	Programmliste einblenden
▲ ▼	Durch Programmliste navigieren
OK	Sendung auswählen
MENU	Zurück/Ansicht schließen

vergangene Sendung

Sender mit Sendernummer

001 HD

Heute

12:15 ARD-Buffer

13:00 » ARD-Mittagsmagazin

14:00 Tagesschau

14:10 Rote Rosen

15:00 Tagesschau

15:10 Sturm der Liebe

16:00 Tagesschau

16:15 So war's!

17:00 Tagesschau

nächste Sendung

aktuelle Sendung


www.mittagsmagazin.de

Commerzbank 9,53 (+0,91%)

TV-Zapper einblenden




Der TV-Zapper ist eine kurze Information zur aktuellen und zur nächsten Sendung. Er wird am unteren Bildschirmrand eingeblendet.

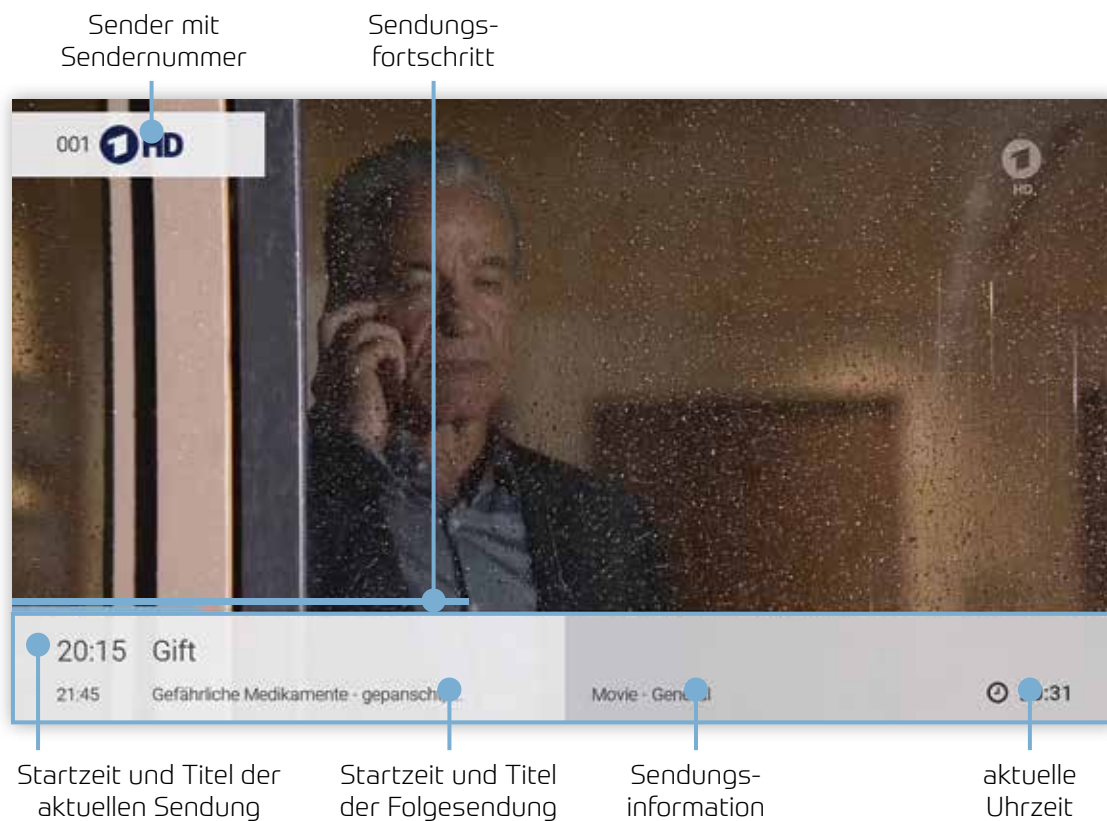I TV-Zapper einblenden (wird automatisch wieder ausgeblendet)



Sendungsdetails einblenden


In den Sendungsdetails finden Sie Zusatzinformationen zur ausgewählten Sendung.

	Sendungsdetails aufrufen (wenn der TV-Zapper sichtbar ist)
	Sendungsdetails der vorherigen/nächsten Sendung aufrufen
	Zurück zum Programm/Sender



Sendung anhalten und später fortsetzen (Pause/Play)

Mit dem Pause/Play-Knopf auf Ihrer Fernbedienung können Sie die aktuelle Sendung pausieren und später wieder fortsetzen.

	Sendung anhalten/fortsetzen
---	-----------------------------

TV-Guide

Der TV-Guide bietet eine Übersicht aller Sender und Sendungen in einer Matrix.

▲ ▼	Durch Programm navigieren
▲ ▼	Seitenweise blättern
◀ ▶	Einzelne Sendungen ansteuern
◀▶ ▶▶	+/- 2 Stunden überspringen
◀▶ ▶▶▶▶	+/- 12 Stunden überspringen
OK	Sendung auswählen
◻	Aktuelle Sendung der aktuellen Zeit anzeigen

1 vergangene Sendungen 2 Jetzt 3 zukünftige Sendungen

markierte Sendung Details zur markierten Sendung

1	Vergangene Sendungen	Sendungen sind grau hinterlegt
2	Jetzt	Die Grenze zwischen vergangenen und zukünftigen Sendungen (grau/hellgrau) stellt die aktuelle Sendezeit dar
3	Zukünftige Sendungen	Zukünftige Sendungen sind hellgrau hinterlegt

Rekorder

Im Menü Rekorder können alle Aufnahmen abgerufen werden, welche geplant oder bereits abgeschlossen sind:

Meine Aufnahmen	Zeigt eine Liste aller Einzelaufnahmen
Meine Serien	Zeigt eine Liste aller aufgenommenen Serien
Meine geplanten Aufnahmen	Zeigt eine Liste aller geplanten Aufnahmen



Aufgenommene oder für eine Aufnahme geplante Sendungen erkennen Sie an einer roten Markierung (Punkt/Balken):

	TV-Zapper / Sendungsübersicht / Detailansicht
	TV-Guide
	Serienaufnahme

Einzelaufnahme planen


Planen Sie eine Aufnahme durch drücken der roten Funktionstaste ● bzw. durch Bestätigen der Schaltfläche Aufnehmen. Aufnahmen können in unterschiedlichen Ansichten geplant werden:

- im **TV-Guide**: rote Taste drücken
- in der **Detailansicht** einer Sendung: Schaltfläche **Aufnehmen** bestätigen
- während die **Sendung ausgestrahlt** wird: rote Taste drücken
- in den **Sendungsdetails des TV-Zapper**: rote Taste drücken

Serienaufnahme planen


Gehen Sie vor, wie in Abschnitt Einzelaufnahme planen beschrieben. Wenn die Sendung Teil einer Serie ist, können Sie auswählen, wie viele Episoden Sie aufnehmen möchten:

	rote Funktionstaste drücken
	Serienaufnahme auswählen
	Auswahl bestätigen
	Anzahl Episoden auswählen
	Auswahl bestätigen

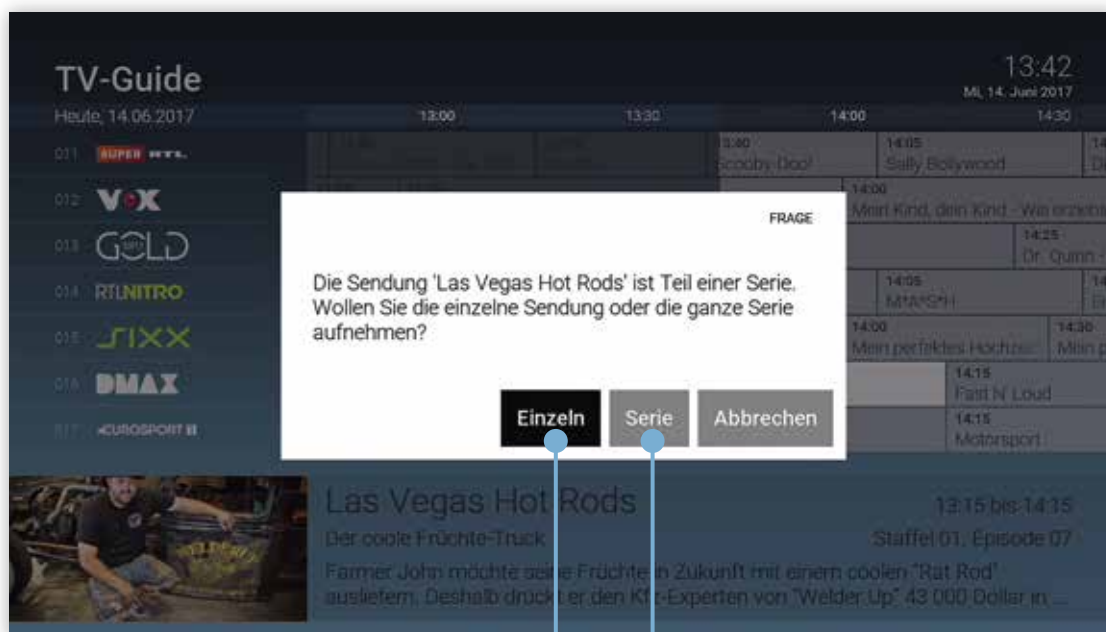

einzelne Sendung aufnehmen

Serienaufnahme

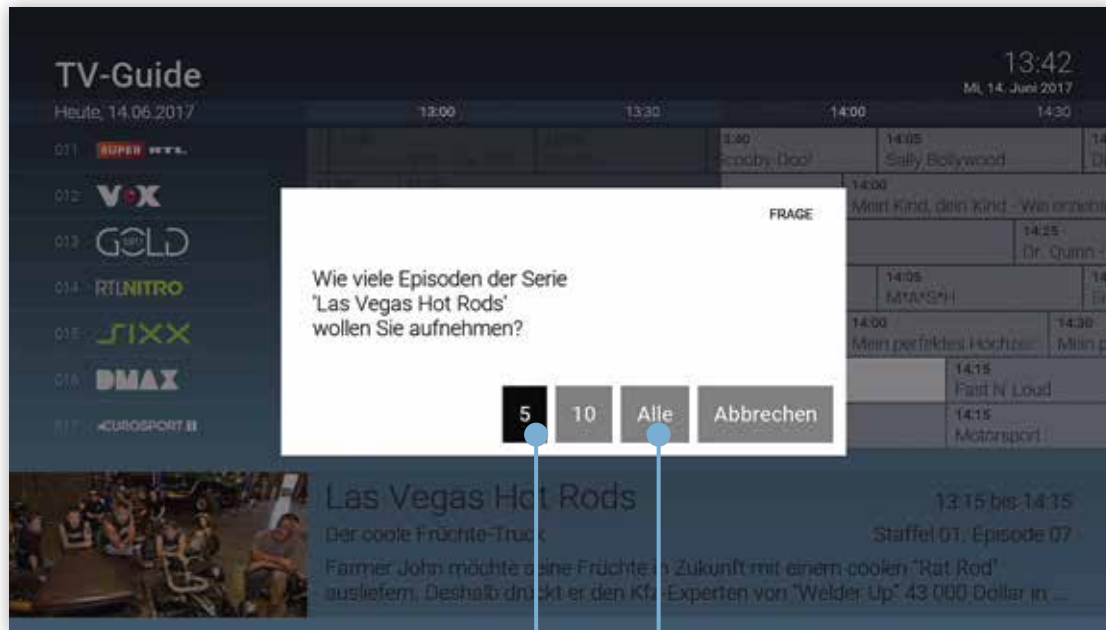

einzelne Episoden
einer Serie aufnehmen



alle Episoden
einer Serie


Abspielen von Aufnahmen

Je nachdem, ob es sich bei der Aufnahme um eine Einzelsendung oder eine Serienaufnahme handelt, können Sie Ihre Aufnahmen unter folgendem Menüpunkt abrufen:

- **Meine Aufnahmen:** Einzelaufnahmen
- **Meine Serien:** Serienaufnahmen

Einzelaufnahmen abspielen

	Rekorder > Meine Aufnahmen aufrufen
	Aufnahme auswählen
	Gewählte Aufnahme abspielen



Meine geplanten Aufnahmen 20:38
Mi, 17. Mai 2017

Titel der Aufnahme	Dauer der Aufnahme	Datum/Uhrzeit der Aufnahme
01 Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte - Nur die Harten ...	60 min	17.05.2017 19:56:38
02 James Bond 007 - Im Geheimdienst Ihrer Majestät	135 min	27.05.2017 23:00:00

6 Aufnahmen **Belegt: 5 h 46 min** **Frei: 14 h 13 min** **Aktuell: 29%**

Anzahl aller Aufnahmen belegter Speicherplatz in Stunden (h) und Minuten (min) freier Speicherplatz in Stunden (h) und Minuten (min) belegter Speicherplatz in Prozent (%)

Serienaufnahmen abspielen

	Rekorder > Meine Serien aufrufen
	Serie auswählen
	Episoden der gewählten Serie aufrufen
	Episode auswählen
	Gewählte Episode abspielen

Serie auswählen

Aufgenommene
Serien



The screenshot shows the 'Meine Serien' (My Series) interface. At the top, the title 'Meine Serien' is displayed on the left, and the time '14:59' and date 'Do, 15. Juni 2017' are on the right. Below the title is a list of three series:

- 01 Rote Rosen: Episoden: 2, Letzte Aufnahme: 15.06.2017 14:09:00, Neu: 2
- 02 Jamies 15 Minuten Menüs: Episoden: 3, Letzte Aufnahme: 15.06.2017 13:34:00, Neu: 3
- 03 Las Vegas Hot Rods: Episoden: 2, Letzte Aufnahme: 15.06.2017 13:14:01, Neu: 2

At the bottom of the screen, there is a summary bar with the following information:

- 11 Aufnahmen
- Belegt: 7 h 56 min
- Frei: 12 h 03 min
- Aktuell:  40%

A blue line points from the text 'Aufgenommene Serien' to the right side of the series list.

Episode auswählen

Staffel der Serie Name der Serie Episoden

Episode	Name der Serie	Logo	Staffel	Episode	Datum	Zeit
01	Wolfsbarsch asiatisch & Chorizo-...	SIXX	Staffel: 1	Episode: 40	14.06.2017	13:44:33
02	Prächtiger Fischtopf / Steak asiatisch	SIXX	Staffel: 1	Episode: 2	15.06.2017	18:34:00
03	Chili con Carne Fleischbällchen & ...	SIXX	Staffel: 1	Episode: 1	15.06.2017	13:04:00

11 Aufnahmen Belegt: 7 h 56 min Frei: 12 h 03 min Aktuell: 40%

Löschen von Aufnahmen

Um bereits aufgenommene Sendungen oder Serien wieder zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

	Rekorder > Meine Aufnahmen / Meine Serien auswählen
	Zu löschende Aufnahme/Serie auswählen
	Gewählte Aufnahme/Serie löschen
	Löschen bestätigen

Um geplante Aufnahmen wieder zu löschen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

	Rekorder > Meine geplanten Aufnahmen oder TV-Guide auswählen
	Zu löschende Aufnahme/Serie auswählen
	Gewählte Aufnahme/Serie löschen
	Löschen bestätigen

Videothek

In der Videothek finden Sie aktuelle Blockbuster sowie eine große Auswahl an Filmhighlights der vergangenen Jahre.

▲ ▼	Durch Videothek navigieren
OK	Kategorie/Genre/Film auswählen
▲ ▼	Wiedergabequalität/Trailer auswählen
OK	Film/Trailer starten
MENU	Zurück im Menü




Mobile

Durchsuchen Sie mit TV Fellow die Inhalte von Fiete.TV während das ausgewählte Fernsehprogramm am TV-Gerät weiterläuft.

Herunterladen von TV Fellow

Die TV Fellow App steht für die folgenden Systeme zur Verfügung:

- **iOS (App Store):** ab Version 11.0



- **Android (Google Play):** ab Version 5.0



Achten Sie auf dieses Symbol:



Anmelden von TV Fellow



Wenn keine Kamera in Ihr mobiles Gerät integriert ist, müssen Sie die **Anmeldung über IP** verwenden. Hierfür benötigen Sie Login-Daten, welche Sie bei Fiete.Net anfordern müssen.

Bevor Sie TV Fellow verwenden können, müssen Sie eine Verbindung zum Fiete.TV herstellen. Es stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

- **QR-Code scannen**
- **Anmelden mit IP-Adresse**

Sie können mehrere mobile Geräte mit dem Fiete.TV verbinden*. Wenn Sie mehrere mobile Geräte mit dem IPTV-System verbunden haben, werden die Geräte in Form einer Liste angezeigt. Ein farbiges Symbol zeigt an, welches Gerät gerade aktiv ist:

- **grün:** Gerät ist aktiv
- **schwarz:** Gerät ist nicht aktiv

* Abhängig von Ihrem Vertrag



QR-Code scannen

1. Öffnen Sie die TV Fellow App auf Ihrem mobilen Gerät.
2. Rufen Sie in der Benutzeroberfläche von Fiete.TV den Menüpunkt **Mobile** auf.
 - Ein QR-Code wird generiert und angezeigt.
 - Wird kein QR-Code angezeigt, drücken Sie bitte die grüne Taste.




Suche

Mit Hilfe der Volltextsuche können Sie ganz einfach Sendungen, Filme oder Aufnahmen finden. Die Suchergebnisse werden in folgender Reihenfolge dargestellt:

- Filme aus der Videothek
- Sendungen die bereits ausgestrahlt wurden (Replay)
- zukünftige Sendungen
- Aufnahmen

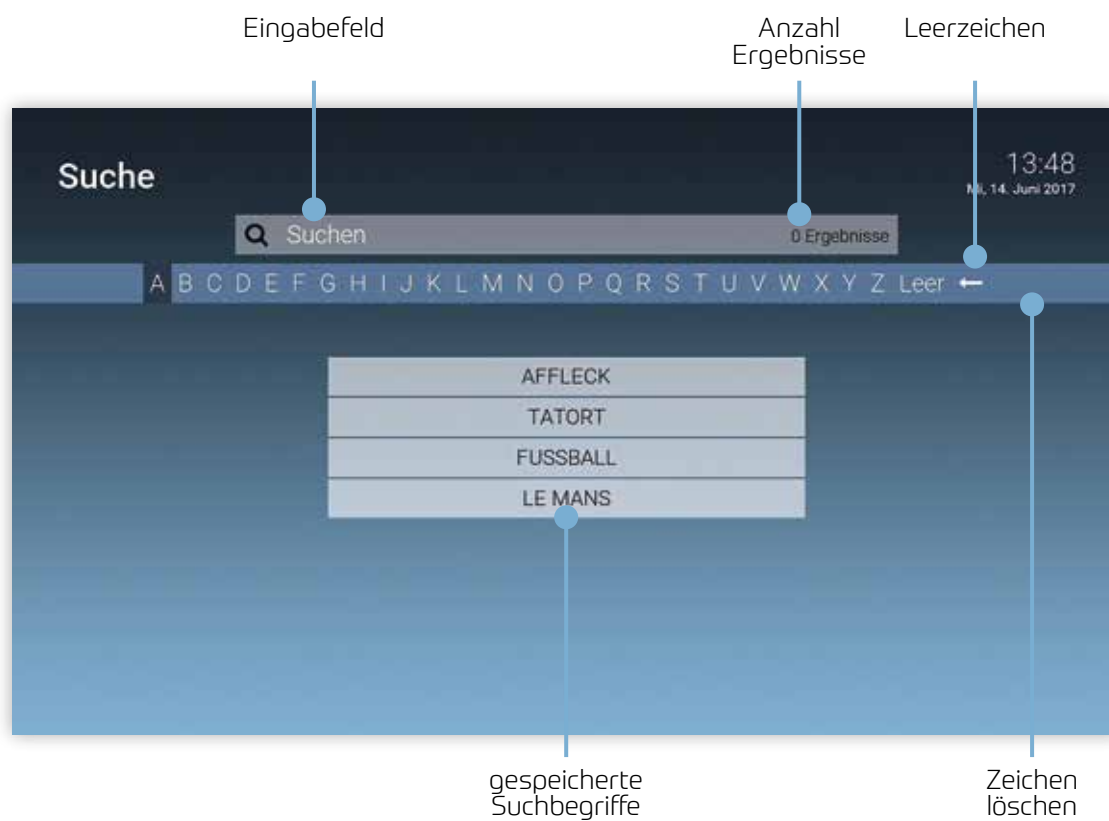


Die von Ihnen verwendeten Suchbegriffe werden gespeichert, um Ihnen eine erneute Suche zu erleichtern.






Eingeben von Suchbegriffen

Geben Sie den gewünschten Suchbegriff mithilfe der angezeigten Buchstaben ein.

1. Navigieren Sie nacheinander zu den gewünschten Buchstaben mit den Pfeiltasten ◀ ▶ der Fernbedienung.
2. Drücken Sie nach jedem Buchstaben die Taste OK  der Fernbedienung.
3. Löschen Sie Buchstaben mithilfe des Symbols  oder durch Drücken der Taste  auf der Fernbedienung.

Suchbegriff erneut verwenden

Wenn Sie erneut nach einem Suchbegriff suchen möchten, wählen Sie diesen einfach aus der Liste der gespeicherten Suchbegriffe aus.

1. Wählen Sie den Suchbegriff mithilfe der Pfeiltasten ▼ ▲ der Fernbedienung aus.
2. Drücken Sie die Taste OK .

Löschen von Suchbegriffen

Um die Liste der gespeicherten Suchbegriffe übersichtlich zu halten, können Sie einzelne Suchbegriffe aus der Liste wieder löschen.


1. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten ▼ ▲ zu einem Suchbegriff.
2. Drücken Sie die rote Taste  der Fernbedienung.

Einstellungen

Allgemein

Wenn Sie eine Sendung aufnehmen, können Sie bestimmen, wie viele Minuten vor und nach der Sendung zusätzlich aufgenommen werden sollen.

Navigieren Sie im Menü zu **Einstellungen > Allgemein**

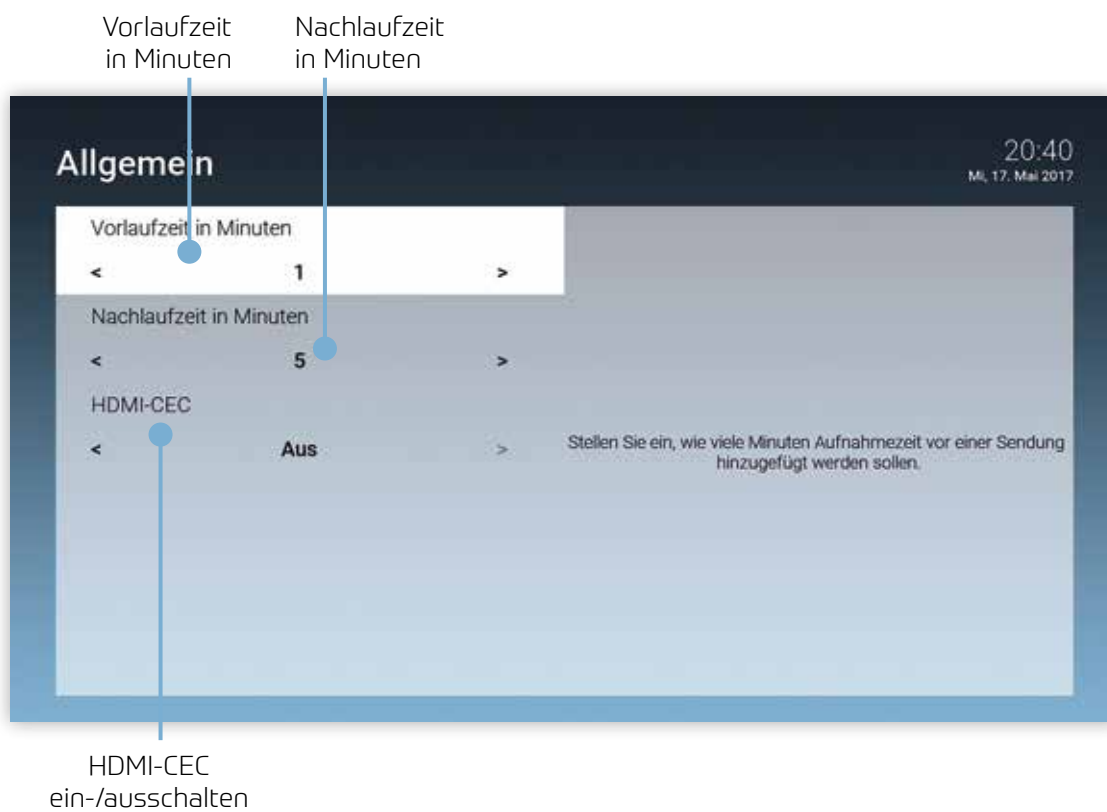

Sendersortierung

Passen Sie die Reihenfolge der Sender nach Ihren Vorlieben an.
Navigieren Sie im Menü zu **Einstellungen > Sendersortierung**

▲ ▼	Durch Senderliste navigieren
OK	Sender auswählen
▲ ▼	Sender verschieben
OK	Sender an gewünschter Stelle einfügen
●	Einstellungen speichern

Sender
verschieben

Sendernummer
eingeben

The screenshot shows the 'Sendersortierung' (Channel Sorting) menu. At the top, the title 'Sendersortierung' is on the left, and the time '20:40' and date 'MI, 17. Mai 2017' are on the right. Below the title is a list of channels with their channel numbers and logos:

001	1 HD	Das Erste HD
002	ZDF	ZDF HD
003	3 sat HD	3 Sat HD
004	arte HD	Arte HD
005	Servus TV HD	ServusTV Deutschland HD
006	SAT.1	SAT.1
007	7	Pro7
008	RTL	RTL

On the right side of the screen, there is a help box with the following text:

Bewegen Sie die Auswahl zum Sender, den Sie verschieben wollen.
Bestätigen Sie mit der OK-Taste den Sender und verschieben Sie ihn mit den Pfeiltasten.
Drücken Sie erneut die OK-Taste um den Sender an der neuen Stelle zu positionieren.
Speichern Sie Ihre Änderungen mit der GRÜNEN Taste.

Below the help box, there is a small input field with a blue dot and the text: 'Geben Sie die Nummer des Senders ein, den Sie verschieben wollen.'

Audio

Passen Sie die Standard-Lautstärke an Ihre Bedürfnisse an.
Navigieren Sie im Menü zu **Einstellungen > Audio**

Lautstärke nach Standby

Ein: Nach einem Standby wird die Lautstärke wieder auf die Standard-Lautstärke zurückgesetzt


Aus: Nach einem Standby wird die zuletzt gewählte Lautstärke beibehalten



Sicherheit


Ändern Sie aus Sicherheitsgründen regelmäßig Ihren PIN-Code.


1. Navigieren Sie im Menü zu **Einstellungen > Sicherheit**.
2. Geben Sie in der ersten Zeile Ihren aktuellen PIN-Code ein.
3. Geben Sie in der zweiten Zeile Ihren neuen PIN-Code ein.
4. Wiederholen Sie in der dritten Zeile Ihren neuen PIN-Code.
5. Drücken Sie die **grüne Taste** ● der Fernbedienung um die Einstellungen zu speichern.

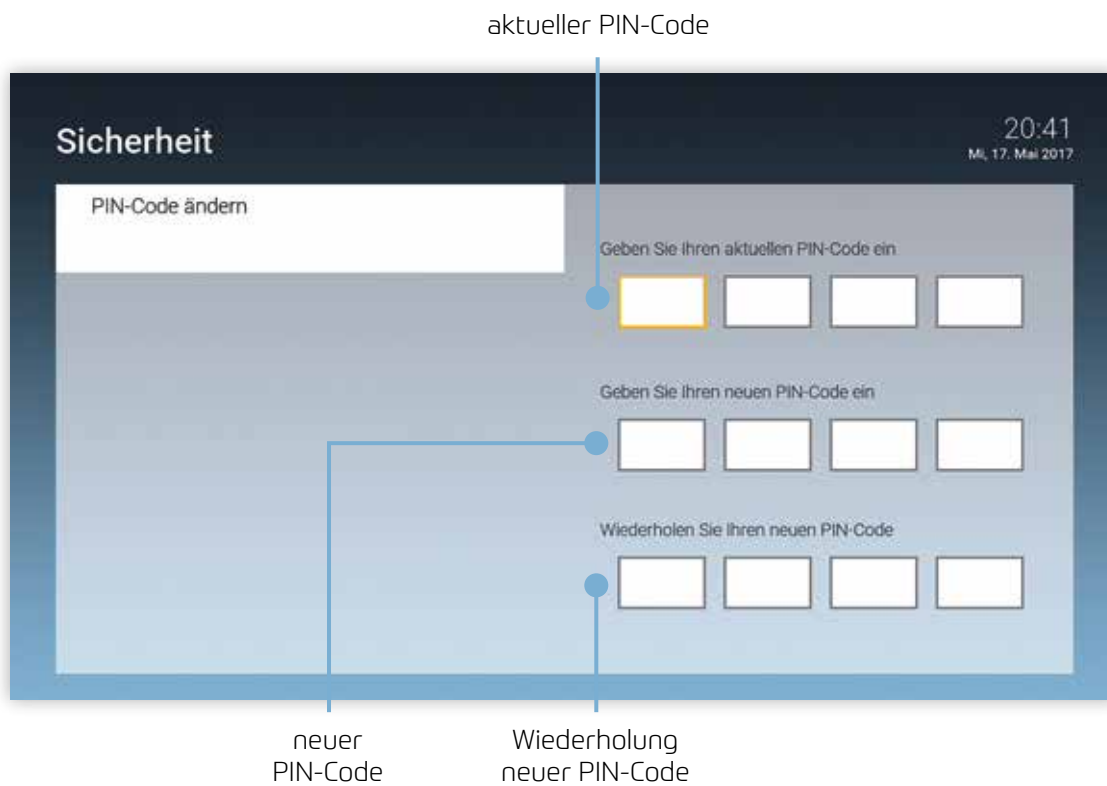

Sprache

Passen Sie die Sprache nach Ihren Wünschen an.

1. Navigieren Sie im Menü zu **Einstellungen > Sprache**.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
3. Drücken Sie die Taste **OK**  der Fernbedienung.
 - Die Benutzeroberfläche wird nun in der gewünschten Sprache angezeigt.

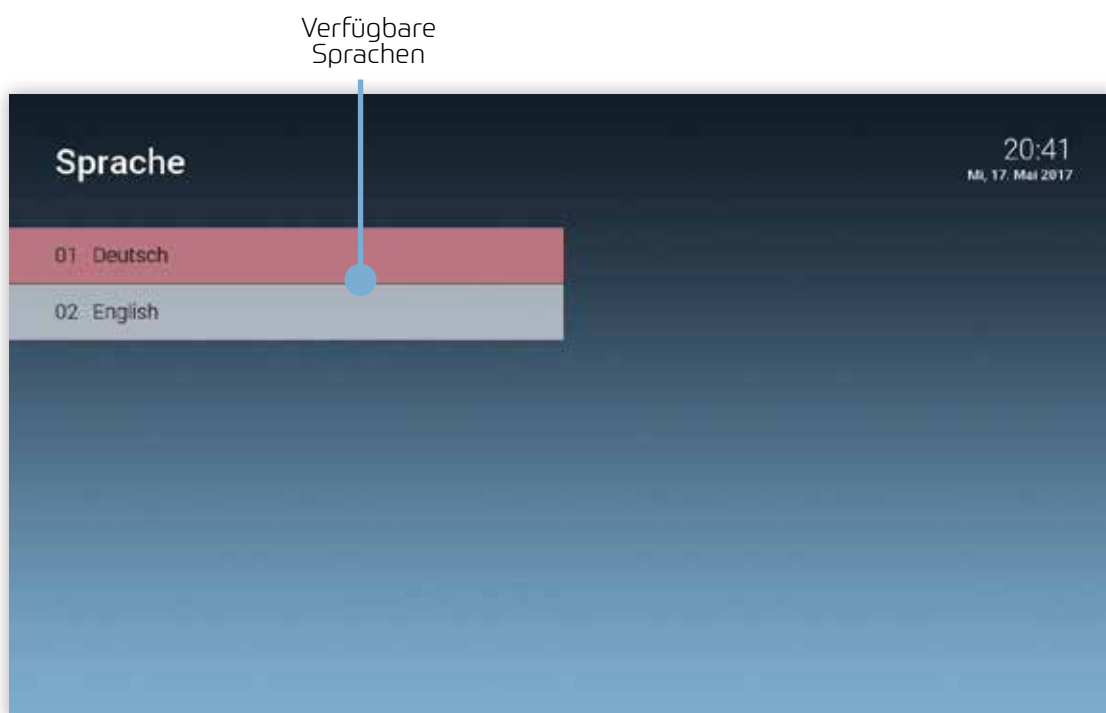


Optionen

Im Optionsmenü können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen.

	Option Menü einblenden
	Option auswählen
	Option anpassen
	Auswahl bestätigen

Sprachauswahl

Manche Sendungen werden in mehreren Sprachen ausgestrahlt. In der Sprachauswahl können Sie die gewünschte Sprache auswählen.

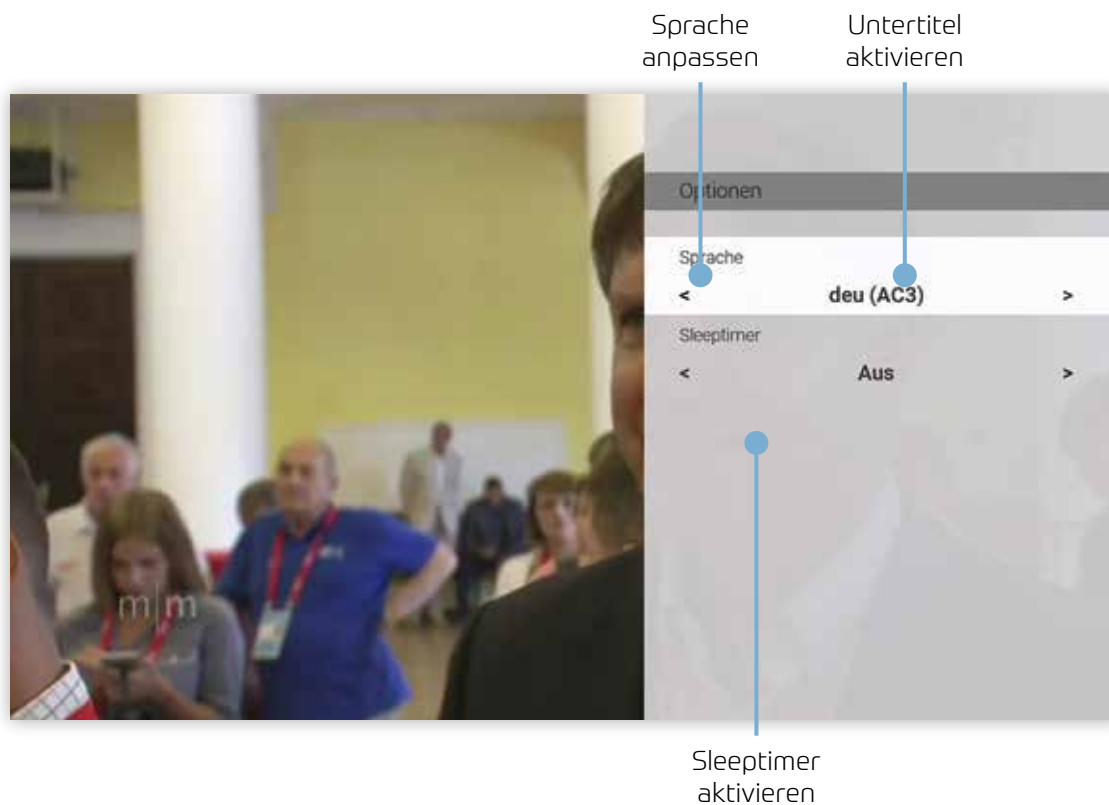

Sleeptimer

Wenn Sie den Sleeptimer aktivieren, schaltet sich die IPTV-Box nach der von Ihnen gewählten Zeit aus.

Fiete. **TV**

net services GmbH & Co. KG
Lise-Meitner-Str. 4, 24941 Flensburg