

Bedienungsanleitung

Router | FRITZ!Box 7590 AX & 7530 AX



WICHTIG:

Vor Gebrauch sorgfältig lesen,
aufbewahren für späteres Nachschlagen.

Inhalt

FRITZ!Box richtig einrichten	3
Einleitung	3
FRITZ!Box für den Glasfaserhausanschluss einrichten	4
Telefoniegeräte konfigurieren	18
Analoges Telefon	18
DECT-Telefon [Funk]	25
Deaktivierung der HD Telefonie	31
Firmware Update	33
Diagnose	34
Konfiguration	35

FRITZ!Box richtig einrichten

Einleitung



Diese Anleitung ist ausschließlich für NICHT vorkonfigurierte FRITZ!Boxen vorgesehen.

Alle von uns versendeten Boxen werden standardmäßig vorkonfiguriert. In diesem Fall verwenden Sie bitte die dem Router beiliegende Installationsanleitung.



Je nach FRITZ!Box können beschreibende Texte leicht von den Abbildungen abweichen.

FRITZ!Box für den Glasfaserhausanschluss einrichten

- 1** Machen Sie sich mit Hilfe der offiziellen Anleitung mit dem Gerät vertraut und beachten Sie vor allem die Hinweise zur Sicherheit und Handhabung im Handbuch.
- 2** Packen Sie die FRITZ!Box aus und schließen Sie das Netzteil an der FRITZ!Box an. Verbinden Sie das Netzteil aber noch nicht mit der Steckdose.
- 3** Verbinden Sie den Anschluss „LAN 1“ der FRITZ!Box 7590 (LAN 2 der FRITZ!Box 7530) mittels mitgeliefertem Netzwerkkabel (Gelb) mit dem Netzwerkanschluss (oftmals als LAN bezeichnet) Ihres PCs.
- 4** Verbinden Sie den Anschluss „Port 1“ (der erste LAN-Anschluss) Ihres Medienwandlers (ONT) bitte mit dem Anschluss „WAN“ an Ihrer FRITZ!Box 7590 AX (LAN 1 bei FRITZ!Box 7530 AX).
- 5** Stecken Sie nun das Netzteil der FRITZ!Box in die Steckdose.
- 6** Warten Sie etwa zwei Minuten, bis die FRITZ!Box fertig gestartet ist. Bis Power / DSL dauerhaft leuchtet.
- 7** Starten Sie Ihren Browser (z.B. Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox oder Safari) und geben Sie (www.fritz.box) in die Adresszeile Ihres Browsers ein.



Hinweis: Sollten Sie WLAN nutzen (Notebook / Tablet) verbinden Sie sich, sobald die FRITZ!Box gestartet ist (Punkt 6), mit dem WLAN-Netzwerk Ihrer FRITZ!Box. WLAN-Name (SSID) und WLAN-Passwort sind auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box oder der mitgelieferten FRITZ!Notiz zu finden.

- 8 Sie werden zunächst von der FRITZ!Box aufgefordert ein Kennwort einzugeben.



Hinweis: Mit diesem Kennwort schützen Sie Ihre FRITZ!Box vor dem Zugriff durch nicht autorisierte Personen. Das Passwort befindet sich auf der Unterseite der FRITZ!Box und auf der mitgelieferten FRITZ!Notiz. Wir empfehlen Ihnen, das Passwort zu ändern.

Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box 7530 AX

FRITZ!Box-Kennwort

Anmelden

Hinweis:
Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche ist ab Werk mit einem individuellen Kennwort gesichert. Dieses Kennwort finden Sie auf dem Aufkleber auf Ihrer FRITZ!Box.

[Kennwort vergessen?](#)

Das Fenster „**Diagnose und Wartung**“ öffnet sich, bitte mit „**OK**“ bestätigen.

Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box

[Unsere Datenschutzerklärung](#)

Diagnose und Wartung

Zur Verbesserung Ihres Produktes und für den sicheren Betrieb an Ihrem Anschluss verwendet AVM Fehlerberichte und bei Bedarf Diagnosedaten. So profitieren Sie von Optimierungen bei Updates oder notwendigen Anpassungen durch AVM. Unter "Internet > Zugangsdaten > AVM-Dienste" können Sie diese Einstellung jederzeit ändern.

OK


9 Es öffnet sich der Einrichtungsassistent.



The screenshot shows the top navigation bar with the FRITZ! logo, the title "FRITZ!Box 7530 AX", and buttons for "MyFRITZ!" and "FRITZ!NAS". The main content area has a light blue header with the text "Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box". Below this, there is a paragraph of introductory text: "Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Einrichtung Ihrer FRITZ!Box. In wenigen Schritten werden alle notwendigen Grundeinstellungen vorgenommen. Sie können den Assistenten jederzeit abbrechen und die Einrichtung später fortsetzen. Wenn Sie stattdessen Einstellungen in Ihre FRITZ!Box übernehmen möchten, die zuvor in einer anderen FRITZ!Box gesichert wurden, klicken Sie hier: [Einstellungen übernehmen](#). Der Einrichtungsassistent wird dadurch beendet." A blue button labeled "Weiter >" is positioned at the bottom right of the text area.

Bestätigen Sie mit „**Weiter**“.

10 Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus. Wählen Sie im ersten Feld „**Weitere Internetanbieter**“, im zweiten Feld „**Anderer Internetanbieter**“.

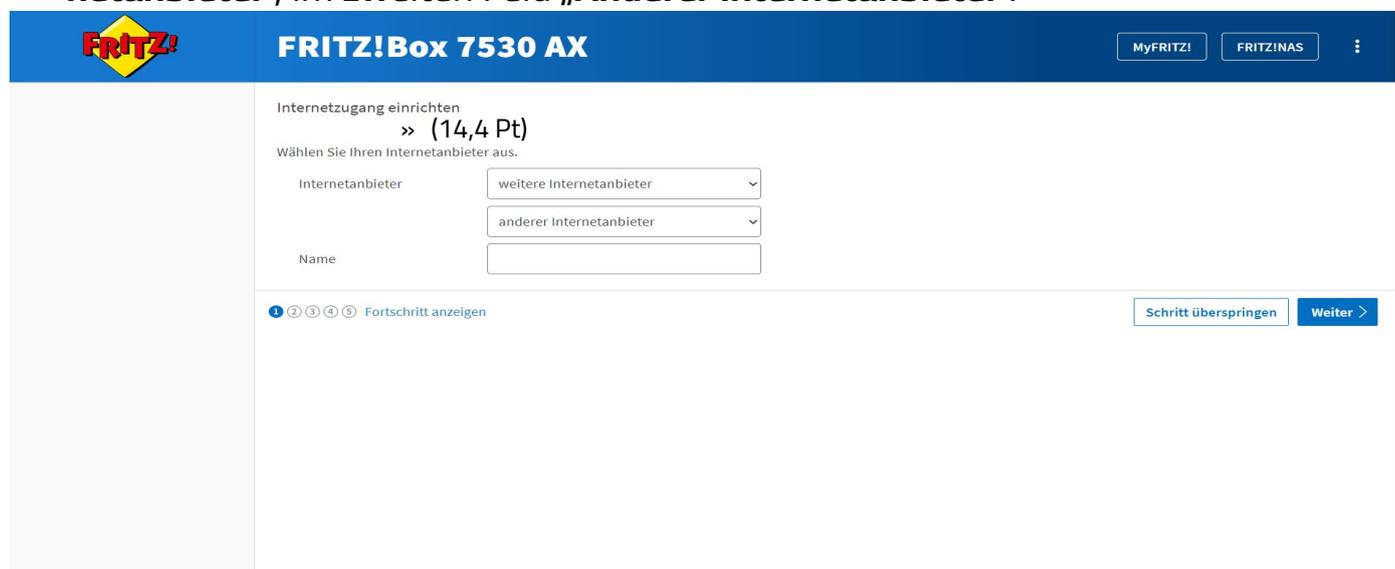


The screenshot shows the "Internetzugang einrichten" step of the setup assistant. The title is "Internetzugang einrichten" with a sub-header "» (14,4 Pt)". Below the title, it says "Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus." There are three input fields: "Internetanbieter" with a dropdown menu showing "weitere Internetanbieter", "Name" with a dropdown menu showing "anderer Internetanbieter", and a text input field for "Name". At the bottom left, there is a progress indicator with five steps, the first being active, and the text "Fortschritt anzeigen". At the bottom right, there are two buttons: "Schritt überspringen" and "Weiter >".



Das Feld „**Name**“ bitte frei lassen.

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

11 Wählen Sie die Anschlussart „Anschluss an einen Glasfaserhausanschluss (ONT)“ aus.

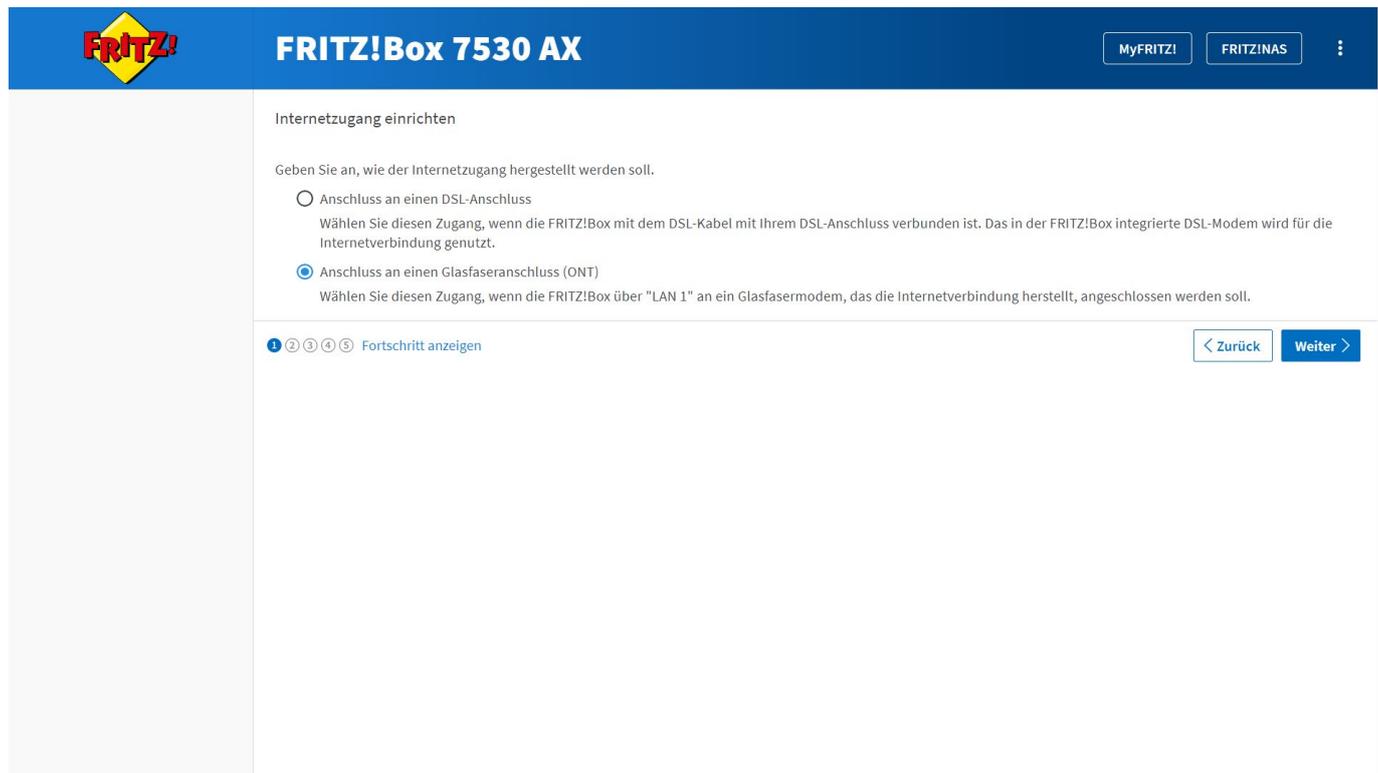

FRITZ! **FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZINAS

Internetzugang einrichten


Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

- Anschluss an einen DSL-Anschluss
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.
- Anschluss an einen Glasfaseranschluss (ONT)
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Glasfasermodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen < Zurück Weiter >

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

12 Es erscheint ein Hinweisfenster. Klicken Sie auf „OK“.

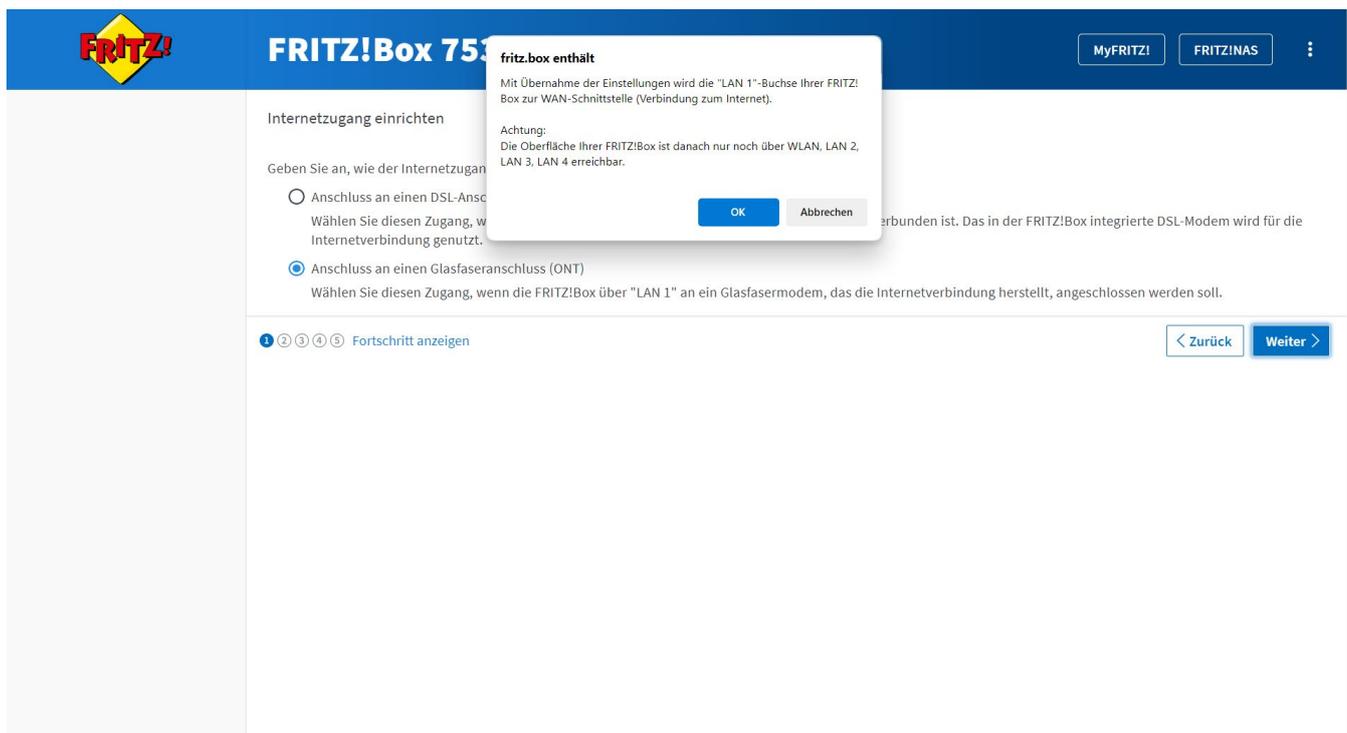

FRITZ! **FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZINAS

Internetzugang einrichten

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.

- Anschluss an einen DSL-Anschluss
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.
- Anschluss an einen Glasfaseranschluss (ONT)
Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Glasfasermodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen < Zurück Weiter >


fritz.box enthält

Mit Übernahme der Einstellungen wird die "LAN 1"-Buchse Ihrer FRITZ!Box zur WAN-Schnittstelle (Verbindung zum Internet).

Achtung:
Die Oberfläche Ihrer FRITZ!Box ist danach nur noch über WLAN, LAN 2, LAN 3, LAN 4 erreichbar.

OK Abbrechen

13 Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort aus Ihrer Auftragsbestätigung (Internetzugangsdaten) ein.

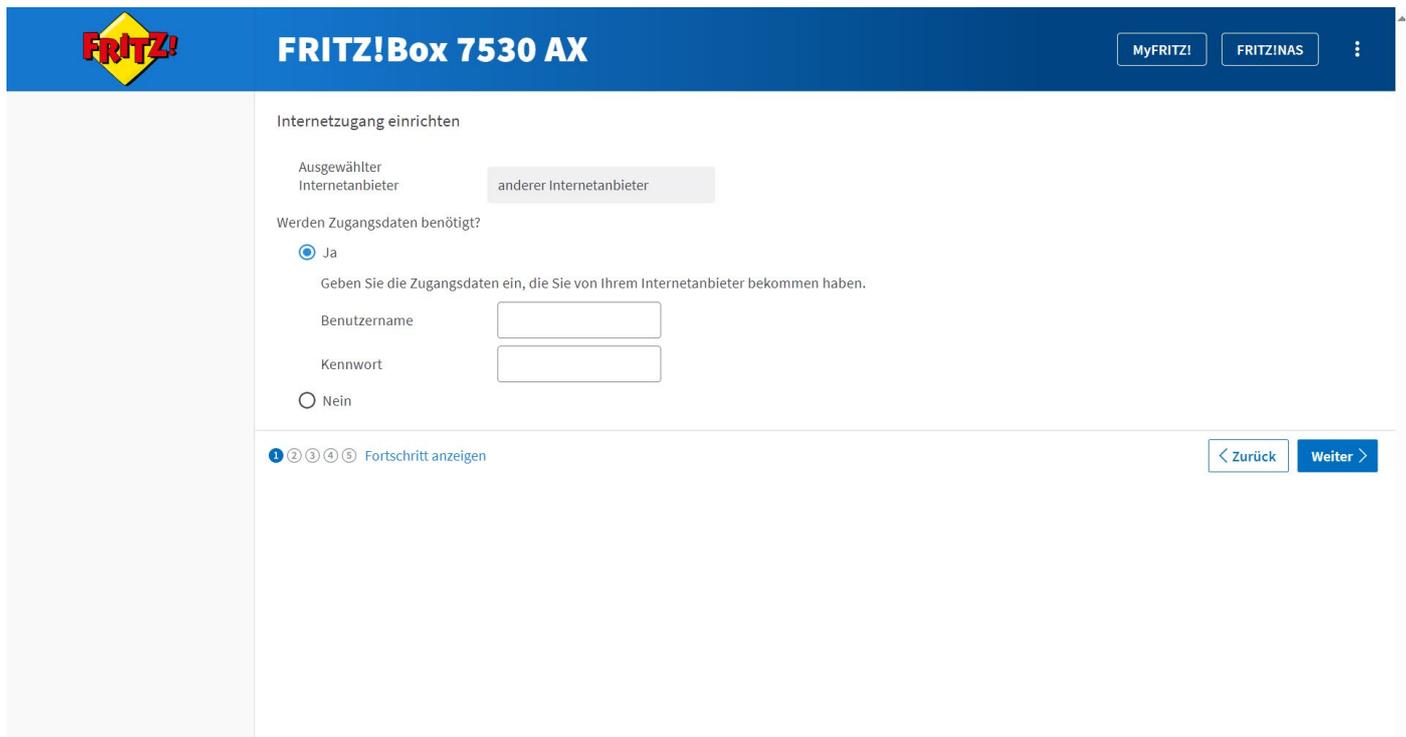

The screenshot shows the 'Internetzugang einrichten' (Set up internet access) page in the FRITZ!Box 7530 AX web interface. The page has a blue header with the FRITZ! logo and the product name. Below the header, there are two buttons: 'MyFRITZ!' and 'FRITZ!NAS'. The main content area is titled 'Internetzugang einrichten' and contains the following elements:

- 'Ausgewählter Internetanbieter' (Selected internet provider) with a dropdown menu showing 'anderer Internetanbieter' (other internet provider).
- 'Werden Zugangsdaten benötigt?' (Are access data required?) with two radio buttons: 'Ja' (selected) and 'Nein'.
- 'Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.' (Enter the access data you receive from your internet provider.)
- 'Benutzername' (Username) input field.
- 'Kennwort' (Password) input field.
- 'Nein' radio button.
- A progress indicator at the bottom left showing steps 1, 2, 3, 4, and 5, with step 1 highlighted and the text 'Fortschritt anzeigen' (show progress).
- 'Zurück' (Back) and 'Weiter' (Next) buttons at the bottom right.

Beispiel: Auftragsbestätigung

Internetzugangsdaten:	
Benutzername	max.mustermann
Kennwort	AB12345CD
VLAN	200

Wählen Sie „**Weiter**“.

Geben Sie bei „**Übertragungsgeschwindigkeit**“ bitte die von Ihnen gebuchten Werte laut Auftragsbestätigung ein.



FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ! FRITZ!NAS ⋮

Internetzugang einrichten

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.

Downstream	<input type="text" value="200"/>	Mbit/s
Upstream	<input type="text" value="100"/>	Mbit/s

① ② ③ ④ ⑤ Fortschritt anzeigen < Zurück Weiter >



FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ! FRITZ!NAS ⋮

Internetzugang einrichten

Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.

VLAN für den Internetzugang verwenden

VLAN-ID	<input type="text" value="200"/>
PBit	<input type="text" value="0"/>

① ② ③ ④ ⑤ Fortschritt anzeigen < Zurück Weiter >



Sofern Sie in der Auftragsbestätigung eine VLAN-ID mitgeteilt bekommen: Klicken Sie auf „Verbindungseinstellungen ändern“ und aktivieren Sie „VLAN-ID für den Internetzugang verwenden“ und tragen Sie diesen Wert bitte in das entsprechende Feld ein.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben immer mit „**Weiter**“.

Falls bisher noch nicht geschehen, schließen Sie bitte jetzt die FRITZ!Box, wie auf Seite 5 beschrieben, an das ONT an.

FRITZ!Box 7530 AX

Internetzugang einrichten

Glasfasermodem (ONT) mit der FRITZ!Box verbinden

Verbinden Sie die Buchse "LAN 1" der FRITZ!Box per LAN-Kabel mit dem Glasfasermodem (ONT).
Klicken Sie anschließend auf "Weiter".

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

< Zurück Weiter >

Bestätigen Sie nach erfolgtem Anschluss des Netzkabels mit „**Weiter**“.

14 Zusammenfassung Ihrer Einstellungen. Prüfen Sie die Daten und gehen Sie auf „**Zurück**“ falls Sie Änderungen vornehmen möchten.

FRITZ!Box 7530 AX

Internetzugang einrichten

Zusammenfassung der Einstellungen für den Internetzugang

Anschluss	Internetzugang über LAN 1
Internetanbieter	anderer Internetanbieter
IP-Einstellungen	PPPoE
Betriebsmodus	Router

Zum Speichern der Internetzugangsdaten klicken Sie auf "Weiter".


Internetverbindung nach dem Speichern der Einstellungen prüfen

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

< Zurück Weiter >

Bestätigen Sie mit „**Weiter**“.

Ihre Internet-Verbindung wird geprüft. Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

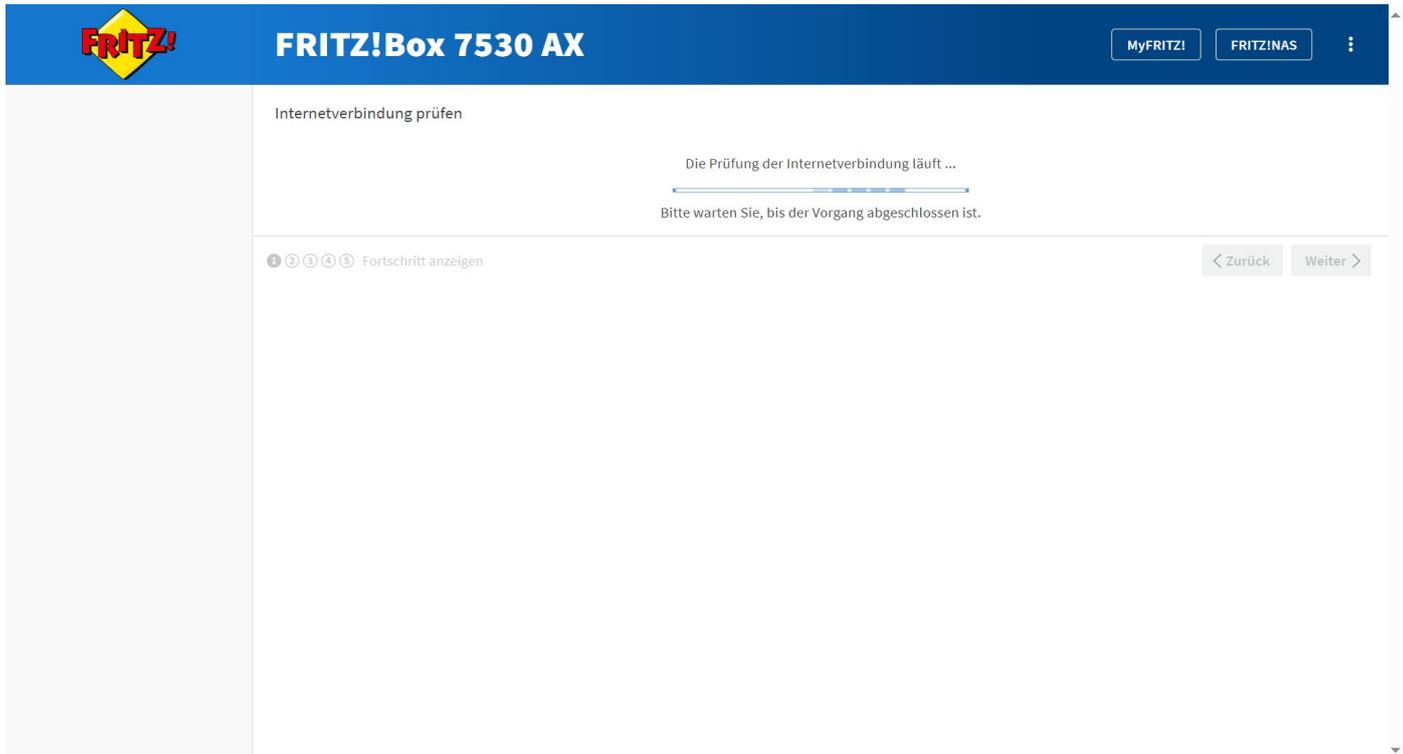

FRITZ! **FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZ!NAS


Internetverbindung prüfen

Die Prüfung der Internetverbindung läuft ...

Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen < Zurück Weiter >

Bestätigen Sie mit „**Weiter**“.

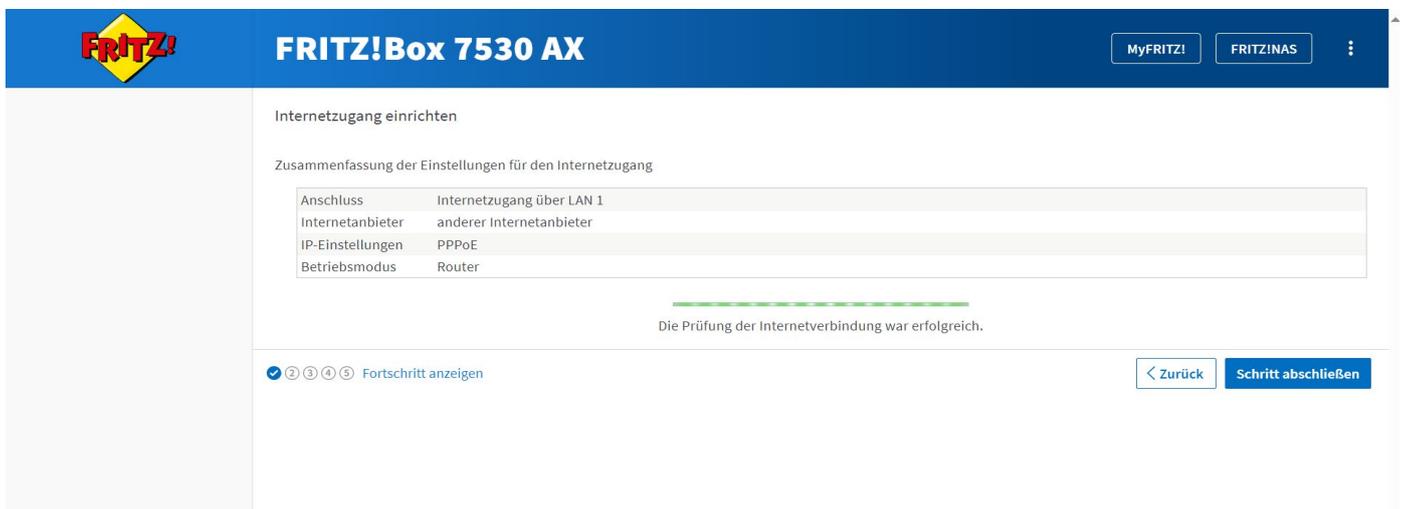

FRITZ! **FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZ!NAS

Internetzugang einrichten

Zusammenfassung der Einstellungen für den Internetzugang

Anschluss	Internetzugang über LAN 1
Internetanbieter	anderer Internetanbieter
IP-Einstellungen	PPPoE
Betriebsmodus	Router

Die Prüfung der Internetverbindung war erfolgreich.

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen < Zurück Schritt abschließen



Sollte keine Verbindung möglich sein: Stellen Sie sicher, dass Ihr Schaltertermin stattgefunden hat, überprüfen Sie Ihre Eingaben und die Verkabelung. Wenn weiterhin keine Verbindung möglich ist, kontaktieren unsere kostenlose Hotline.

Bestätigen Sie mit „**Schritt abschließen**“.

15 Ein Fenster zum Einrichten der Rufnummer öffnet sich.

FRITZ! **FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZ!NAS

Eigene Rufnummern einrichten

Neue Rufnummer einrichten

Hier können Sie neue Rufnummern einrichten und die Anmeldedaten bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anbieter	Vorauswahl
Es sind keine Rufnummern eingerichtet.			

Neue Rufnummer einrichten

Fortschritt anzeigen Schritt überspringen

16 Wählen Sie „**Neue Rufnummer eingeben**“. Tragen Sie Ihre Zugangsdaten entsprechend der Auftragsbestätigung ein. Wählen Sie als Internettelefonie-Anbieter „**Anderer Anbieter**“ aus. Als „**Rufnummer für die Anmeldung**“ und „**Interne Rufnummer**“ tragen Sie bitte Ihre erste Rufnummer ohne beginnende „0“ laut Auftragsbestätigung ein. Beenden Sie die Eingaben mit „**Weiter**“.

FRITZ! **FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZ!NAS

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter: Anderer Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung* Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**

Weitere Rufnummer

***Rufnummer für die Anmeldung**
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

****Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername

Fortschritt anzeigen < Zurück Weiter >

fragen Sie hier die Rufnummern für die Internetdienste ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter bekommen haben.

Anmeldedaten

Internetrufnummer verwenden

Telefonie-Anbieter

Anderer Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**	Anzeigename
046116928011	16928011	

*Rufnummer für die Anmeldung

Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

**Interne Rufnummer in der FRITZ!Box

Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer

Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername

46116928011

Authentifizierungsname

46116928011

Kennwort

Registrar

sip.fiete.net

Proxy-Server

STUN-Server

Rufnummernformat ▲

Rufnummernformat



Hinweis: Das Feld „Proxy-Server“ bitte frei lassen. Alle Angaben zum „Rufnummernformat“ und „weitere Einstellung“ können auf den vorgegebenen Standardwerten verbleiben.

17 Ein Kontrollfenster öffnet sich. Kontrollieren Sie die Eingaben. Bei Fehlern klicken Sie auf „**Zurück**.“ Sind Ihre Angaben korrekt, wählen Sie „**Weiter**“.

FRITZ! **FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZINAS

Rufnummern speichern

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	046116928011
Benutzername	046116928011
Registrar	sip.fiete.net

Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.

Einrichtung der Rufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen

✔ 2 ③ ④ ⑤ Fortschritt anzeigen < Zurück Weiter >

18 In der Folge werden Ihre Eingaben geprüft.

FRITZ! **FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZINAS

Rufnummern prüfen

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	046116928011
Benutzername	046116928011
Registrar	sip.fiete.net

Die Anmeldedaten wurden gespeichert.

Die Prüfung der Telefonie läuft ...

✔ 2 ③ ④ ⑤ Fortschritt anzeigen < Zurück Weiter >

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

- 19** Für weitere Telefonie-Zugänge wählen Sie „**Neue Rufnummer**“ und folgen Sie erneut den Punkten **16-18**. Sobald Sie alle Ihre Rufnummern eingerichtet haben, klicken Sie auf „**Schritt abschließen**“.

- 20** Im nächsten Schritt sehen Sie die WLAN-Einstellungen. Diese können Sie in den vorgegebenen Standard-Einstellungen belassen. Wählen Sie „**Schritt abschließen**“.


- 21** Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Ihre E-Mailadresse eintragen können, wenn Informationen per E-Mail erhalten möchten. Die Angabe ist freiwillig. Wählen Sie **„Schritt abschließen“**.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX setup interface. At the top, there is a blue header with the FRITZ! logo and the text "FRITZ!Box 7530 AX". On the right side of the header, there are two buttons: "MyFRITZ!" and "FRITZ!NAS", along with a menu icon. The main content area is titled "Informiert bleiben - ganz einfach registrieren". It contains a checkbox labeled "Informationen über diese FRITZ!Box per E-Mail erhalten (empfohlen)". Below this, there is a text box for "Ihre E-Mail-Adresse". At the bottom right of the main content area, there is a blue button labeled "Schritt abschließen".

- 22** Als letzter Schritt der Ersteinrichtung wird empfohlen, ein Update auf die neueste Version des FRITZ!OS durchzuführen. Wählen Sie **„Ja, Update durchführen“** und danach **„Schritt abschließen“**.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX setup interface for the update step. At the top, there is a blue header with the FRITZ! logo and the text "FRITZ!Box 7530 AX". On the right side of the header, there are two buttons: "MyFRITZ!" and "FRITZ!NAS", along with a menu icon. The main content area is titled "Update-Prüfung". It contains the text "Für Ihre FRITZ!Box wurde ein neues FRITZ!OS gefunden. Wir empfehlen, das Update jetzt durchzuführen." Below this, there are two input fields: "Installiertes FRITZ!OS:" with the value "7.81" and "Neues FRITZ!OS:" with the value "8.00". There is a list of bullet points describing the new features of the update. At the bottom, there is a section titled "Update nach Abschluss der Einrichtung durchführen?" with two radio buttons: "Ja, Update durchführen" (selected) and "Nein, kein Update durchführen". At the bottom right of the main content area, there is a blue button labeled "Schritt abschließen".

23 Die Einrichtung ist abgeschlossen. Wählen Sie „**Fertig**“. Danach werden Sie automatisch abgemeldet.

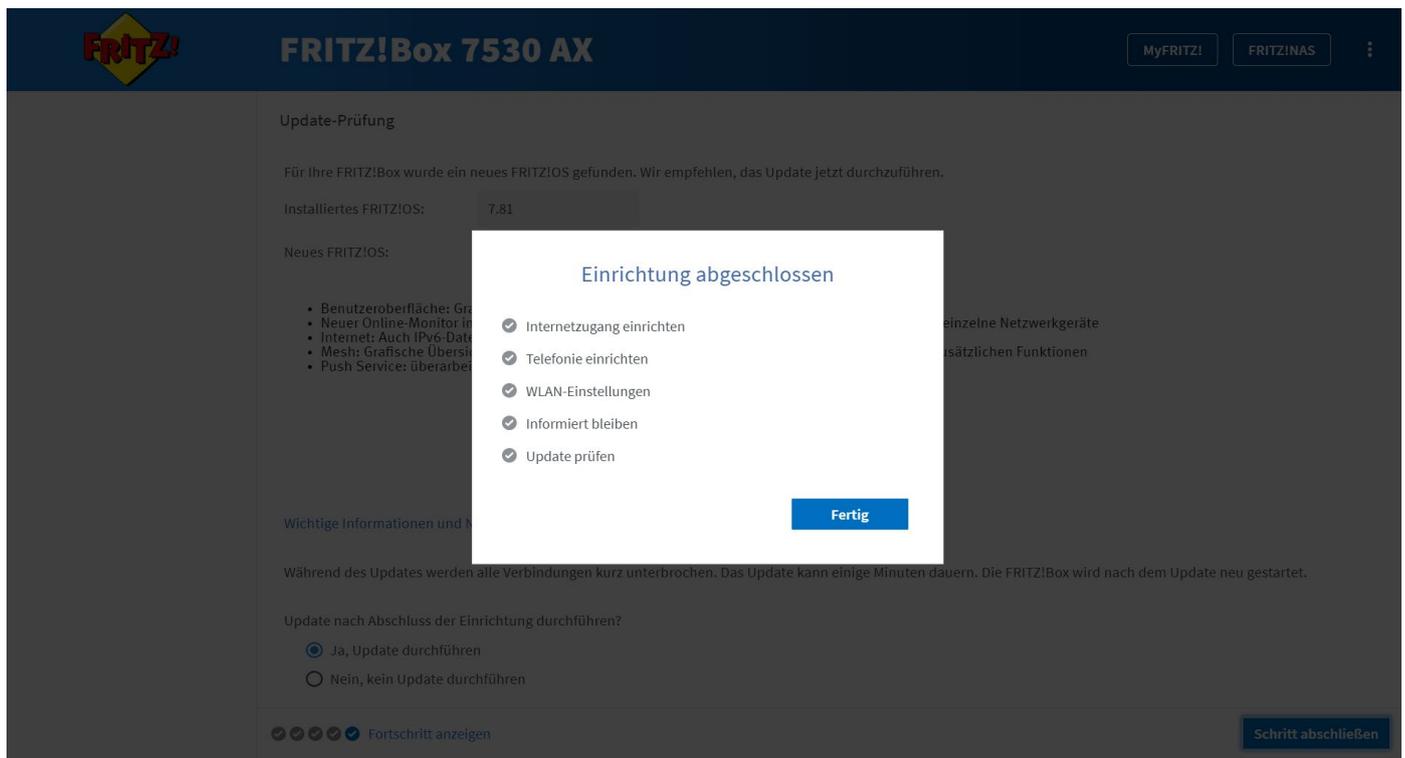

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX web interface. At the top, there is a dark blue header with the FRITZ! logo on the left, the text "FRITZ!Box 7530 AX" in the center, and two buttons labeled "MyFRITZ!" and "FRITZ!NAS" on the right. Below the header, the main content area is dark grey. A white dialog box is centered on the screen with the title "Einrichtung abgeschlossen" (Setup completed). Inside the dialog box, there is a list of five items, each with a checked checkbox: "Internetzugang einrichten", "Telefonie einrichten", "WLAN-Einstellungen", "Informiert bleiben", and "Update prüfen". A blue button labeled "Fertig" (Done) is located at the bottom right of the dialog box. In the background, the interface shows an "Update-Prüfung" (Update check) section with text indicating a new FRITZ!OS version (7.81) was found. Below this, there are sections for "Wichtige Informationen und..." (Important information and...) and "Update nach Abschluss der Einrichtung durchführen?" (Perform update after setup completion?). The "Update nach Abschluss der Einrichtung durchführen?" section has two radio buttons: "Ja, Update durchführen" (selected) and "Nein, kein Update durchführen". At the bottom of the page, there is a progress indicator with five circles, the first four of which are checked, followed by the text "Fortschritt anzeigen" (Show progress). A blue button labeled "Schritt abschließen" (Finish step) is located at the bottom right of the page.

Telefoniegeräte konfigurieren

Analoges Telefon

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon mit der FRITZ!Box. Nutzen Sie dafür den Anschluss FON 1.



- 2 Melden Sie sich erneut mit Hilfe Ihres Kennwortes an der FRITZ!Box an.

The image shows the login interface for a FRITZ!Box 7530 AX. At the top, there is a blue header with the FRITZ! logo and the text 'Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box 7530 AX'. Below this, there is a white form area. It contains a label 'FRITZ!Box-Kennwort' followed by a text input field with a toggle eye icon. Below the input field is a blue 'Anmelden' button. Underneath the button, there is a 'Hinweis:' section with the text: 'Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche ist ab Werk mit einem individuellen Kennwort gesichert. Dieses Kennwort finden Sie auf dem Aufkleber auf Ihrer FRITZ!Box.' At the bottom of the form, there is a link 'Kennwort vergessen?'.

3 Es öffnet sich ein Infofenster. Wählen Sie „Schließen“.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX web interface. A blue information window is open in the center, titled "Funktionen und Leistungsmerkmale Ihrer FRITZ!Box kennenlernen". The window contains the following content:

- Header: "Funktionen und Leistungsmerkmale Ihrer FRITZ!Box kennenlernen"
- Status: "Ihre FRITZ!Box ist mit dem Internet verbunden und Ihre Rufnummern sind aktiv."
- Section 1: "Online-Monitor zeigt Auslastung der Internetverbindung durch einzelne Geräte". Text: "Der neue Online-Monitor informiert Sie jetzt auch über die Auslastung der Internetverbindung durch einzelne Netzwerkgeräte. Zudem können Sie den Datenverkehr verschiedener Netzwerkgeräte vergleichen." Includes a line graph showing network usage.
- Section 2: "Push Services: Mehr Komfort und Sicherheit". Text: "Die Push Services wurden verbessert. Sie können jetzt einen persönlichen Betreff einrichten, um die E-Mails in Ihrem Postfach besser zu erkennen und eine extra E-Mail-Adresse festlegen, an die Push-Service-Mails standardmäßig gesendet werden. Zur Erhöhung der Sicherheit sind nun einige Einstellungen durch eine zusätzliche Bestätigung abgesichert."
- Buttons: "Ausprobieren" and "Mehr erfahren" (with external link icon) are present under both sections.
- Footer: "Mehr Funktionen kurz erklärt: Weitere Funktionen, Einstellungen und Leistungsmerkmale Ihrer FRITZ!Box finden Sie jederzeit im Menü unter 'Hilfe und Info'." and a "Schließen" button.

The background interface shows a sidebar menu with options like "Übersicht", "Internet", "Telefonie", "Heimnetz", "WLAN", "Smart Home", "Diagnose", "System", "Assistenten", and "Hilfe und Info". The top right shows "MyFRITZ!" and "FRITZINAS" buttons. The right side of the interface shows "Heimnetz" with "1 aktives Gerät" and a "WLAN - 5 GHz" indicator.

4 Sie sehen jetzt die Menü-Übersicht.

The screenshot shows the main menu overview of the FRITZ!Box 7530 AX web interface. The layout is as follows:

- Header:** "FRITZ!Box 7530 AX" with "MyFRITZ!" and "FRITZINAS" buttons.
- Left Sidebar:** "Übersicht" (selected), "Internet", "Telefonie", "Heimnetz", "WLAN", "Smart Home", "Diagnose", "System", "Assistenten", "Hilfe und Info".
- Main Content Area:**
 - Internet:** "verbunden über LAN 1". Speeds: "Empfangen: bis zu 200 Mbit/s", "Senden: bis zu 100 Mbit/s".
 - FRITZ!Box 7530 AX:** "Aktueller Energieverbrauch: 39 %".
 - Heimnetz:** "1 aktives Gerät".
 - FRITZIOS:** 8:00.
 - Verbindungen und Anschlüsse:**
 - Internet: verbunden seit 27.09.2024, 10:43 Uhr
 - DSL: nicht verbunden
 - LAN: verbunden (LAN 1)
 - USB: nicht verbunden
 - WLAN: an, Funknetz (2,4/5 GHz): FRITZ!Box 7530 SO
 - Telefonie: eine Rufnummer aktiv: 16928011
 - DECT: aus
 - Komfortfunktionen:**
 - Anrufbeantworter: inaktiv
 - Telefonbuch: 1 Telefonbuch vorhanden
 - Speicher (NAS): 819,2 kB genutzt, 9,4 MB frei
 - Kindersicherung: bereit
 - Anrufe:** "Es sind keine Anrufe, Nachrichten oder Fax-Nachrichten auf dieser FRITZ!Box vorhanden."
 - Heimnetzgeräte:** "FL-NB018" (WLAN - 5 GHz). Includes a link "Zur grafischen Übersicht".

5 Gehen Sie links in der Menüleiste auf „**Telefonie**“ und wählen Sie „**Telefoniegeräte**“ aus.



FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ! FRITZ!INAS

Telefonie > Telefoniegeräte

Geräteübersicht E-Mail RSS-Nachrichten Internetradio / Podcast Live-Bild

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen einrichten und bearbeiten.


Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	Rufnummer ankommend	intern	
Telefon	FON 1	16928011	16928011	**1	 
Mobilteil 1	DECT	16928011	16928011	**610	 
Anrufbeantworter	integriert	-	alle	**600	<input type="checkbox"/>  

Liste drucken Neues Gerät einrichten



Löschen Sie hier das vorinstallierte Telefon „FON 1“, in dem Sie das Symbol des Mülleimers rechts wählen.

Bestätigen Sie die Löschung des Gerätes mit „**OK**“.

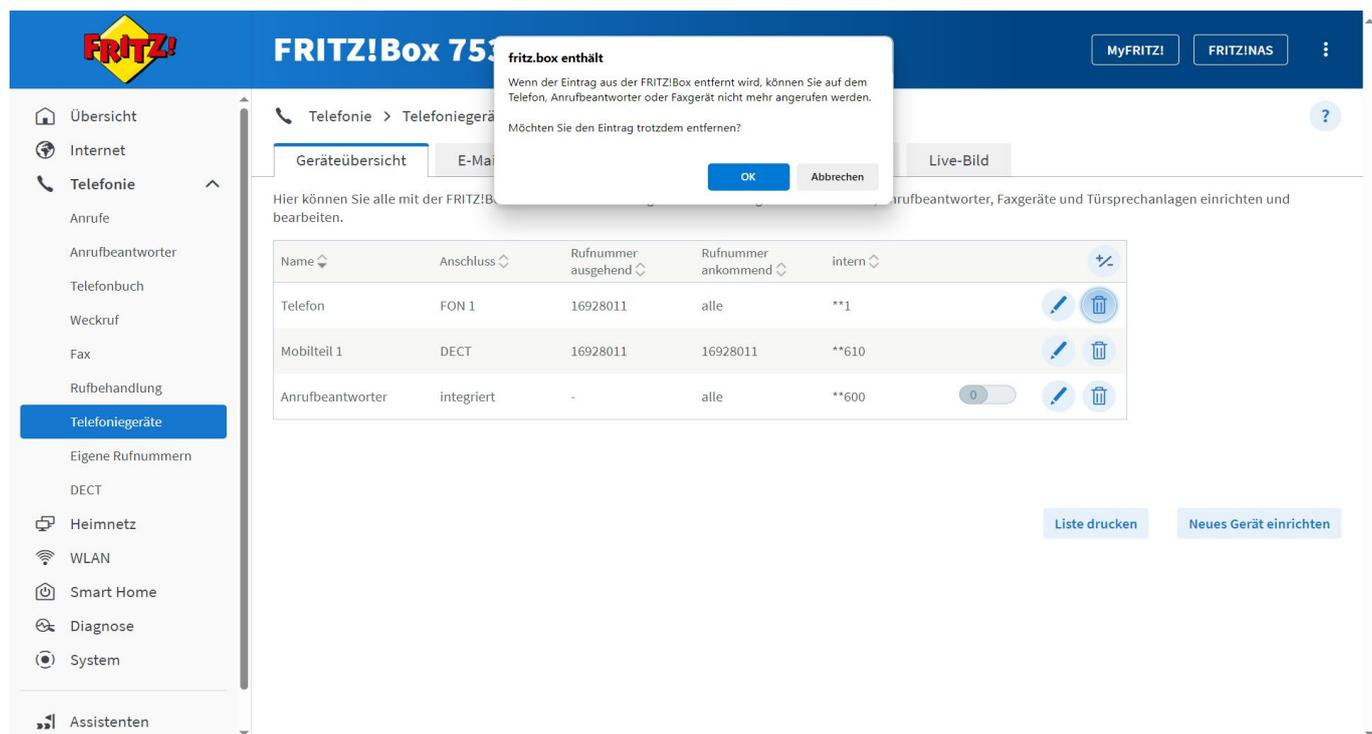

FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ! FRITZ!INAS

Telefonie > Telefoniegeräte

Geräteübersicht E-Mail RSS-Nachrichten Internetradio / Podcast Live-Bild

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen einrichten und bearbeiten.

fritz.box enthält

Wenn der Eintrag aus der FRITZ!Box entfernt wird, können Sie auf dem Telefon, Anrufbeantworter oder Faxgerät nicht mehr angerufen werden.

Möchten Sie den Eintrag trotzdem entfernen?

OK **Abbrechen**

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	Rufnummer ankommend	intern	
Telefon	FON 1	16928011	alle	**1	 
Mobilteil 1	DECT	16928011	16928011	**610	 
Anrufbeantworter	integriert	-	alle	**600	<input type="checkbox"/>  

Liste drucken Neues Gerät einrichten

6 Wählen Sie „Neues Gerät einrichten“.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX web interface. The left sidebar contains navigation options: Übersicht, Internet, Telefonie (expanded), Anrufe, Anrufbeantworter, Telefonbuch, Weckruf, Fax, Rufbehandlung, and Telefoniegeräte (selected). The main content area is titled 'Telefonie > Telefoniegeräte' and includes tabs for Geräteübersicht, E-Mail, RSS-Nachrichten, Internetradio / Podcast, and Live-Bild. Below the tabs, there is a table of connected devices:

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	Rufnummer ankommend	intern	
Mobilteil 1	DECT	16928011	16928011	**610	
Anrufbeantworter	integriert	-	alle	**600	<input type="checkbox"/>

At the bottom right of the main content area, there are two buttons: 'Liste drucken' and 'Neues Gerät einrichten'.

7 Wählen Sie „Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)“ aus:

The screenshot shows the 'Telefoniegerät einrichten' (Set up telephone device) configuration page. The page asks 'Was für ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten?' (What telephone device do you want to set up?).

Mit der FRITZ!Box verbunden
An Ihre FRITZ!Box können Sie verschiedene Telefoniegeräte anschließen:

- Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)
- Anrufbeantworter
- Faxgerät
- Türsprechanlage


In die FRITZ!Box integriert
Ohne dass Sie ein separates Gerät anschließen müssen, können Sie hier bis zu fünf verschiedene Anrufbeantworter und die Faxfunktion einrichten.

- Anrufbeantworter
- Faxfunktion

At the bottom right of the page, there are two buttons: 'Weiter' and 'Abbrechen'.

Klicken Sie auf „Weiter“.

- 8 Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon an ihrer FRITZ!Box angeschlossen haben. In diesem Beispiel wird ein schnurgebundenes Telefon an FON 1 angeschlossen.

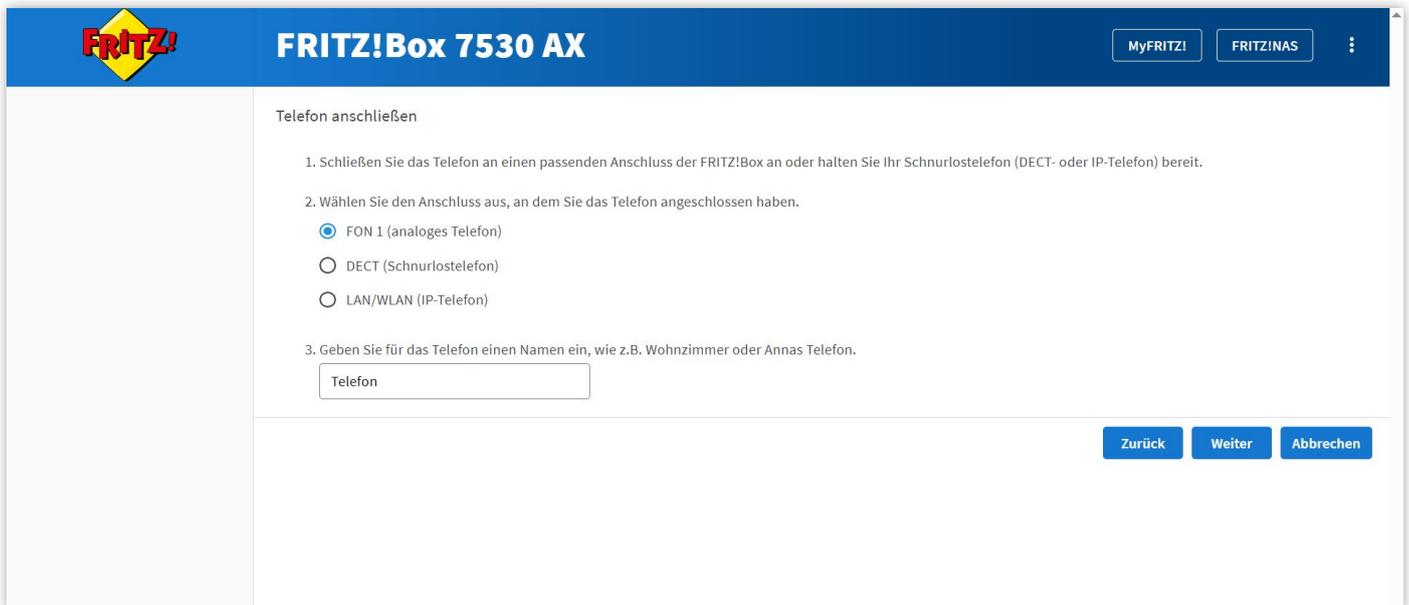

FRITZ! **FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZINAS

Telefon anschließen

1. Schließen Sie das Telefon an einen passenden Anschluss der FRITZ!Box an oder halten Sie Ihr Schnurlostelefon (DECT- oder IP-Telefon) bereit.

2. Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon angeschlossen haben.

- FON 1 (analoges Telefon)
- DECT (Schnurlostelefon)
- LAN/WLAN (IP-Telefon)


3. Geben Sie für das Telefon einen Namen ein, wie z.B. Wohnzimmer oder Annas Telefon.

Telefon

Zurück Weiter Abbrechen

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

- 9 Die FRITZ!Box prüft nun die Verbindung zu Ihrem Telefon, Ihr Telefon sollte nun klingeln.

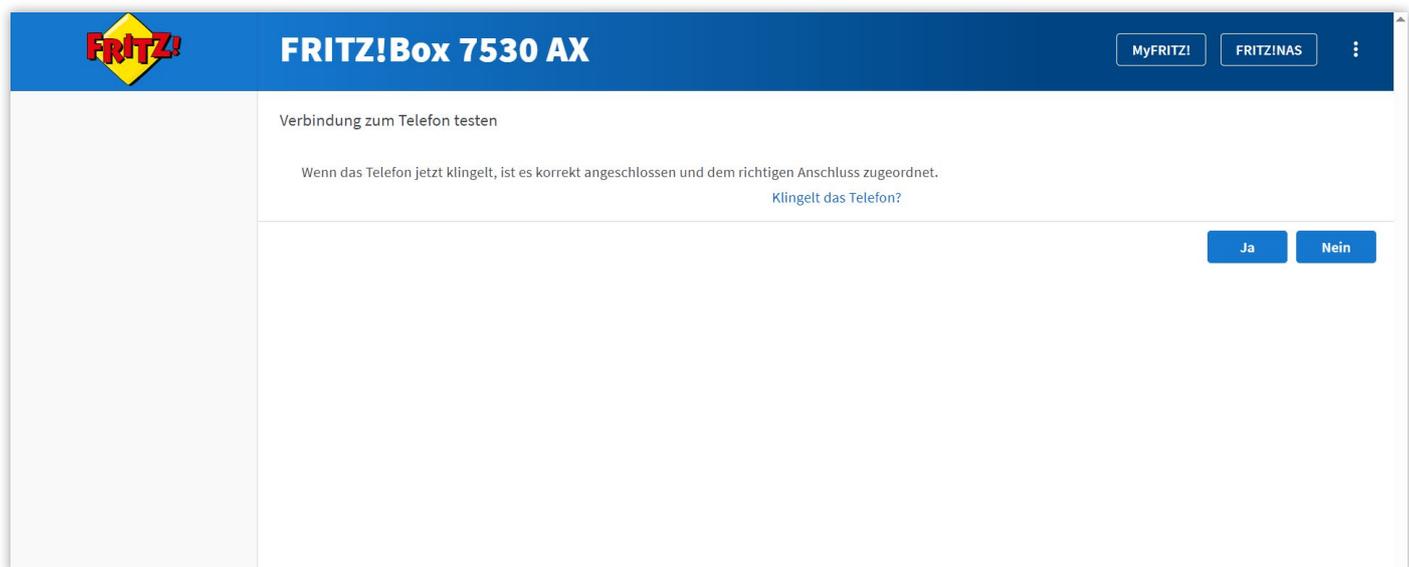

FRITZ! **FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZINAS

Verbindung zum Telefon testen

Wenn das Telefon jetzt klingelt, ist es korrekt angeschlossen und dem richtigen Anschluss zugeordnet.

Klingelt das Telefon?

Ja Nein

Bestätigen Sie das Klingeln mit „**Ja**“.

- 10** Nun erfolgt die Zuordnung der Rufnummer zum Telefon (keine weitergeleiteten Rufnummern, sofern vorhanden). Haben Sie mehrere Rufnummern eingerichtet, nehmen Sie hier die gewünschte Auswahl vor, mit welcher Rufnummer Sie nach Extern telefonieren möchten.



The screenshot shows the 'FRITZ!Box 7530 AX' configuration page. The header includes the Fritz! logo and navigation buttons for 'MyFRITZ!' and 'FRITZ!INAS'. The main content area is titled 'Telefon für ausgehende Gespräche einrichten'. Below this, there is a sub-header: 'Wählen Sie aus, über welche Rufnummer die Gespräche geführt werden sollen.' A radio button is selected next to the number '16928011'. At the bottom right, there are three buttons: 'Zurück', 'Weiter', and 'Abbrechen'.

Klicken Sie auf „**Weiter**“.


- 11** Nachfolgend wählen Sie bitte aus wie sich das Telefon bei ankommenden Anrufen verhalten soll. Nehmen Sie die entsprechende Auswahl vor.



The screenshot shows the 'FRITZ!Box 7530 AX' configuration page. The header includes the Fritz! logo and navigation buttons for 'MyFRITZ!' and 'FRITZ!INAS'. The main content area is titled 'Telefon-Einstellungen für ankommende Gespräche einrichten'. Below this, there is a sub-header: 'Wählen Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll.' There are two radio button options: 'alle Anrufe annehmen' (unselected) and 'nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen:' (selected). Under the selected option, there is a checked checkbox next to the number '16928011' with the text '(Rufnummer für ausgehende Gespräche)'. At the bottom right, there are three buttons: 'Zurück', 'Weiter', and 'Abbrechen'.

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

- 12** Es werden nun die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen angezeigt. Sollten die Einstellungen fehlerhaft sein klicken Sie auf „**Zurück**“ um diese zu korrigieren. Sind die Einstellungen korrekt klicken Sie auf „**Übernehmen**“.

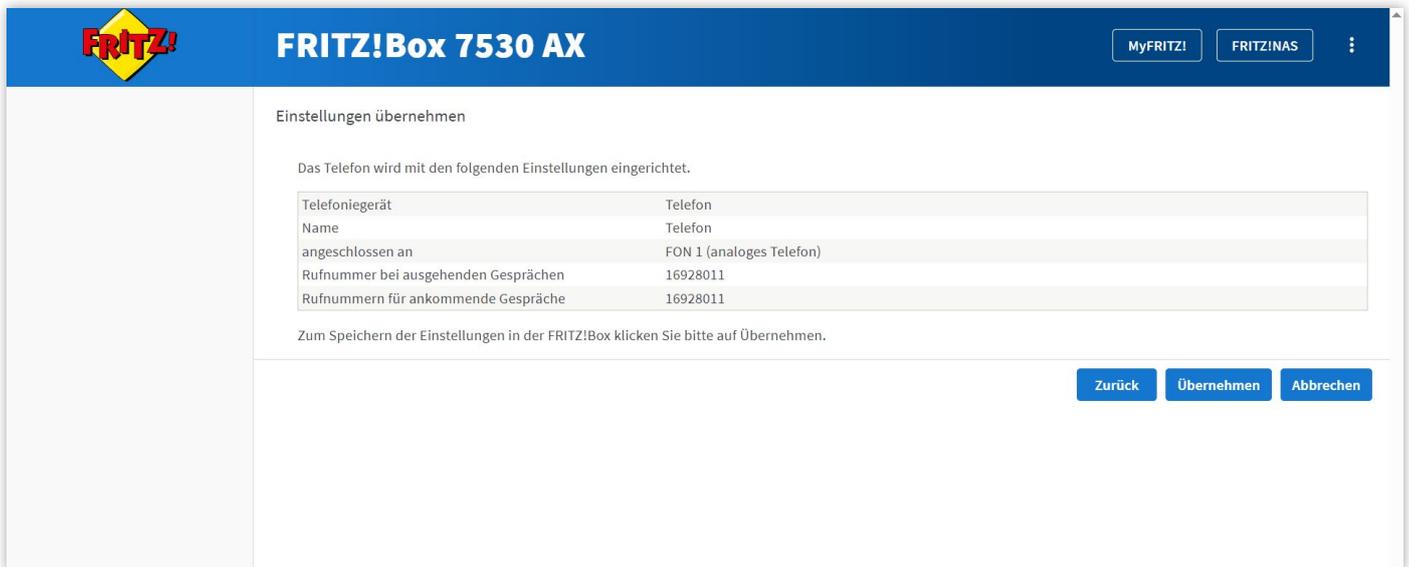

FRITZ! **FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZINAS

Einstellungen übernehmen

Das Telefon wird mit den folgenden Einstellungen eingerichtet.

Telefoniegerät	Telefon
Name	Telefon
angeschlossen an	FON 1 (analoges Telefon)
Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen	16928011
Rufnummern für ankommende Gespräche	16928011

Zum Speichern der Einstellungen in der FRITZ!Box klicken Sie bitte auf Übernehmen.

[Zurück](#) [Übernehmen](#) [Abbrechen](#)

DECT-Telefon [Funk]

- Wählen Sie unter dem Menüpunkt „**DECT**“ -> „**Basisstation**“.
 - ▶ Setzen Sie den Haken bei „**DECT-Basisstation aktiv**“.
 - ▶ Unsere Empfehlung: Ändern Sie unter „**Anmeldung**“ den PIN zu einem persönlichen Code, voreingestellt ist die „0000“.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX settings page. The header includes the FRITZ! logo and the title 'FRITZ!Box 7530 AX'. There are buttons for 'MyFRITZ!' and 'FRITZINAS'. The main content area is titled 'Einstellungen übernehmen' (Overwrite settings). Below this, it states 'Das Telefon wird mit den folgenden Einstellungen eingerichtet.' (The phone will be set up with the following settings.) and displays a table of settings:

Telefoniegerät	Telefon
Name	Telefon
angeschlossen an	FON 1 (analoges Telefon)
Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen	16928011
Rufnummern für ankommende Gespräche	16928011


Below the table, it says 'Zum Speichern der Einstellungen in der FRITZ!Box klicken Sie bitte auf Übernehmen.' (To save the settings in the FRITZ!Box, please click on Übernehmen.) At the bottom right, there are three buttons: 'Zurück', 'Übernehmen', and 'Abbrechen'.

Klicken Sie auf „**Übernehmen**“.

- Es öffnet sich ein Infofenster. Bestätigen Sie mit „**OK**“.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX settings page with an information dialog box open. The dialog box is titled 'fritz.box enthält' and contains the following text: 'Es sind keine DECT-Telefone eingerichtet. Drücken Sie OK, um ein DECT-Telefon einzurichten und die FRITZ!Box als DECT-Basisstation zu nutzen. Drücken Sie Abbrechen, um kein DECT-Telefon einzurichten. Es werden dann keine Einstellungen übernommen.' (There are no DECT phones set up. Press OK to set up a DECT phone and use the FRITZ!Box as a DECT base station. Press Abbrechen to not set up a DECT phone. No settings will be taken over.) The dialog box has 'OK' and 'Abbrechen' buttons. The background settings page shows the 'Telefonie > DECT' menu path. The 'DECT-Basisstation aktivieren' section has a checked checkbox for 'DECT-Basisstation aktiv'. The 'Anmeldung' section has a text input field for 'PIN:' with the value '0000'. The 'Erweiterter Anmeldemodus' section has a button 'Erweiterten Anmeldemodus starten'.


- 3 Nehmen Sie Ihr anzumeldendes Schnurlostelefon zur Hand und suchen Sie im Menü Ihres Telefons die Anmeldefunktion (bei FRITZ!Fon unter dem Menüpunkt „**Einstellungen**“) und aktivieren Sie diese.

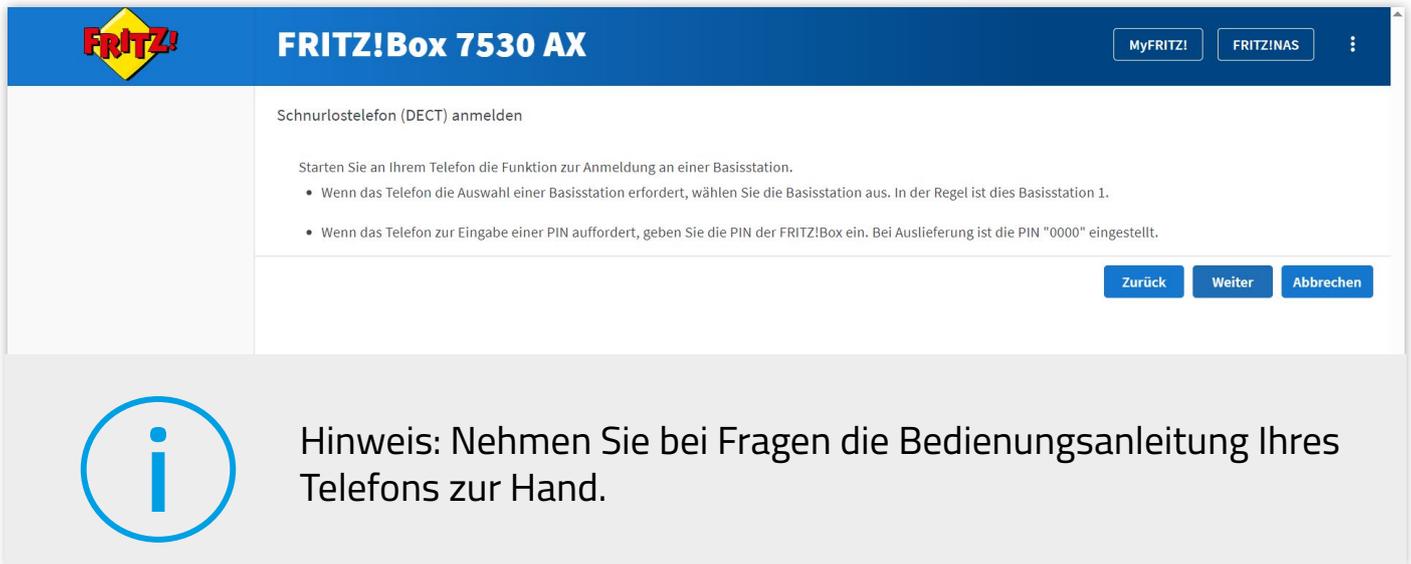

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX web interface. At the top, there is a blue header with the FRITZ! logo and the text 'FRITZ!Box 7530 AX'. Below the header, the main content area is titled 'Schnurlostelefon (DECT) anmelden'. It contains the following text: 'Starten Sie an Ihrem Telefon die Funktion zur Anmeldung an einer Basisstation.' followed by two bullet points: '• Wenn das Telefon die Auswahl einer Basisstation erfordert, wählen Sie die Basisstation aus. In der Regel ist dies Basisstation 1.' and '• Wenn das Telefon zur Eingabe einer PIN auffordert, geben Sie die PIN der FRITZ!Box ein. Bei Auslieferung ist die PIN "0000" eingestellt.' At the bottom right of this section are three buttons: 'Zurück', 'Weiter', and 'Abbrechen'. Below this is a grey box with a blue information icon (i) and the text: 'Hinweis: Nehmen Sie bei Fragen die Bedienungsanleitung Ihres Telefons zur Hand.'

Klicken Sie auf „**Weiter**“.


- 4 Die FRITZ!Box versucht nun, sich mit Ihrem Telefon zu verbinden. Je nach Hersteller werden Sie von Ihrem Schnurlostelefon zur Eingabe eines Codes aufgefordert. Diesen haben Sie in Schritt 1. vergeben.

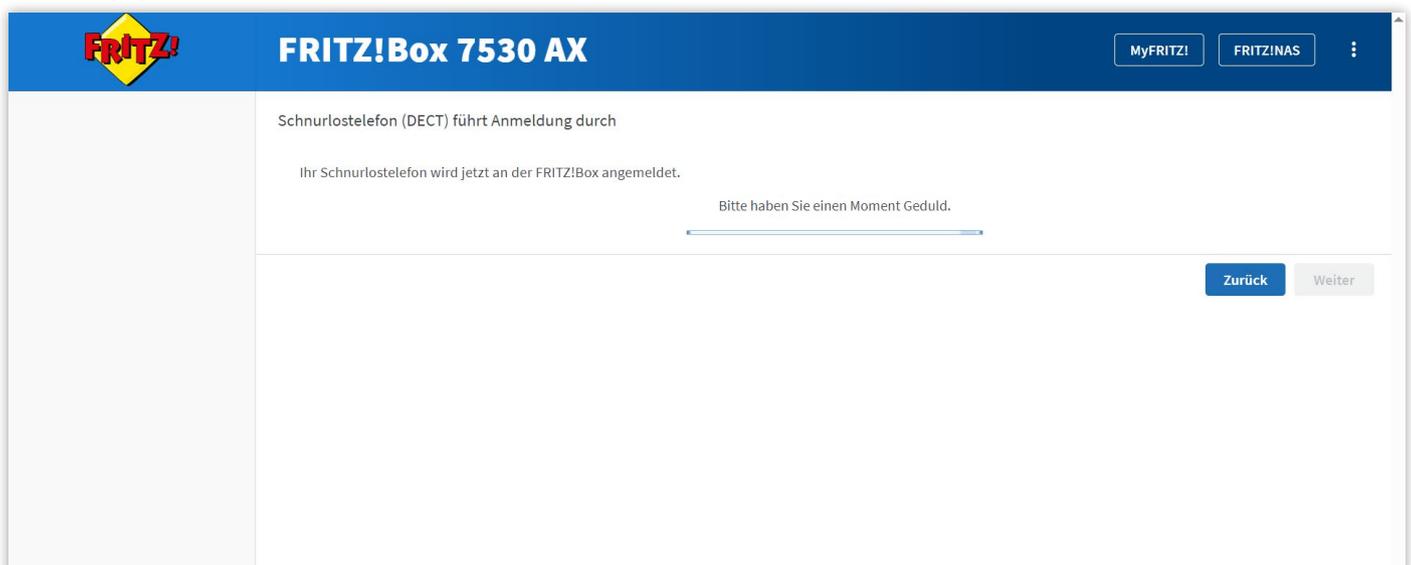

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX web interface. At the top, there is a blue header with the FRITZ! logo and the text 'FRITZ!Box 7530 AX'. Below the header, the main content area is titled 'Schnurlostelefon (DECT) führt Anmeldung durch'. It contains the following text: 'Ihr Schnurlostelefon wird jetzt an der FRITZ!Box angemeldet.' followed by a progress bar and the text 'Bitte haben Sie einen Moment Geduld.' At the bottom right of this section are two buttons: 'Zurück' and 'Weiter'.


Klicken Sie auf „**Weiter**“.

5 Wenn die Prüfung erfolgreich ist, ist der Balken grün.

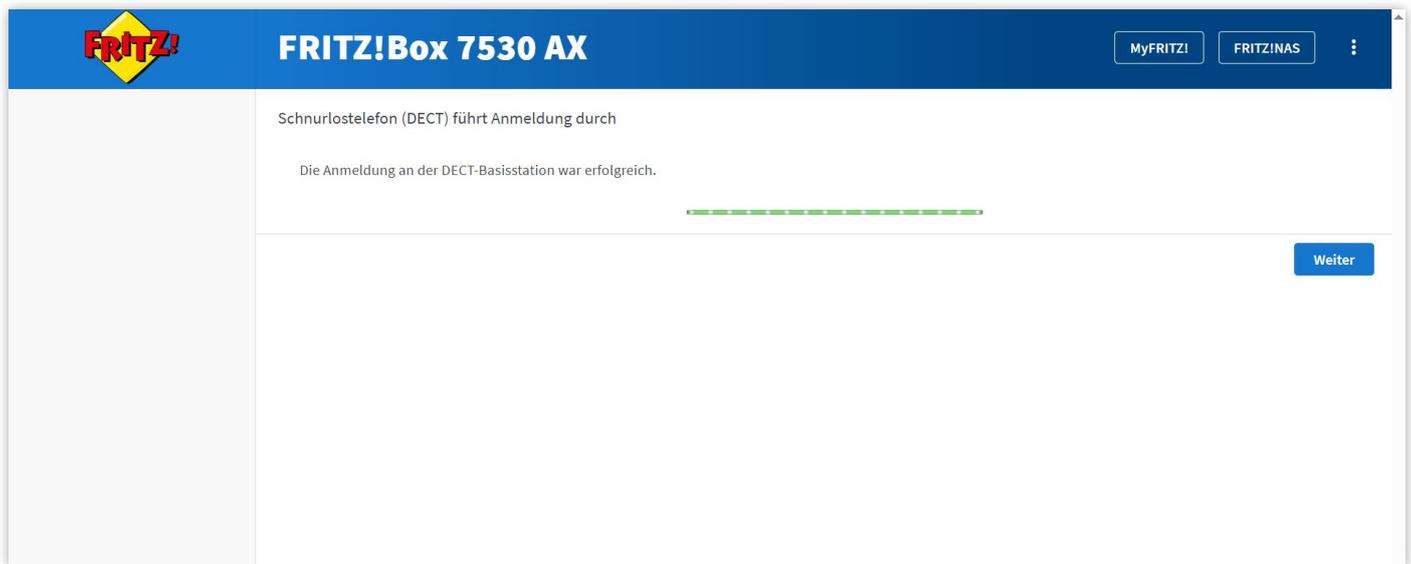

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

6 Die FRITZ!Box prüft, ob das Schnurlostelefon richtig angemeldet wurde. Ihr Telefon sollte nun klingeln.

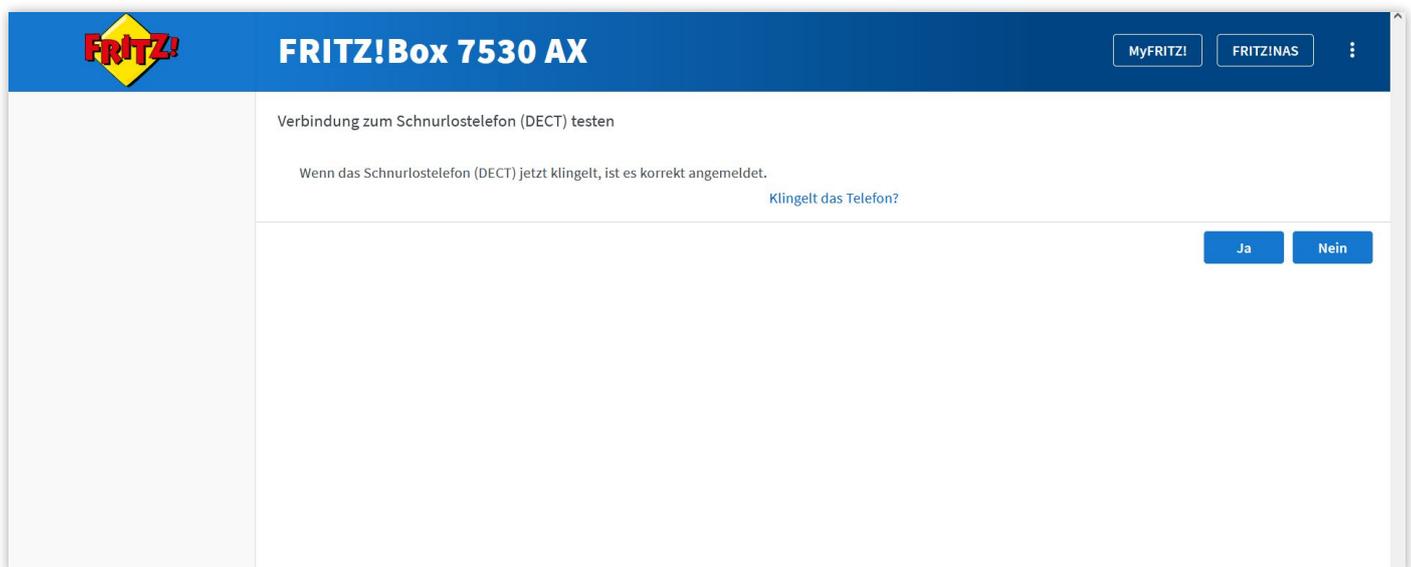

Bestätigen Sie mit „**Ja**“.

- 7 Geben Sie Ihrem Schnurlostelefon nun einen Namen z.B. „Mobilteil 1“ oder „Mobilteil 2“ und bestätigen Sie mit „**Weiter**“.



The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX web interface. The header is blue with the FRITZ! logo on the left and 'MyFRITZ!' and 'FRITZINAS' buttons on the right. The main content area is white and contains the following text: 'Schnurlostelefon (DECT) Name angeben' and 'Geben Sie für das Telefon einen Namen ein, wie z.B. Wohnzimmer oder Annas Telefon.' Below this is a text input field containing 'Mobilteil 1'. At the bottom right of the form are two buttons: 'Weiter' (highlighted in blue) and 'Abbrechen' (disabled).

- 8 Wählen Sie „**Ihre Rufnummer**“ aus, von der aus Sie mit dem Telefon telefonieren möchten. Bestätigen Sie mit „**Weiter**“.



The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX web interface. The header is blue with the FRITZ! logo on the left and 'MyFRITZ!' and 'FRITZINAS' buttons on the right. The main content area is white and contains the following text: 'Schnurlostelefon (DECT) für ausgehende Gespräche einrichten' and 'Wählen Sie aus, über welche Rufnummer die Gespräche geführt werden sollen.' Below this is a radio button selection with the number '16928011' selected. At the bottom right of the form are three buttons: 'Zurück', 'Weiter' (highlighted in blue), and 'Abbrechen'.

9 Richten Sie die „Ankommenden Gespräche“ ein:

Wahlmöglichkeit 1:

- ▶ Wählen Sie **„alle Anrufe annehmen“** und bestätigen Sie mit **„Weiter“**.

oder Wahlmöglichkeit 2:

- ▶ Wählen Sie **„nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen“**. Markieren Sie die gewünschten Rufnummern mit einem Häkchen. Bestätigen Sie mit **"Weiter"**.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX web interface. The header is blue with the FRITZ! logo on the left, the title "FRITZ!Box 7530 AX" in the center, and "MyFRITZ!" and "FRITZINAS" buttons on the right. The main content area is white and contains the following text and options:

Schnurlostelefon (DECT) für ankommende Gespräche einrichten

Wählen Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll.

- alle Anrufe annehmen
- nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen:
 - 16928011 (Rufnummer für ausgehende Gespräche)

At the bottom right of the form, there are three buttons: "Zurück", "Weiter", and "Abbrechen".

- 10** Eine Übersicht der Einstellung wird dargestellt. Überprüfen Sie diese auf Richtigkeit und bestätigen Sie die Eingaben dann mit „**Übernehmen**“.

**FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZINAS ⋮

Einstellungen übernehmen

Das Schnurlostelefon (DECT) wird mit den folgenden Einstellungen eingerichtet.

Telefoniegerät	Schnurlostelefon (DECT)
Name	Mobilteil 1
angeschlossen über	DECT (Schnurlostelefon)
Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen	16928011
Rufnummern für ankommende Gespräche	16928011

Zum Speichern der Einstellungen in der FRITZ!Box klicken Sie bitte auf Übernehmen.

Zurück Übernehmen Abbrechen



WARNUNG

Die HD Telefonie **muss** deaktiviert werden, damit Ihr Telefonanschluss unabhängig vom Typ des Schnurlostelefon störungsfrei funktioniert (Seite 32).

Deaktivierung der HD Telefonie

Die HD Telefonie muss deaktiviert werden, damit Ihr Telefonanschluss unabhängig vom Typ des Schnurlostelefon störungsfrei funktioniert.

- 1 Klicken Sie nun in der linken Menüleiste auf „**Telefonie**“ -> „**Telefoniegeräte**“. Wählen Sie das DECT-Telefon mit anklicken des Stifts aus.
- 2 Im Reiter „**Merkmale des Telefoniegerätes**“ finden Sie im unteren Bereich der Seite unter „**Erweiterte Einstellungen**“ die Auswahlmöglichkeit „**HD deaktiviert**“.

The screenshot shows the Fritz!Box 7530 AX web interface. The top navigation bar includes the Fritz! logo, the device name 'FRITZ!Box 7530 AX', and buttons for 'MyFRITZ!' and 'FRITZINAS'. The left sidebar contains a menu with 'Telefonie' selected, and 'Telefoniegeräte' highlighted. The main content area shows the 'Telefonie > Telefoniegeräte' page with tabs for 'Geräteübersicht', 'E-Mail', 'RSS-Nachrichten', 'Internetradio / Podcast', and 'Live-Bild'. Below the tabs, there is a text block: 'Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen einrichten und bearbeiten.' Below this is a table of devices:

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	Rufnummer ankommend	intern	
Telefon	FON 1	16928011	alle	**1	
Mobilteil 1	DECT	16928011	16928011	**610	
Anrufbeantworter	integriert	-	alle	**600	<input type="checkbox"/>

At the bottom right of the table area, there are two buttons: 'Liste drucken' and 'Neues Gerät einrichten'.

3 Wählen Sie „Übernehmen“. Die HD-Telefonie ist nun deaktiviert.

FRITZ!Box 7530 AX MyFRITZ! FRITZINAS

Schnurlostelefon Profil von Mobilteil 1

Schnurlostelefon (DECT) Klingeltöne Klingelsperre **Merkmale des Telefoniegerätes**

Hintergrundbild

Sie können dem FRITZ!Fon ein Hintergrundbild für den Startbildschirm zuweisen. Damit das Hintergrundbild auf dem Telefon angezeigt werden kann, weisen Sie hier ein Bild zu. Im Telefon-Menü unter "Einstellungen > Anzeige > Startbildschirme" können Sie dann bei dem Punkt "Klassisch" unter "Optionen" das Hintergrundbild auswählen.

kein Hintergrundbild zugewiesen

Hintergrundbild zuweisen

Erweiterte Einstellungen

HD-Telefonie

HD deaktiviert

Equalizer-Einstellungen

Hiermit können Sie die Klangfarbe Ihres Schnurlostelefons anpassen.

	Tiefen	Mitten	Höhen
verstärkt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Übernehmen Verwerfen

FRITZ!Box 7530 AX MyFRITZ! FRITZINAS

Schnurlostelefon Profil von Mobilteil 1

Schnurlostelefon (DECT) Klingeltöne Klingelsperre **Merkmale des Telefoniegerätes**

Ankommende Anrufe werden abgelehnt, wenn über das Telefon bereits ein Gespräch geführt wird. Der Anrufer hört den Besetztton.

Anruf abweisen bei besetzt durch das Endgerät bestimmen.

Hintergrundbild

Sie können dem FRITZ!Fon ein Hintergrundbild für den Startbildschirm zuweisen. Damit das Hintergrundbild auf dem Telefon angezeigt werden kann, weisen Sie hier ein Bild zu. Im Telefon-Menü unter "Einstellungen > Anzeige > Startbildschirme" können Sie dann bei dem Punkt "Klassisch" unter "Optionen" das Hintergrundbild auswählen.

kein Hintergrundbild zugewiesen

Hintergrundbild zuweisen

Erweiterte Einstellungen

HD-Telefonie

HD deaktiviert

- Automatisch
- HD bevorzugt
- HD deaktiviert**

Equalizer-Einstellungen

Hiermit können Sie die Klangfarbe Ihres Schnurlostelefons anpassen.

	Tiefen	Mitten	Höhen
verstärkt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Übernehmen Verwerfen

Firmware Update

Wir empfehlen Ihnen regelmäßig ein Firmware-Update durchzuführen!

- 1 Klicken Sie auf „System“ → „**Update**“. Klicken Sie anschließend auf „**Neues FRITZ!OS suchen**“.



Hinweis: Je nach Firmwarestand können die Angaben abweichen.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX web interface. The top navigation bar includes the FRITZ! logo, the device name 'FRITZ!Box 7530 AX', and buttons for 'MyFRITZ!' and 'FRITZINAS'. A left sidebar contains various system settings categories, with 'System' selected and 'Update' highlighted. The main content area is titled 'System > Update' and features three tabs: 'FRITZ!OS-Version', 'Auto-Update', and 'FRITZ!OS-Datei'. The 'FRITZ!OS-Version' tab is active, showing the current version '8.00' and the installation date '27.09.2024 10:43'. Below this, there is a link for 'Neue Funktionen in FRITZ!OS' and a paragraph explaining the benefits of updates. A blue button labeled 'Neues FRITZ!OS suchen' is located at the bottom right of the update section.

- 2 Sollte eine neue Firmware verfügbar sein, starten Sie das Update. Bitte haben Sie einige Minuten Geduld. Sobald das Update abgeschlossen ist gelangen Sie auf die Startseite zurück.



Hinweis: Bitte schalten Sie die FRITZ!Box während des Updates nicht aus.

Diagnose

Sie können die Funktionen und die Einstellungen Ihrer FRITZ!Box überprüfen lassen.

- 1 Klicken Sie dafür auf „**Diagnose**“ –> „**Funktionen**“. Klicken Sie auf den Button „**Starten**“, wenn Sie eine neue Diagnose starten möchten.

FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ! FRITZ!INAS

Übersicht Internet Telefonie Heimnetz WLAN Smart Home **Diagnose** Funktion Sicherheit System Assistenten

Diagnose > Funktion

Sie können die Funktionen und Einstellungen der FRITZ!Box überprüfen lassen. Die Ergebnisse der Funktions-Diagnose können Sie speichern.

Starten

- FRITZ!Box 7530 AX
- FRITZ!Box-Anmeldung
- LAN
- WLAN
- DECT
- USB-Geräte
- Internetverbindung
- Rufnummern
- Heimnetz
- WLAN-Umgebung

- 2 Zum Speichern der die Einstellungen, klicken Sie unten auf den Button „**Speichern**“.

FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ! FRITZ!INAS

Übersicht Internet **Telefonie** Heimnetz WLAN Smart Home Diagnose System Assistenten

Telefonie > Telefoniegeräte

Geräteübersicht E-Mail RSS-Nachrichten Internetradio / Podcast Live-Bild

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen einrichten und bearbeiten.

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	Rufnummer ankommend	intern	
Telefon	FON 1	16928011	alle	**1	
Mobilteil 1	DECT	16928011	16928011	**610	
Anrufbeantworter	integriert	-	alle	**600	

Liste drucken Neues Gerät einrichten

Konfiguration

- Um alle Einstellungen der FRITZ!Box in einer Sicherungsdatei abzulegen, klicken Sie auf „**System**“ → „**Sicherung**“. Um die Datei zu schützen, vergeben Sie ein Kennwort.

FRITZ!Box 7530 AX

System > Sicherung

Sichern | Wiederherstellen | Neustart | Werkseinstellungen

Einstellungen sichern

Hier können Sie alle Einstellungen der FRITZ!Box in einer Sicherungsdatei speichern. Mit dieser Datei können Sie die Einstellungen in dieser FRITZ!Box oder in demselben FRITZ!Box-Modell vollständig wiederherstellen. In ein anderes FRITZ!Box-Modell können Sie aus der Datei nur ausgewählte Einstellungen wiederherstellen. Schützen Sie die Sicherungsdatei mit einem Kennwort.

Kennwort

.....

schwach

Hinweis:

- Bewahren Sie das Kennwort gut auf! Die Sicherungsdatei kann nur nach Eingabe des Kennwortes verwendet werden.
- DECT-Geräte müssen nach der Wiederherstellung erneut an der FRITZ!Box angemeldet werden.
- Telefonie-Daten sind in der Sicherungsdatei nicht enthalten, sie können separat gesichert werden.

Telefonie-Daten sichern

Sichern

- Zum Schutz Ihrer Daten, muss die Sicherungskopie zusätzlich bestätigt werden. Dies erfolgt über die Eingabe eines Codes in das mit der FRITZ!Box verbundene Telefon.

FRITZ!Box 7530 AX

Telefonie > Telefoniegeräte

Geräteübersicht | E-Mail | RSS-Nachrichten | Internetradio / Podcast | Live-Bild

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen einrichten und bearbeiten.

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	Rufnummer ankommend	intern	
Mobilteil 1	DECT	16928011	16928011	**610	
Anrufbeantworter	integriert	-	alle	**600	<input type="checkbox"/>

Liste drucken | Neues Gerät einrichten

3 Die Datei wird in den Downloads gespeichert.

The screenshot shows the Fritz!Box 7530 web interface. A confirmation dialog box is displayed in the center, titled "fritz.box enthält". The dialog text reads: "Wenn der Eintrag aus der Fritz!Box entfernt wird, können Sie auf dem Telefon, Anrufbeantworter oder Faxgerät nicht mehr angerufen werden. Möchten Sie den Eintrag trotzdem entfernen?". There are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

The background interface shows the "Telefonie" section with a "Geräteübersicht" tab selected. Below the dialog, there is a table of devices:

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	Rufnummer ankommend	intern	
Telefon	FON 1	16928011	alle	**1	
Mobilteil 1	DECT	16928011	16928011	**610	
Anrufbeantworter	integriert	-	alle	**600	<input type="checkbox"/>

At the bottom right of the interface, there are two buttons: "Liste drucken" and "Neues Gerät einrichten".

net services