

So schließen Sie Ihren Standard-Router (FRITZ!Box 7530) an:

Achtung: Bitte schließen Sie erst im 2. Schritt das Netzteil für die Stromversorgung an die FRITZ!Box an.

Konfiguration der FRITZ!Box

Ihre FRITZ!Box wurde von uns vor-konfiguriert. Alle Daten, die für die Herstellung der Internetverbindung notwendig sind, werden daher automatisch eingespielt und ermöglichen Ihnen einen bequemen Start mit Ihrem neuen Produkt.

Sie können nach der erfolgreichen Erstinbetriebnahme individuelle Einstellung z.B. im Bereich Heimnetz, WLAN usw. vornehmen


Tipp: So erzielen Sie die optimale Bandbreite

Schließen Sie Ihre Endgeräte idealerweise immer direkt per Netzwerkkabel an. Durch die Nutzung von WLAN oder Power-LAN-Komponenten wird Ihre Geschwindigkeit ggf. negativ beeinflusst.

- 1 Verbinden Sie das Ende des Netzwerkkabels (gelbes Kabel) mit der FRITZ!Box (gelber Steckplatz LAN1). Verbinden Sie das andere Ende des gelben Netzwerkkabels mit Ihrem ONT **Stellen Sie sicher, dass das ONT eine Stromverbindung hat!** Sie wissen nicht mehr, wie der Anschluss Ihres ONT's geht? Alle relevanten Informationen finden Sie auf unserer Homepage
- 2 Verbinden Sie nun die FRITZ!Box mittels des Netzteils mit dem Strom. Die FRITZ!Box fährt jetzt hoch. Wenn dieser Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist, leuchtet  durchgängig
- 3 Verbinden Sie Ihren PC oder Laptop (am besten direkt mittels eines Netzwerkkabels) über einen der LAN-Ports (1-4) oder alternativ per WLAN mit der FRITZ!Box. Den dafür notwendigen WLAN-Key finden Sie auf der Unterseite der FRITZ!Box. Es werden keine weiteren Verbindungskabel oder Splitter benötigt.
- 4 Ihr analoges Telefon können Sie an der Seite der FRITZ!Box mit dem wellenförmigen Stecker direkt anschließen. Alternativ bzw. zusätzlich können Sie mithilfe des mitgelieferten Adapters auch über die Steckplätze FON ein analoges Telefon installieren.

Ihr DECT-Telefon können Sie direkt an der FRITZ!Box anmelden. Nutzen Sie hierfür die Anleitung auf der Internetseite des Herstellers www.avm.de.

Hinweis: Das Anschließen eines ISDN-Geräts ist nicht möglich.

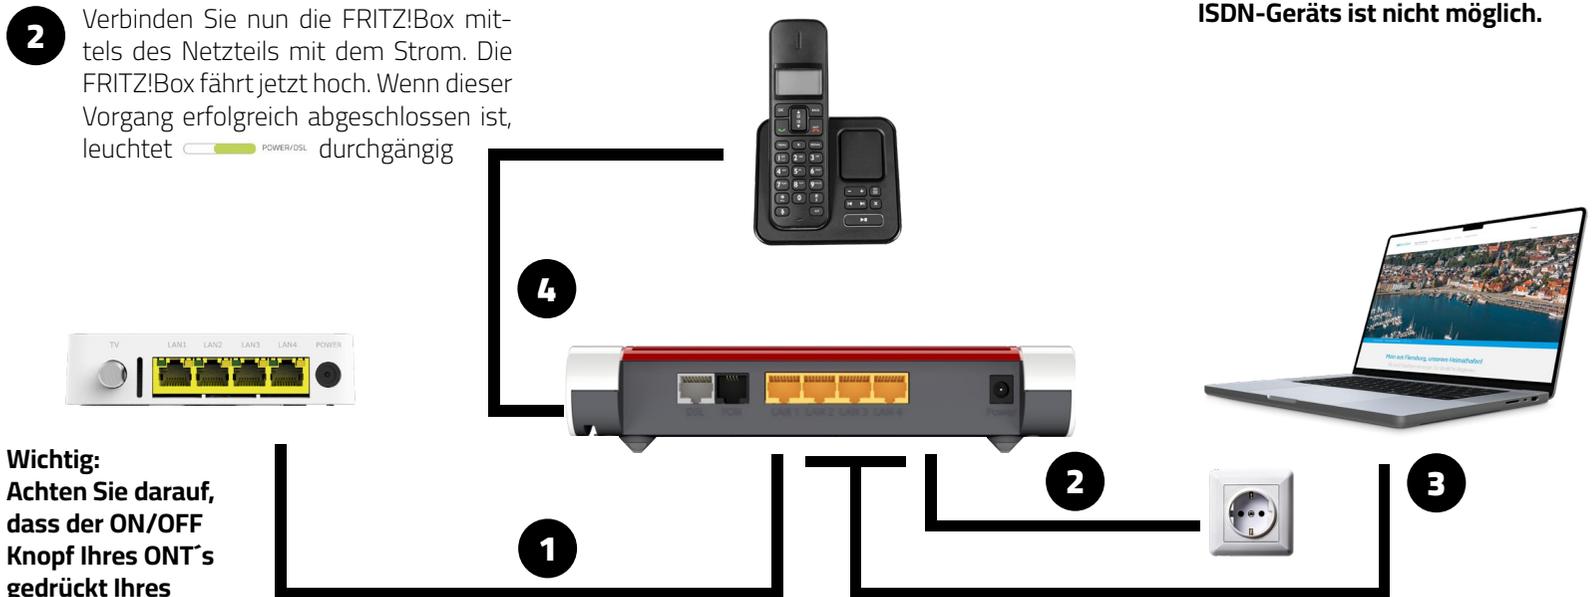

Wichtig: Achten Sie darauf, dass der ON/OFF Knopf Ihres ONT's gedrückt ist und die Power-Leuchte grün leuchtet

Hinweis: Wenn Sie versehentlich vor Abschluss des Schrittes 1 den Router an die Stromversorgung angeschlossen haben, kann es zu einem Fehler in der Synchronisierung kommen und die FRITZ!Box leuchtet nicht (siehe 2). Führen Sie in diesem Fall bitte einen Werksreset durch. Eine entsprechende Anleitung finden Sie auf der Homepage vom Hersteller unter www.avm.de