

Bedienungsanleitung

Router | FRITZ!Box 7590 & 7530



WICHTIG:

Vor Gebrauch sorgfältig lesen,
aufbewahren für späteres Nachschlagen.



Inhalt

FRITZ!Box richtig einrichten.....	4
Einleitung.....	4
FRITZ!Box für den DSL-Anschluss einrichten.....	5
FRITZ!Box für den Glasfaserhausanschluss einrichten.....	11
FRITZ!Box für Telefonie einrichten	19
Telefoniegeräte konfigurieren.....	23
Analoges Telefon.....	23
DECT-Telefon [Funk]	27
Deaktivierung der HD Telefonie.....	34
Firmware Update	36
Optionale Funktionen.....	38
Einrichtung IPv6	38
Diagnose.....	39
Konfiguration.....	40

FRITZ!Box richtig einrichten

Einleitung



Ob Ihre Box bereits vorkonfiguriert ist, können Sie der Auftragsbestätigung entnehmen. In diesem Fall ist für die Einrichtung NUR die in Punkt 2 (siehe unten) beschriebenen Schritte notwendig

- 1 Vergewissern Sie sich zunächst welche Anschlussart bei Ihnen vorliegt. Je nachdem ob Sie einen DSL-Anschluss oder einen Glasfaseranschluss haben starten Sie die Einrichtung der FRITZ!Box mit dem Kapitel „FRITZ!Box für den DSL-Anschluss einrichten“ auf Seite 5 (DSL) oder mit dem Kapitel „FRITZ!Box für den Glasfaserhausanschluss einrichten“ auf Seite 11 (Glasfaseranschluss). Diese Information können Sie Ihrer Auftragsbestätigung entnehmen.



Bei Autoprovisionierung sind für die Einrichtung NUR die in Punkt 2 (siehe unten) beschriebenen Schritte notwendig.*

- 2 Schließen Sie die Box je nach Anschlussart korrekt an.
 - ▶ Bei DSL: Seite 7 Punkt 1-7
 - ▶ Bei Glasfaser: Seite 13, Punkt 1-7



Je nach FRITZ!Box können beschreibende Texte leicht von den Abbildungen abweichen.

FRITZ!Box für den DSL-Anschluss einrichten

- 1 Machen Sie sich mit Hilfe der offiziellen Anleitung mit dem Gerät vertraut und beachten Sie vor allem die Hinweise zur Sicherheit und Handhabung im Handbuch.
- 2 Packen Sie die FRITZ!Box aus und schließen Sie das Netzteil an der FRITZ!Box an. Verbinden Sie das Netzteil aber noch nicht mit der Steckdose.
- 3 Verbinden Sie den Anschluss „LAN 1“ der FRITZ!Box mittels des mitgeliefertem Netzkabel (Gelb) mit dem Netzwerkanschluss (oftmals als LAN bezeichnet) Ihres PCs.
- 4 Schließen Sie das lange, graue Kabelende an die Buchse „DSL“ an. Schließen Sie den TAE-Stecker an der Telefonanschlussdose (TAE-Dose) an.
- 5 Stecken Sie nun das Netzteil der FRITZ!Box in die Steckdose.
- 6 Warten Sie etwa zwei Minuten, bis die FRITZ!Box fertig gestartet ist. Bis Power/DSL dauerhaft leuchtet.
- 7 Starten Sie Ihren Browser (z.B. Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox oder Safari) und geben Sie <http://fritz.box> in der Adresszeile Ihres Browsers ein.




Sollten Sie WLAN nutzen (Notebook / Tablet) verbinden Sie sich, sobald die FRITZ!Box gestartet ist (Punkt 6), mit dem WLAN-Netzwerk Ihrer FRITZ!Box. WLAN-Name (SSID) und WLAN-Passwort sind auf der Rückseite Ihrer FRITZ!Box oder der mitgelieferten FRITZ!Notiz zu finden.


- 8 Sie werden zunächst von der FRITZ!Box aufgefordert ein Kennwort einzugeben.



Mit diesem Kennwort schützen Sie Ihre FRITZ!Box vor dem Zugriff durch nicht autorisierte Personen. Das Passwort befindet sich auf der Rückseite der FRITZ!Box und auf der mitgelieferten FRITZ!Notiz

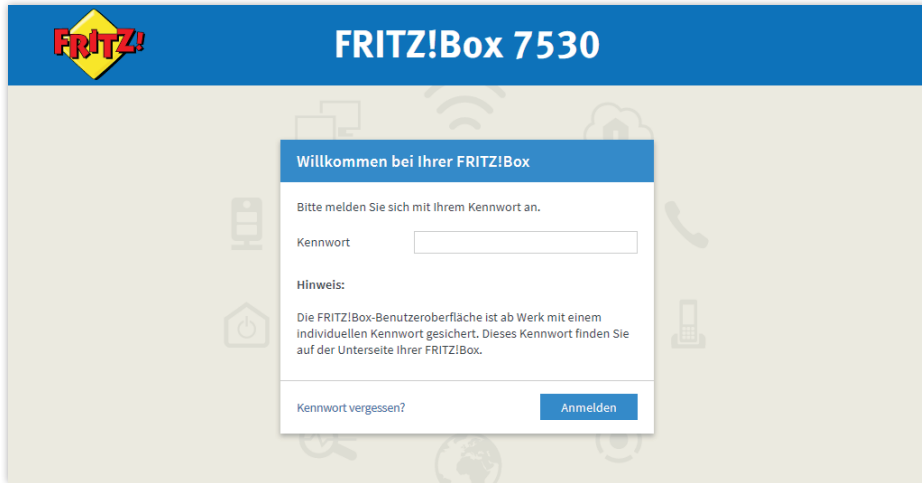

- 9 Es öffnet sich der Einrichtungsassistent.

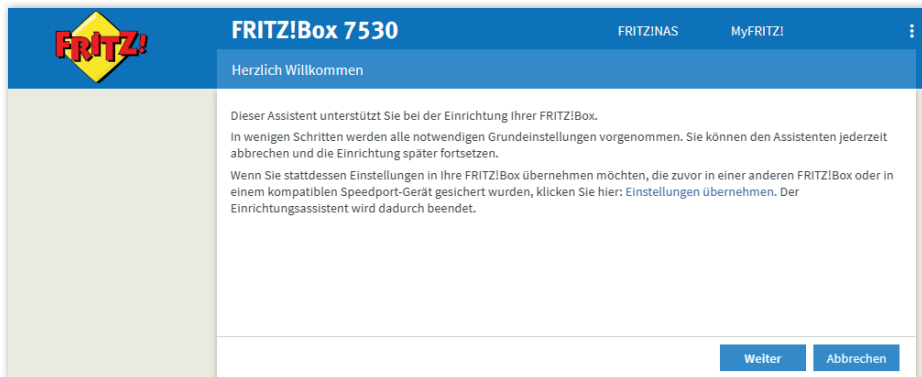

Klicken Sie auf „Weiter“.


- 10 Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus:
Wählen Sie im ersten Feld „**Weitere Internetanbieter**“, im zweiten Feld „**Anderer Internetanbieter**“.



Das Feld „Name“ können Sie frei lassen oder beliebig befüllen.

Klicken Sie auf „Weiter“

- 11 Wählen Sie „Anschluss an einem DSL-Anschluss“ aus.

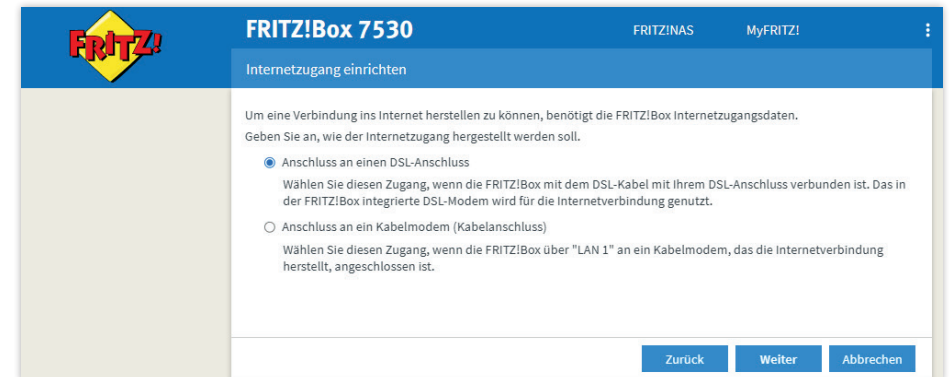

Klicken Sie auf „Weiter“

12 Geben Sie Ihre Internet-Zugangsdaten laut Auftragsbestätigung ein.

Beispiel:
Auftragsbestätigung

DSL-Anschluss	
Internetzugangsdaten:	
Benutzername	max.mustermann@ihrAnbieter.de
Kennwort	AB12345CD
Für die Telefonie 1. Zugang:	
Rufnummer	0461 - 123456
Benutzername	461123456
Kennwort	EF6789GH
Registrar	77.246.114.10
Umgeleitete Rufnummern	

FRITZ!Box 7530 FRITZINAS MyFRITZ!

Internetzugang einrichten

Um eine Verbindung ins Internet herstellen zu können, benötigt die FRITZ!Box Internetzugangsdaten.

Ausgewählter Internetanbieter:

Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername

Kennwort

Zurück Weiter Abbrechen

Klicken Sie auf „Weiter“

13 Sie erhalten eine Übersicht Ihrer Eingaben:

FRITZ!Box 7530 FRITZINAS MyFRITZ!

Internetzugang einrichten

Zusammenfassung der Einstellungen für den Internetzugang

Anschluss	Internetzugang über DSL
Internetanbieter	anderer Internetanbieter
Benutzername	max.mustermann@ihrAnbieter.de
Kapselung	PPPoE
Tarifmodell	Flatrate oder Volumentarif: die FRITZ!Box ist immer mit dem Internet verbunden. Diese Einstellung ist nicht für Zeittarife geeignet. Tarifmodell ändern

Zum Speichern der Internetzugangsdaten klicken Sie auf "Weiter".

Internetverbindung nach dem Speichern der Einstellungen prüfen

Zurück Weiter Abbrechen

Klicken Sie auf „Weiter“

14 Anschließend überprüft die FRITZ!Box den Zugang und bestätigt die erfolgreiche Verbindung.

FRITZ!Box 7530 FRITZINAS MyFRITZ!

Internetzugang einrichten

Zusammenfassung der Einstellungen für den Internetzugang

Anschluss	Internetzugang über DSL
Internetanbieter	anderer Internetanbieter
Kapselung	PPPoE
Tarifmodell	Flatrate oder Volumentarif: die FRITZ!Box ist immer mit dem Internet verbunden. Diese Einstellung ist nicht für Zeittarife geeignet.

Die Prüfung der Internetverbindung war erfolgreich.

Zurück Weiter Abbrechen



Hinweis: Sollte keine Verbindung möglich sein: Stellen Sie sicher, dass Ihr Schaltertermin stattgefunden hat, überprüfen Sie Ihre Eingaben und die Verkabelung. Wenn weiterhin keine Verbindung möglich ist, kontaktieren unsere kostenlose Hotline.

Klicken Sie auf „Weiter“

- 15 Sie gelangen nun automatisch zum Assistenten für die Einrichtung von Rufnummern. Wir empfehlen den Assistenten zur Einrichtung von Rufnummern zu beenden. Führen Sie erst ein Firmware Update durch („Firmware Update“ auf Seite 36).



Klicken Sie auf „**Abbrechen**“ und bestätigen Sie mit „**Assistent beenden**“.



Hinweis: Die Einrichtung der Telefonie finden Sie unter „FRITZ!Box für Telefonie einrichten“ auf Seite 19

FRITZ!Box für den Glasfaserhausanschluss einrichten

- 1 Machen Sie sich mit Hilfe der offiziellen Anleitung mit dem Gerät vertraut und beachten Sie vor allem die Hinweise zur Sicherheit und Handhabung im Handbuch.
- 2 Packen Sie die FRITZ!Box aus und schließen Sie das Netzteil an der FRITZ!Box an. Verbinden Sie das Netzteil aber noch nicht mit der Steckdose.
- 3 Verbinden Sie den Anschluss „LAN 1“ der FRITZ!Box 7590 (LAN 2 der FRITZ!Box 7530) mittels mitgeliefertem Netzkabel (Gelb) mit dem Netzwerkanschluss (oftmals als LAN bezeichnet) Ihres PCs.
- 4 Verbinden Sie den Anschluss „Port 1“ (der erste LAN-Anschluss) Ihres Medienwandlers (ONT) bitte mit dem Anschluss „WAN“ an Ihrer FRITZ!Box 7590 (LAN 1 bei FRITZ!Box 7530).
- 5 Stecken Sie nun das Netzteil der FRITZ!Box in die Steckdose.
- 6 Warten Sie etwa zwei Minuten, bis die FRITZ!Box fertig gestartet ist. Bis Power / DSL dauerhaft leuchtet.
- 7 Starten Sie Ihren Browser (z.B. Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox oder Safari) und geben Sie <http://fritz.box> in der Adresszeile Ihres Browsers ein.




Hinweis: Sollten Sie WLAN nutzen (Notebook / Tablet) verbinden Sie sich, sobald die FRITZ!Box gestartet ist (Punkt 6), mit dem WLAN-Netzwerk Ihrer FRITZ!Box. WLAN-Name (SSID) und WLAN-Passwort sind auf der Rückseite Ihrer FRITZ!Box oder der mitgelieferten FRITZ!Notiz zu finden.

- 8 Sie werden zunächst von der FRITZ!Box aufgefordert ein Kennwort einzugeben.




Hinweis: Mit diesem Kennwort schützen Sie Ihre FRITZ!Box vor dem Zugriff durch nicht autorisierte Personen. Das Passwort befindet sich auf der Rückseite der FRITZ!Box und auf der mitgelieferten FRITZ!Notiz. Wir empfehlen Ihnen, das Passwort zu ändern.

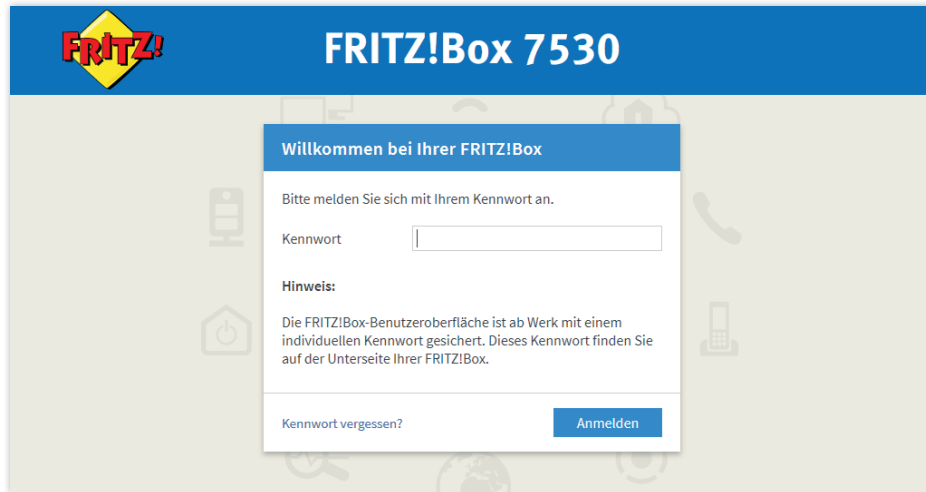

Hinweis: Fenster „Diagnose und Wartung“ öffnet sich, bitte mit „OK“ bestätigen

- 9 Es öffnet sich der Einrichtungsassistent.

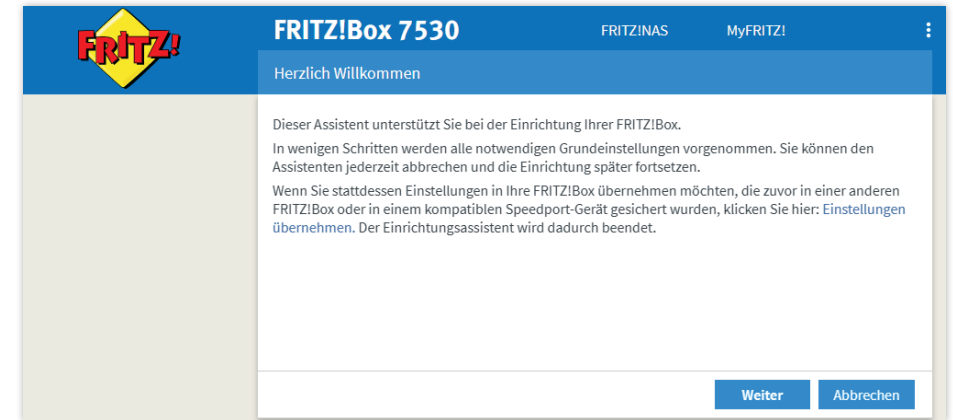

Klicken Sie auf „**Abbrechen**“.

- 10 Sie erhalten eine Meldung, dass der Assistent beendet wird. Dieser wird zur Einrichtung nicht benötigt.

Wenn Sie den Assistenten jetzt beenden, gehen Ihre Eingaben verloren.

Assistent beenden

Assistent fortsetzen

Bestätigen Sie mit „**Assistent beenden**“.

- 11 Die Funktionsübersicht erscheint. Richten Sie nun Ihren Internetzugang ein. Klicken Sie dazu auf „**Internet**“ -> „**Zugangsdaten**“.

The screenshot shows the 'Assistenten' page of the FRITZ!Box 7530 interface. The left sidebar contains a menu with 'Assistenten' highlighted. The main content area is titled 'Einrichten Schritt für Schritt mit den Assistenten' and lists several tasks: 'Telefoniegeräte verwalten', 'Sicherheit', 'Eigene Rufnummern verwalten', 'Einstellungen sichern und wiederherstellen', 'Internetzugang einrichten', 'Update', 'Zustand der FRITZ!Box überprüfen', and 'Push Service einrichten'. Each task has a brief description of what the assistant can help with.

The screenshot shows the 'Internet > Zugangsdaten' page. The left sidebar has 'Zugangsdaten' selected. The main content area is titled 'Internetanbieter' and contains the instruction 'Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.' Below this is a dropdown menu with the text 'Bitte wählen ...'. At the bottom right of the main content area, there are two buttons: 'Übernehmen' and 'Abbrechen'.

- 12 Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus. Wählen Sie im ersten Feld „Weitere Internetanbieter“, im zweiten Feld „Anderer Internetanbieter“.

The screenshot shows the 'Internet > Zugangsdaten' page. The left sidebar has 'Zugangsdaten' selected. The main content area is titled 'Internetanbieter' and contains the instruction 'Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.' Below this are two dropdown menus: 'Internetanbieter' with the value 'weitere Internetanbieter' and 'Name' with the value 'anderer Internetanbieter'. There is also a text input field for 'Name' which is currently empty.

i Das Feld „Name“ bitte frei lassen.

Klicken Sie auf „**Weiter**“

- 13 Wählen Sie Ihre Anschlussart aus.

The screenshot shows the 'Anschluss' section of the 'Internet > Zugangsdaten' page. The left sidebar has 'Zugangsdaten' selected. The main content area is titled 'Anschluss' and contains the instruction 'Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.' Below this are three radio button options: 'Anschluss an einen DSL-Anschluss', 'Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)', and 'Anschluss an externes Modem oder Router' (which is selected). Each option has a brief description of when to use it.

Wählen Sie „**Externes Modem oder Router**“ aus.

- 14 Tragen Sie Ihren Benutzernamen, Kennwort und Ihre Verbindungsdaten laut Auftragsbestätigung (Internetzugangsdaten) ein.

Beispiel: Auftragsbestätigung

Glasfaser-Anschluss	
Internetzugangsdaten:	
Benutzername	max.mustermann@ihrAnbieter.de
Kennwort	AB12345CD
Für die Telefonie 1. Zugang:	
Rufnummer	0461 - 123456
Benutzername	461123456
Kennwort	EF6789GH
Registrar	77.246.114.10
Umgeleitete Rufnummern	

Wählen Sie „**Internetverbindung selbst aufbauen**“.

Zugangsdaten

Werden Zugangsdaten benötigt?

Ja

Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername

Kennwort

Nein

Verbindungseinstellungen

Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.

Übertragungsgeschwindigkeit

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.

Downstream MBit/s

Upstream MBit/s



Bei Übertragungsgeschwindigkeit bitte für beide die von Ihnen gebuchten Werte eingeben. Sofern Sie in der Auftragsbestätigung eine VLAN-ID mitgeteilt bekommen: Klicken Sie auf „Verbindungseinstellungen ändern“ und aktivieren Sie „VLAN-ID für den Internetzugang verwenden“ und tragen Sie diesen Wert bitte in das entsprechende Feld ein.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit „**Übernehmen**“

- 15 Zwei Infofenster öffnen sich.

Auf fritz.box wird Folgendes angezeigt:

In dieser Betriebsart steht die Funktion "LAN-Gastzugang" nicht zur Verfügung. Zur Zeit aktive Gastzugänge werden deaktiviert.

Ok

Abbrechen

Auf fritz.box wird Folgendes angezeigt:

Mit Übernahme der Einstellungen wird die "LAN 1"-Buchse Ihrer FRITZ! Box zur WAN-Schnittstelle (Verbindung zum Internet).

Achtung:

Die Oberfläche Ihrer FRITZ!Box ist danach nur noch über WLAN, LAN 2, LAN 3, LAN 4 erreichbar.

Ok

Abbrechen

Bestätigen Sie beide mit „**Ok**“.



Text im Infofenster kann vom Beispiel abweichen.

16 Ihre Einstellungen werden gespeichert.



Bestätigen Sie mit „OK“.

17 Ihre Internet-Verbindung wird geprüft. Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.




Bestätigen Sie mit „OK“.



Sollte keine Verbindung möglich sein: Stellen Sie sicher, dass Ihr Schaltertermin stattgefunden hat, überprüfen Sie Ihre Eingaben und die Verkabelung. Wenn weiterhin keine Verbindung möglich ist, kontaktieren unsere kostenlose Hotline.

FRITZ!Box für Telefonie einrichten

1 Klicken Sie auf „**Telefonie**“ -> „**Eigene Rufnummern**“.

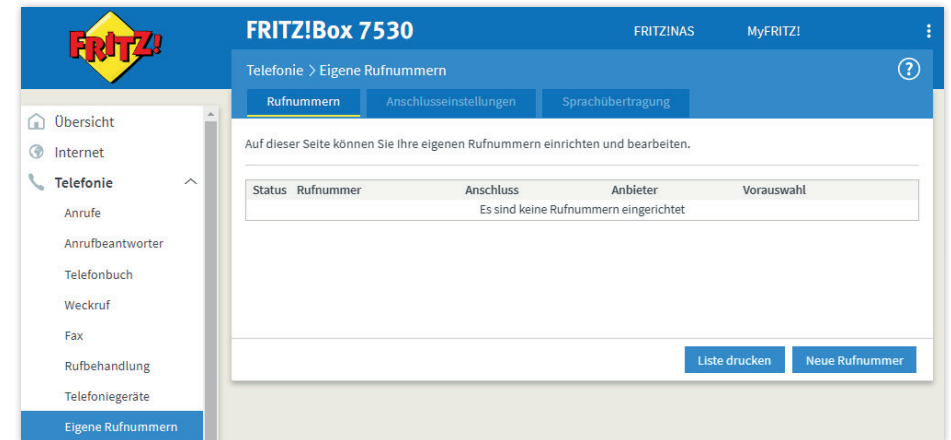

Klicken Sie auf „**Neue Rufnummer**“.

▶ Wählen Sie „**IP-basierter Anschluss**“ und klicken Sie auf „**weiter**“.

2 Wählen Sie aus der Liste folgende Punkte aus:

- ▶ Internettelefonie-Anbieter „**Anderer Anbieter**“ aus.
- ▶ Als „**Rufnummer zur Anmeldung**“ und „**Interne Rufnummer**“ tragen Sie bitte Ihre erste Rufnummer (laut Auftragsbestätigung) ein.
- ▶ Geben Sie als Benutzernamen den Benutzernamen Ihrer ersten Rufnummer (Sprachkanal) an. Unter Kennwort tragen Sie bitte das zugehörige Kennwort aus Ihrer Auftragsbestätigung ein.
- ▶ Geben Sie den Registrar entsprechend Ihrer Auftragsbestätigung ein.

3 Tragen Sie Ihre Zugangsdaten laut Auftragsbestätigung ein.

FRITZ!Box 7530 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung* Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*

***Rufnummer für die Anmeldung**
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

***Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Zugangsdaten

Benutzername

Kennwort

Registrar

Proxy-Server

Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl



Hinweis: Das Feld „Proxy-Server“ bitte frei lassen.

Klicken Sie auf „Weiter“.

4 Ein Kontrollfenster öffnet sich. Kontrollieren Sie die Eingaben. Bei Fehlern klicken Sie auf „Zurück“ um diese zu korrigieren.

FRITZ!Box 7530 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Rufnummern speichern

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Internetrufnummer	43577649999
Benutzername	43577649999
Registrar	gemäß Auftragsbestätigung

Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.

Einrichtung der Rufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen

Klicken Sie auf „Weiter“.

5 In der Folge werden Ihre Eingaben geprüft.

FRITZ!Box 7530 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Rufnummern prüfen

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	Anderer Anbieter
Internetrufnummer	43577649999
Benutzername	43577649999
Registrar	77.246.114.10

Die Anmeldedaten wurden gespeichert.

Die Prüfung der Telefonie war erfolgreich.

Klicken Sie auf „Weiter“.

- 6 Für weitere Telefonie-Zugänge wählen Sie **„Neue Rufnummer“** und folgen Sie erneut den Punkten 2 – 5 (Seite 19–23).



Für die Konfiguration Ihrer Telefoniegeräte wählen Sie **„Telefoniegeräte einrichten“** (Seite 23).

Telefoniegeräte konfigurieren

Analoges Telefon

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon mit der FRITZ!Box. Nutzen Sie dafür den Anschluss FON 1.



- 2 Klicken Sie auf **„Telefonie“** -> „Telefoniegeräte“.



Hinweis: Bei Ersteinrichtung der FRITZ!Box bitte das Gerät FON 1 mit Hilfe des roten „X“ aus der Liste entfernen.

Klicken Sie auf **„Neues Gerät einrichten“**.

- 3 Wählen Sie „**Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)**“ aus:

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

- 4 Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon an ihrer FRITZ!Box angeschlossen haben. In diesem Beispiel wird ein schnurgebundenes Telefon an FON 1 angeschlossen.

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

- 5 Die FRITZ!Box prüft nun die Verbindung zu Ihrem Telefon, Ihr Telefon sollte nun klingeln.

Bestätigen Sie das Klingeln mit „**Ja**“.

- 6 Nun erfolgt die Zuordnung der Rufnummer zum Telefon (keine weitergeleiteten Rufnummern, sofern vorhanden). Haben Sie mehrere Rufnummern eingerichtet, nehmen Sie hier die gewünschte Auswahl vor, mit welcher Rufnummer Sie nach Extern telefonieren möchten.

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

- 7 Nachfolgend wählen Sie bitte aus wie sich das Telefon bei ankommenden Anrufen verhalten soll. Nehmen Sie die entsprechende Auswahl vor.

FRITZ!Box 7530 FRITZINAS MyFRITZ!

Telefon-Einstellungen für ankommende Gespräche einrichten

Wählen Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll.

alle Anrufe annehmen

nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen:

7649999 (Rufnummer für ausgehende Gespräche)

Zurück Weiter Abbrechen

Klicken Sie auf „Weiter“.

- 8 Es werden nun die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen angezeigt. Sollten die Einstellungen fehlerhaft sein klicken sie auf „zurück“ um diese zu korrigieren. Sind die Einstellungen korrekt klicken Sie auf „Übernehmen“.

FRITZ!Box 7530 FRITZINAS MyFRITZ!

Einstellungen übernehmen

Das Telefon wird mit den folgenden Einstellungen eingerichtet.

Telefoniegerät	Telefon
Name	Telefon
angeschlossen an	FON 1 (analoges Telefon)
Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen	7649999
Rufnummern für ankommende Gespräche	7649999

Zum Speichern der Einstellungen in der FRITZ!Box klicken Sie bitte auf Übernehmen.

Zurück Übernehmen Abbrechen

DECT-Telefon [Funk]

- Wählen Sie unter dem Menüpunkt „DECT“ -> „Basisstation“.
 - Setzen Sie den Haken bei „DECT-Basisstation aktiv“.
 - Unsere Empfehlung: Ändern Sie unter „Anmeldung“ den PIN zu einem persönlichen Code, voreingestellt ist die „0000“.

FRITZ!Box 7530 FRITZINAS MyFRITZ!

DECT > Basisstation

An Ihrer FRITZ!Box können Sie bis zu sechs Schnurlostelefone (DECT-Telefone) anmelden und so ohne eine separate DECT-Basisstation über die FRITZ!Box telefonieren.

DECT-Basisstation aktivieren

DECT-Basisstation aktiv

Anmeldung

Hier können Sie eine PIN vergeben, die zur Anmeldung eines Schnurlostelefon benötigt wird. Vorgelegt ist die PIN 0000. Beachten Sie, dass die automatische Anmeldung mit Ihrem FRITZ!Fon nur mit der vorbelegten PIN funktioniert.

PIN: ****

Zurück Übernehmen Abbrechen

Klicken Sie auf „Übernehmen“.

- Bei der Ersteinrichtung öffnet sich der „Assistent“ -> gehen Sie weiter zu Seite 30 (Punkt 5).
- Klicken Sie auf „Telefonie“ -> „Telefoniegeräte“ und dann auf „Neues Gerät einrichten“.

FRITZ!Box 7530 FRITZINAS MyFRITZ!

Telefonie > Telefoniegeräte

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen einrichten und bearbeiten.

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern	
Anrufbeantworter	integriert	-	deaktiviert	**600	<input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Liste drucken Neues Gerät einrichten

4 Klicken Sie auf „**Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)**“.

FRITZ! FRITZ!Box 7530 FRITZINAS MyFRITZ!

Telefoniegerät einrichten

Was für ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten ?

Mit der FRITZ!Box verbunden

An Ihre FRITZ!Box können Sie verschiedene Telefoniegeräte anschließen: Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte.

- Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)
- Anrufbeantworter
- Faxgerät
- Türsprechanlage

In die FRITZ!Box integriert

Ohne dass Sie ein separates Gerät anschließen müssen, können Sie hier bis zu fünf verschiedene Anrufbeantworter und die Faxfunktion einrichten.

- Anrufbeantworter
- Faxfunktion

Weiter **Abbrechen**

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

5 Wählen Sie die Option „**DECT (Schnurlostelefon)**“ aus.

FRITZ! FRITZ!Box 7530 FRITZINAS MyFRITZ!

Telefon anschließen

1. Schließen Sie das Telefon an einen passenden Anschluss der FRITZ!Box an oder halten Sie Ihr Schnurlostelefon (DECT- oder IP-Telefon) bereit.

2. Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon angeschlossen haben.

- FON 1 (analoges Telefon)
- DECT (Schnurlostelefon)
- LAN/WLAN (IP-Telefon)

Zurück **Weiter** **Abbrechen**

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

6 Nehmen Sie Ihr anzumeldendes Schnurlostelefon zur Hand und suchen Sie im Menü Ihres Telefons die Anmeldefunktion (bei FRITZ!Fon unter dem Menüpunkt „**Einstellungen**“) und aktivieren Sie diese.



Hinweis: Nehmen Sie bei Fragen die Bedienungsanleitung Ihres Telefons zur Hand.

FRITZ! FRITZ!Box 7530 FRITZINAS MyFRITZ!

Schnurlostelefon (DECT) anmelden

Starten Sie an Ihrem Telefon die Funktion zur Anmeldung an einer Basisstation.

- Wenn das Telefon die Auswahl einer Basisstation erfordert, wählen Sie die Basisstation aus. In der Regel ist dies Basisstation 1.
- Wenn das Telefon zur Eingabe einer PIN auffordert, geben Sie die PIN der FRITZ!Box ein. Bei Auslieferung ist die PIN "0000" eingestellt.

Zurück **Weiter** **Abbrechen**

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

7 Die FRITZ!Box versucht nun, sich mit Ihrem Telefon zu verbinden. Je nach Hersteller werden Sie von Ihrem Schnurlostelefon zur Eingabe eines Codes aufgefordert. Diesen haben Sie in Schritt 1. vergeben.

FRITZ! FRITZ!Box 7530 FRITZINAS MyFRITZ!

Schnurlostelefon (DECT) führt Anmeldung durch


Ihr Schnurlostelefon wird jetzt an der FRITZ!Box angemeldet.

Bitte haben Sie einen Moment Geduld.

Zurück **Weiter**


Klicken Sie auf „**Weiter**“.

- 8 Wenn die Prüfung erfolgreich ist, ist der Balken grün.

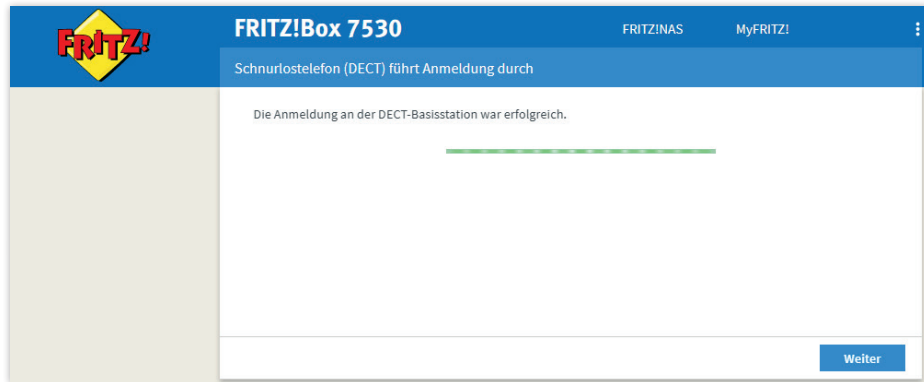


Klicken Sie auf „Weiter“.

- 9 Die FRITZ!Box prüft, ob das Schnurlostelefon richtig angemeldet wurde. Ihr Telefon sollte nun klingeln.

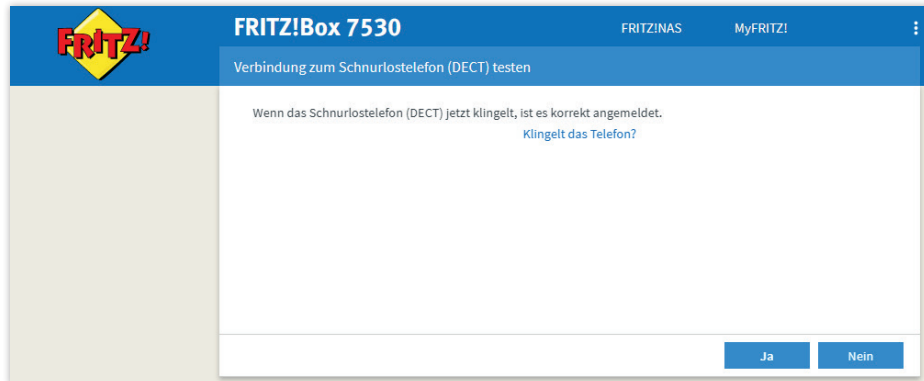

Bestätigen Sie mit „Ja“.

- 10 Geben Sie Ihrem Schnurlostelefon nun einen Namen z.B. „Mobilteil 1“ oder „Mobilteil 2“ und bestätigen Sie mit „Weiter“.

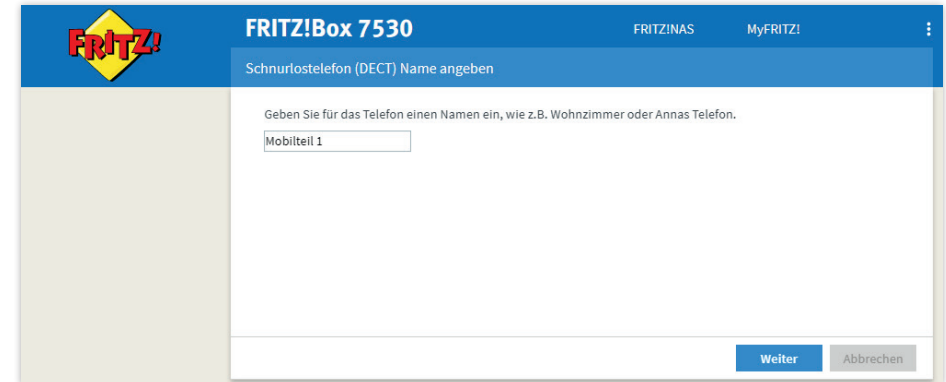

- 11 Wählen Sie „Ihre Rufnummer“ aus, von der aus Sie mit dem Telefon telefonieren möchten. Bestätigen Sie mit „Weiter“.



12 Richten Sie die „Ankommenden Gespräche“ ein:


- ▶ Option 1 „**Alle Rufnummern sollen erreichbar sein**“ oder
- ▶ Option 2 „**Ausgewählte Rufnummern sollen erreichbar sein**“.

Wahlmöglichkeit 1:

- ▶ Wählen Sie „**alle Anrufe annehmen**“ und bestätigen Sie mit „**Weiter**“.

oder Wahlmöglichkeit 2:

- ▶ Wählen Sie „**nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen**“. Markieren Sie die gewünschten Rufnummern mit einem Häkchen. Bestätigen Sie mit „**Weiter**“.

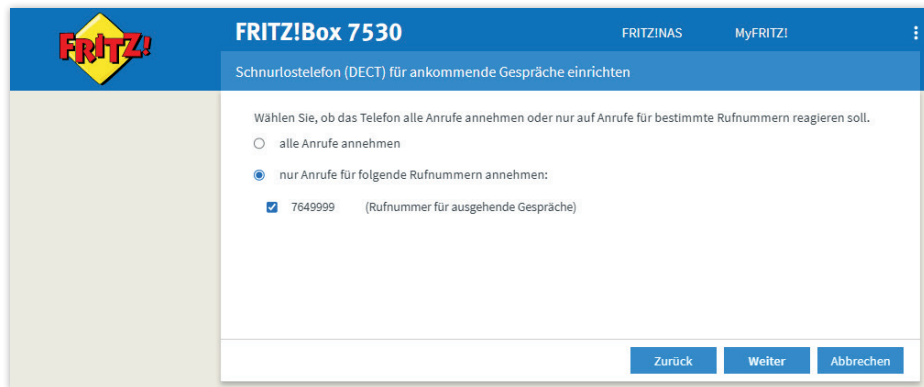

13 Sind alle Anmeldeschritte erfolgreich absolviert, werden die von Ihnen eingegebenen Daten nochmals angezeigt. Klicken Sie auf „zurück“ um diese zu korrigieren.



Bestätigen Sie mit „**Übernehmen**“.

14 Das Telefon ist nun erfolgreich eingerichtet:




Die HD Telefonie MUSS deaktiviert werden, damit Ihr Telefonanschluss unabhängig vom Typ des Schnurlostelefon störungsfrei funktioniert (Seite 34).

Deaktivierung der HD Telefonie

Die HD Telefonie muss deaktiviert werden, damit Ihr Telefonanschluss unabhängig vom Typ des Schnurlostelefon störungsfrei funktioniert.


- 1 Klicken Sie nun in der linken Menüleiste auf „**Telefonie**“ -> „**Telefoniegeräte**“.
Klicken Sie anschließend oben rechts auf die drei kleinen Punkte für das erweiterte Menü. Wechseln Sie die Ansicht auf „Erweiterte Ansicht“.

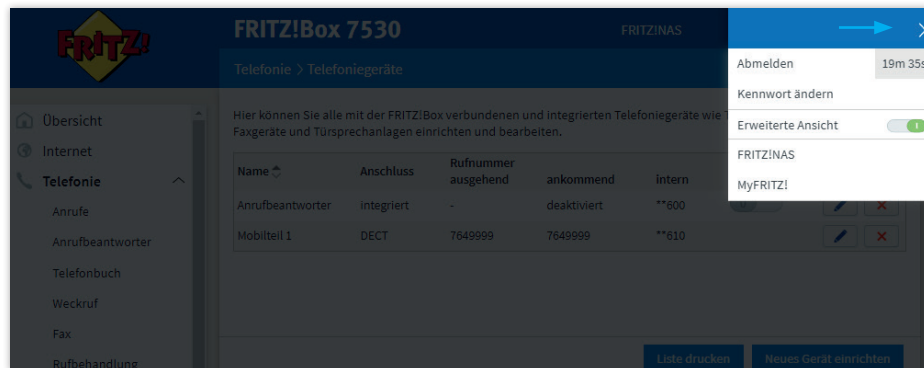

- 2 Klicken Sie nun auf das Bearbeiten Feld (Der kleine Stift auf der rechte Seite Ihres eben eingerichteten Telefons).



- 3 Wählen Sie die Registerkarte „**Merkmale des Telefoniegerätes**“: Ändern Sie die HD-Telefonie auf „**HD deaktiviert**“. Bestätigen Sie Ihre Eingabe indem Sie unten auf der Seite auf „**OK**“ klicken.

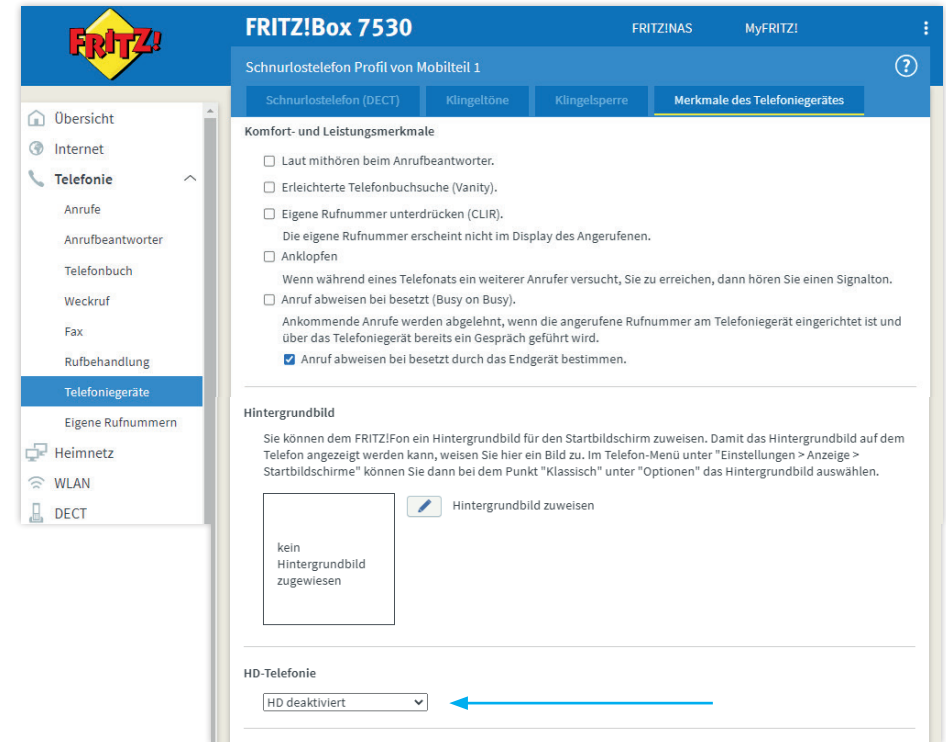

Die HD-Telefonie ist nun deaktiviert.

Firmware Update

Wir empfehlen Ihnen regelmäßig ein Firmware-Update durchzuführen!

- 1 Klicken Sie auf „**System**“ → „**Update**“. Klicken Sie anschließend auf „**Neues FRITZ!OS suchen**“.



Hinweis: Je nach Firmwarestand können die Angaben abweichen.

The screenshot shows the 'System > Update' page for a FRITZ!Box 7530. The 'FRITZ!OS-Version' tab is selected. The page displays the current installed version (07.14) and a button labeled 'Neues FRITZ!OS suchen'. Below this, there is a message explaining that users can check for updates and that regular updates are recommended for security and functionality. A 'Neues FRITZ!OS suchen' button is also present at the bottom of the message area.

- 2 Sollte eine neue Firmware verfügbar sein, starten Sie das Update. Bitte haben Sie einige Minuten Geduld. Sobald das Update abgeschlossen ist gelangen Sie auf die Startseite zurück.



Hinweis: Bitte schalten Sie die FRITZ!Box während des Updates nicht aus.

The screenshot shows the 'System > Update' page for a FRITZ!Box 7530. The 'FRITZ!OS-Version' tab is selected. It displays the current installed version (07.14) and the new version (07.27). A list of new features is shown, including 'Vorfahrt im Homeoffice', 'FRITZ!on zeigt Wettervorhersage', and 'FRITZ! Smart Home unterstützt nun auch kompatible Rollladensteuerungen'. At the bottom right, there is a 'Update starten' button.

- 3 Wir empfehlen: Automatische Updates. Klicken Sie auf „**System**“ → „**Update**“. Wählen Sie hier die Stufe III, wählen Sie einen Zeitraum aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „**Übernehmen**“

The screenshot shows the 'System > Update' page for a FRITZ!Box 7530. The 'Auto-Update' tab is selected. It displays three update levels: 'Stufe I: Über neue FRITZ!OS-Versionen informieren', 'Stufe II: Über neue FRITZ!OS-Versionen informieren und notwendige Updates automatisch installieren', and 'Stufe III: Über neue FRITZ!OS-Versionen informieren und neue Versionen automatisch installieren (Empfohlen)'. The 'Zeitraum festlegen' checkbox is checked, and the start time is set to 01:45. At the bottom right, there is an 'Übernehmen' button.

Optionale Funktionen


Einrichtung IPv6

Falls es gewünscht ist, an ihrem Anschluss eine IPv6-Adresse zu nutzen, müssen die folgenden Schritte erfüllt werden:

- 1 Klicken Sie rechts oben auf die drei kleinen Punkte für das erweiterte Menü.



- 2 Klicken Sie auf „Internet“ -> „Zugangsdaten“. Aktivieren Sie die Checkbox „IPv6-Unterstützung aktiv“

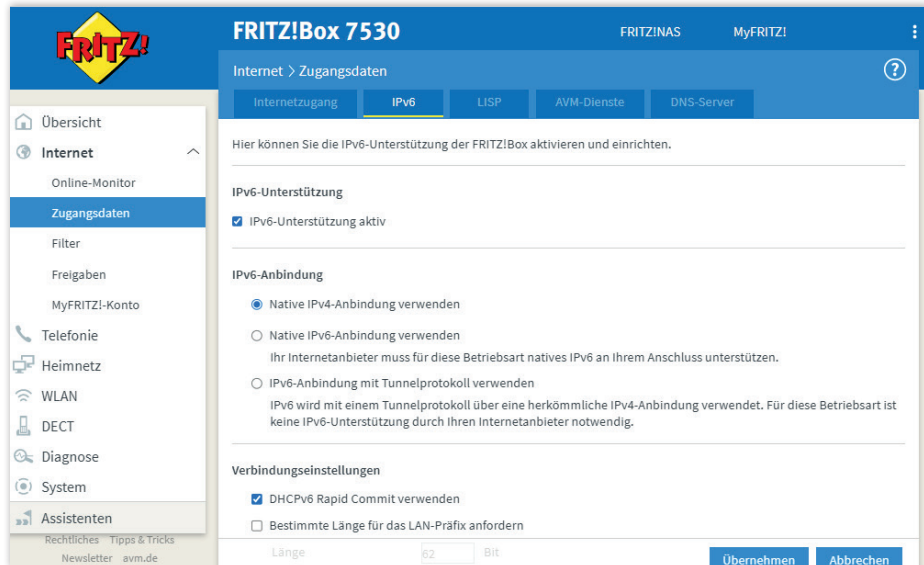

Klicken Sie auf „Übernehmen“


Diagnose

Sie können die Funktionen und die Einstellungen Ihrer FRITZ!Box überprüfen lassen.

- 3 Klicken Sie dafür auf „Diagnose“ -> „Funktionen“. Klicken Sie auf den Button „Starten“, wenn Sie eine neue Diagnose starten möchten.



- 4 Zum Speichern der die Einstellungen, klicken Sie unten auf den Button „Speichern“

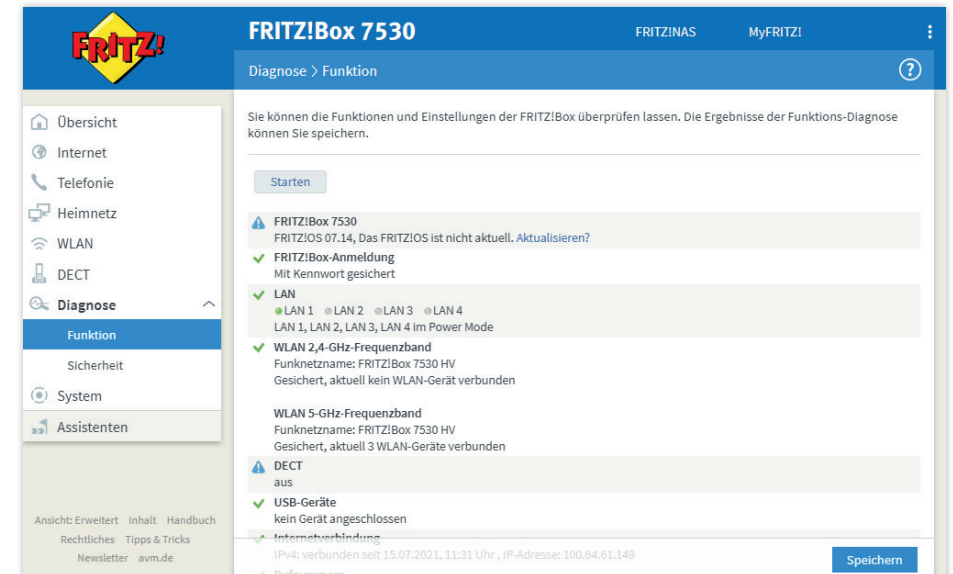


Konfiguration


- Um alle Einstellungen der FRITZ!Box in einer Sicherungsdatei abzulegen, klicken Sie auf „**System**“ → „**Sicherung**“. Um die Datei zu schützen, vergeben Sie ein Kennwort.




- Zum Schutz Ihrer Daten, muss die Sicherungskopie zusätzlich bestätigt werden. Dies erfolgt über die Eingabe eines Codes in das mit der FRITZ!Box verbundene Telefon.

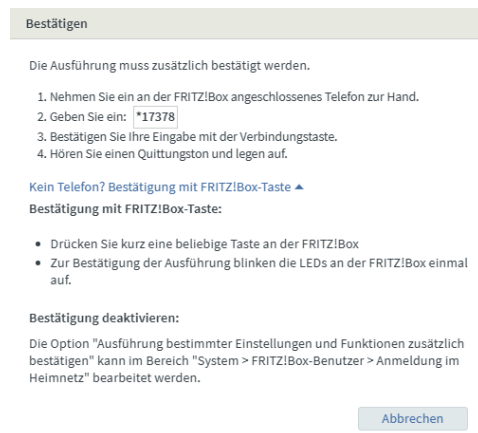

- Um den Vorgang abzuschließen, klicken Sie auf „**OK**“.

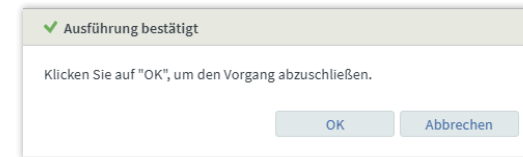

- Es öffnet sich ein Fenster Ihres Datei-Explorers. Wählen oder Erstellen Sie Ihren Wunschordner für die Sicherungskopie und klicken Sie auf „**Speichern**“

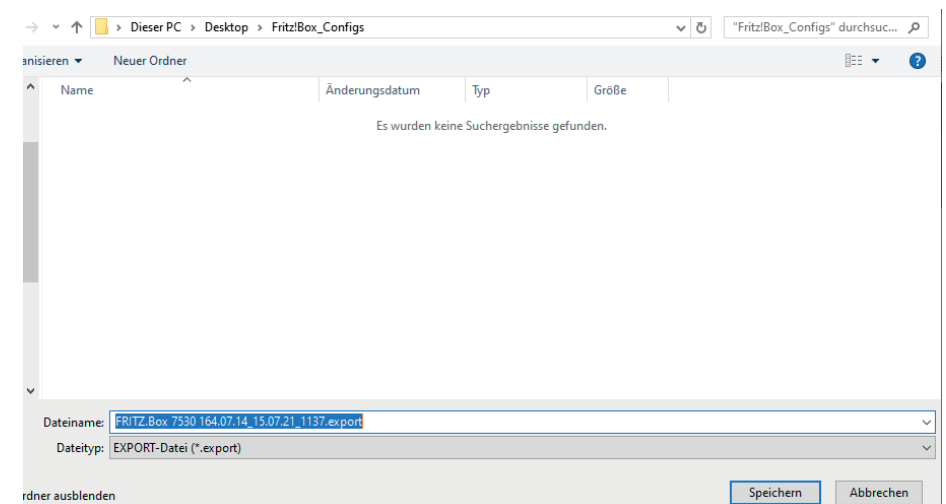



net services

Internet, Telefon & TV

net services GmbH & Co. KG
Lise-Meitner-Str. 4, 24941 Flensburg