

Bedienungsanleitung

Router | FRITZ!Box 7590 AX & 7530 AX



WICHTIG:

Vor Gebrauch sorgfältig lesen,
aufbewahren für späteres Nachschlagen.

Inhalt

FRITZ!Box richtig einrichten	3
Einleitung	3
FRITZ!Box für den Glasfaserhausanschluss einrichten	4
Telefoniegeräte konfigurieren	18
Analoges Telefon	18
DECT-Telefon [Funk]	25
Deaktivierung der HD Telefonie	31
Firmware Update	33
Diagnose	34
Konfiguration	35

FRITZ!Box richtig einrichten

Einleitung



Diese Anleitung ist ausschließlich für NICHT vorkonfigurierte FRITZ!Boxen vorgesehen.
Alle von uns versendeten Boxen werden standardmäßig vorkonfiguriert. In diesem Fall verwenden Sie bitte die dem Router beiliegende Installationsanleitung.



Je nach FRITZ!Box können beschreibende Texte leicht von den Abbildungen abweichen.

FRITZ!Box für den Glasfaserhausanschluss einrichten

- 1** Machen Sie sich mit Hilfe der offiziellen Anleitung mit dem Gerät vertraut und beachten Sie vor allem die Hinweise zur Sicherheit und Handhabung im Handbuch.
- 2** Packen Sie die FRITZ!Box aus und schließen Sie das Netzteil an der FRITZ!Box an. Verbinden Sie das Netzteil aber noch nicht mit der Steckdose.
- 3** Verbinden Sie den Anschluss „LAN 1“ der FRITZ!Box 7590 (LAN 2 der FRITZ!Box 7530) mittels mitgelieferten Netzwerkkabel (Gelb) mit dem Netzwerkanschluss (oft mals als LAN bezeichnet) Ihres PCs.
- 4** Verbinden Sie den Anschluss „Port 1“ (der erste LAN-Anschluss) Ihres Medienwandlers (ONT) bitte mit dem Anschluss „WAN“ an Ihrer FRITZ!Box 7590 AX (LAN 1 bei FRITZ!Box 7530 AX).
- 5** Stecken Sie nun das Netzteil der FRITZ!Box in die Steckdose.
- 6** Warten Sie etwa zwei Minuten, bis die FRITZ!Box fertig gestartet ist. Bis Power / DSL dauerhaft leuchtet.
- 7** Starten Sie Ihren Browser (z.B. Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox oder Safari) und geben Sie (www.fritz.box) in die Adresszeile Ihres Browsers ein.



Hinweis: Sollten Sie WLAN nutzen (Notebook / Tablet) verbinden Sie sich, sobald die FRITZ!Box gestartet ist (Punkt 6), mit dem WLAN-Netzwerk Ihrer FRITZ!Box. WLAN-Name (SSID) und WLAN-Passwort sind auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box oder der mitgelieferten FRITZ!Notiz zu finden.

- 8 Sie werden zunächst von der FRITZ!Box aufgefordert ein Kennwort einzugeben.



Hinweis: Mit diesem Kennwort schützen Sie Ihre FRITZ!Box vor dem Zugriff durch nicht autorisierte Personen. Das Passwort befindet sich auf der Unterseite der FRITZ!Box und auf der mitgelieferten FRITZ!Notiz. Wir empfehlen Ihnen, das Passwort zu ändern.

Das Fenster „**Diagnose und Wartung**“ öffnet sich, bitte mit „**OK**“ bestätigen.

9 Es öffnet sich der Einrichtungsassistent.



The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX setup assistant. The header is blue with the FRITZ! logo and the text "FRITZ!Box 7530 AX". There are buttons for "MyFRITZ!" and "FRITZ!NAS". The main content area is white and contains the following text:


Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box

Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Einrichtung Ihrer FRITZ!Box. In wenigen Schritten werden alle notwendigen Grundeinstellungen vorgenommen. Sie können den Assistenten jederzeit abbrechen und die Einrichtung später fortsetzen. Wenn Sie stattdessen Einstellungen in Ihre FRITZ!Box übernehmen möchten, die zuvor in einer anderen FRITZ!Box gesichert wurden, klicken Sie hier: [Einstellungen übernehmen](#). Der Einrichtungsassistent wird dadurch beendet.

At the bottom right, there is a blue button labeled "Weiter >".

Bestätigen Sie mit „**Weiter**“.

10 Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus. Wählen Sie im ersten Feld „**Weitere Internetanbieter**“, im zweiten Feld „**Anderer Internetanbieter**“.

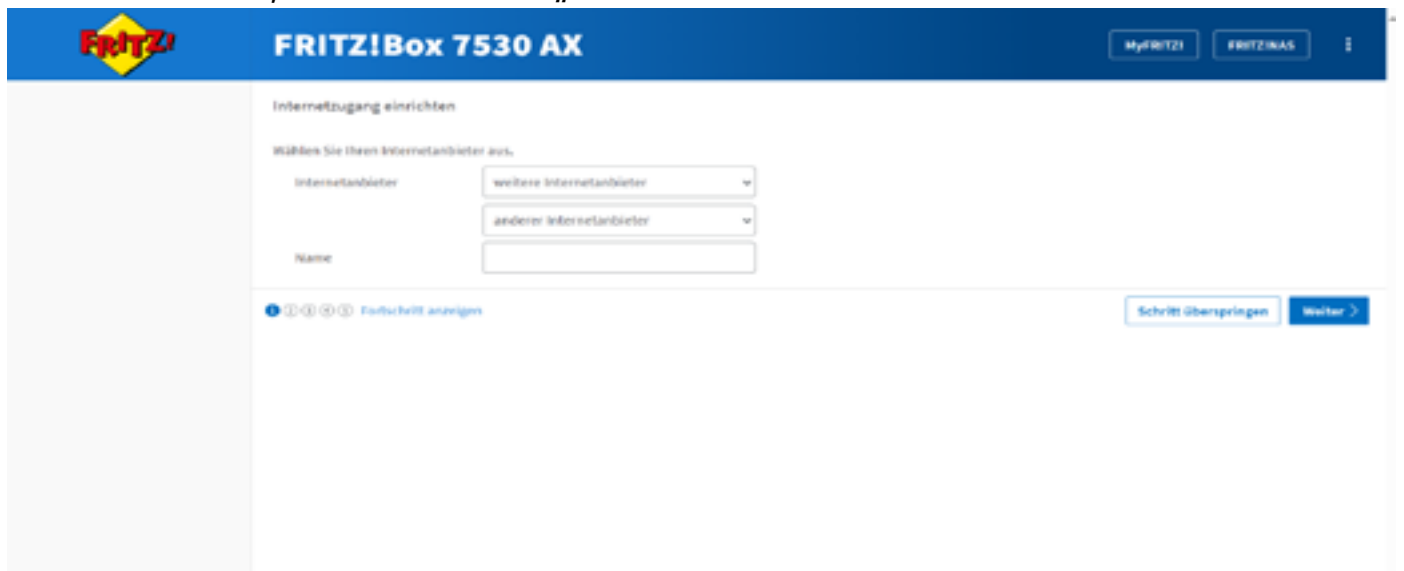

The screenshot shows the "Internetzugang einrichten" (Set up internet access) screen of the FRITZ!Box 7530 AX setup assistant. The header is blue with the FRITZ! logo and the text "FRITZ!Box 7530 AX". There are buttons for "MyFRITZ!" and "FRITZ!NAS". The main content area is white and contains the following text:

Internetzugang einrichten

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter

weitere Internetanbieter

anderer Internetanbieter

Name

At the bottom, there is a progress bar with five steps, the first of which is highlighted. To the right of the progress bar is a link "Fortschritt anzeigen". At the bottom right, there are two buttons: "Schritt überspringen" and "Weiter >".



Das Feld „**Name**“ bitte frei lassen.

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

11 Wählen Sie die Anschlussart „Anschluss an einen Glasfaserhausanschluss (ONT)“ aus.


The screenshot shows the Fritz!Box 7530 AX web interface. The header is blue with the Fritz! logo and the text 'FRITZ!Box 7530 AX'. There are buttons for 'MyFritz!' and 'FRITZ!NAS'. The main content area is titled 'Internetzugang einrichten'. Below this, it says 'Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.' There are two radio button options: 'Anschluss an einen DSL-Anschluss' (selected) and 'Anschluss an einen Glasfaseranschluss (ONT)'. The 'Anschluss an einen Glasfaseranschluss (ONT)' option is selected. Below it, it says 'Wählen Sie diesen Zugang, wenn die Fritz!Box über "LAN 1" an ein Glasfasermodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen werden soll.' At the bottom, there is a progress indicator 'Fortschritt anzeigen' and buttons for '< Zurück' and 'Weiter >'. The 'Weiter >' button is highlighted.

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

12 Es erscheint ein Hinweisfenster. Klicken Sie auf „OK“.

The screenshot shows the Fritz!Box 7530 AX web interface with a warning dialog box overlaid. The dialog box is titled 'Hinweis' and contains the following text: 'Mit Übernahme der Einstellungen wird die "LAN 1"-Buchse Ihrer Fritz!Box zur WAN-Schnittstelle (Verbindung zum Internet). Achtung: Die Oberfläche Ihrer Fritz!Box ist danach nur noch über WLAN, LAN 2, LAN 3, LAN 4 erreichbar.' There are two buttons: 'OK' and 'Abbrechen'. The 'OK' button is highlighted. The background shows the same 'Internetzugang einrichten' screen as in the previous screenshot, but it is partially obscured by the dialog box.

- 13** Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort aus Ihrer Auftragsbestätigung (Internetzugangsdaten) ein.

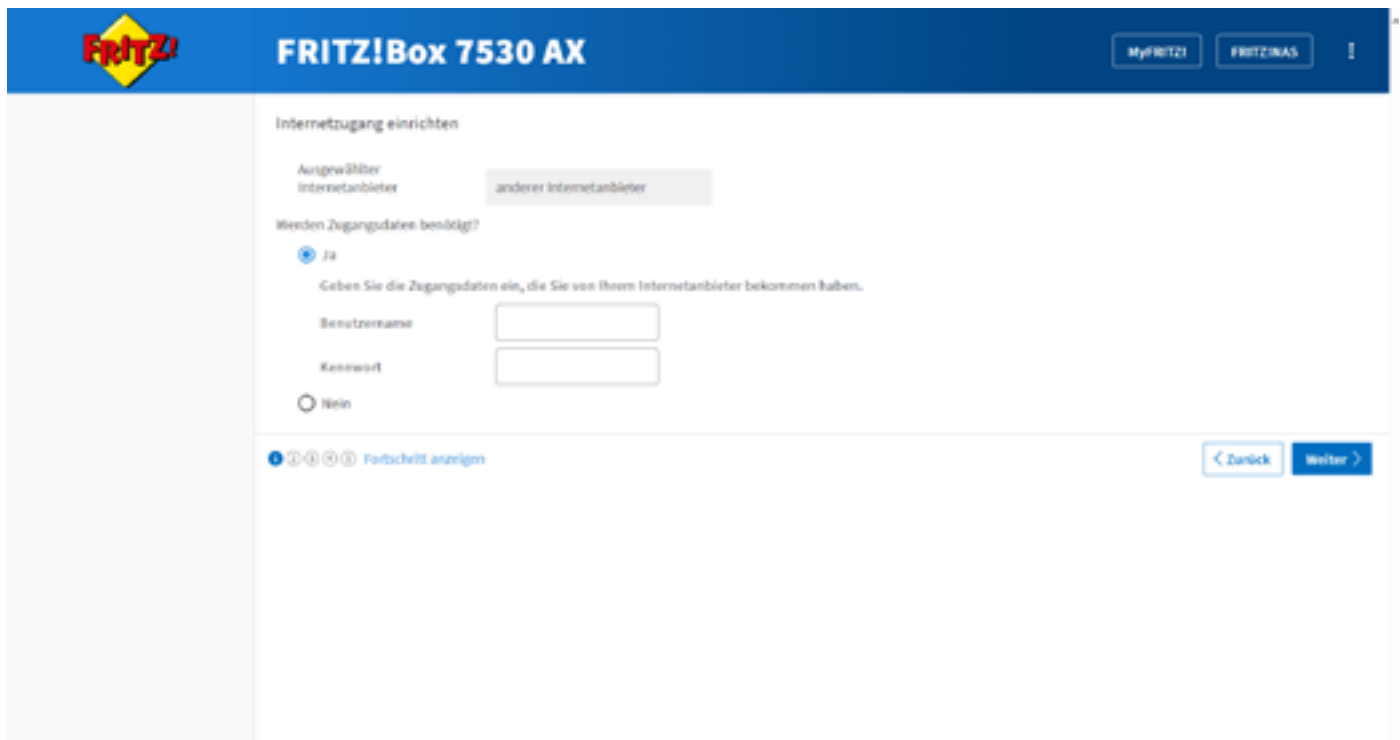

The screenshot shows the 'Internetzugang einrichten' (Set up internet access) page of the FRITZ!Box 7530 AX. The header is blue with the FRITZ! logo and the model name. There are buttons for 'MyFRITZ!' and 'FRITZ!NAS'. The main content area has a title 'Internetzugang einrichten'. Below it, there's a section 'Ausgewählter Internetanbieter' with a dropdown menu showing 'anderer Internetanbieter'. Then, a question 'Werden Zugangsdaten benötigt?' (Are login credentials required?) with two radio buttons: 'Ja' (selected) and 'Nein'. Below this, a note says 'Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.' (Enter the login credentials you received from your internet provider). There are two input fields: 'Benutzername' (Username) and 'Kennwort' (Password). At the bottom, there's a progress indicator '1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen' (Show progress) and two buttons: '< Zurück' (Back) and 'Weiter >' (Next).

Beispiel: Auftragsbestätigung

Internetzugangsdaten:	
Benutzername	max.mustermann
Kennwort	AB12345CD
VLAN	200

Wählen Sie „**Weiter**“.

Geben Sie bei „**Übertragungsgeschwindigkeit**“ bitte die von Ihnen gebuchten Werte laut Auftragsbestätigung ein.

FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ! FRITZ!NAS

Internetzugang einrichten

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.

Downstream: 200 Mbit/s

Upstream: 100 Mbit/s

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

< Zurück Weiter >

FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ! FRITZ!NAS

Internetzugang einrichten

Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.

☒ VLAN für den Internetzugang verwenden

VLAN-ID: 200

PVID: 0

1 2 3 4 5 Fortschritt anzeigen

< Zurück Weiter >



Sofern Sie in der Auftragsbestätigung eine VLAN-ID mitgeteilt bekommen: Klicken Sie auf „Verbindungseinstellungen ändern“ und aktivieren Sie „VLAN-ID für den Internetzugang verwenden“ und tragen Sie diesen Wert bitte in das entsprechende Feld ein.


Bestätigen Sie Ihre Eingaben immer mit „**Weiter**“.

Falls bisher noch nicht geschehen, schließen Sie bitte jetzt die FRITZ!Box, wie auf Seite 5 beschrieben, an das ONT an.



Bestätigen Sie nach erfolgreichem Anschluss des Netzkabels mit „**Weiter**“.

14 Zusammenfassung Ihrer Einstellungen. Prüfen Sie die Daten und gehen Sie auf „**Zurück**“ falls Sie Änderungen vornehmen möchten.

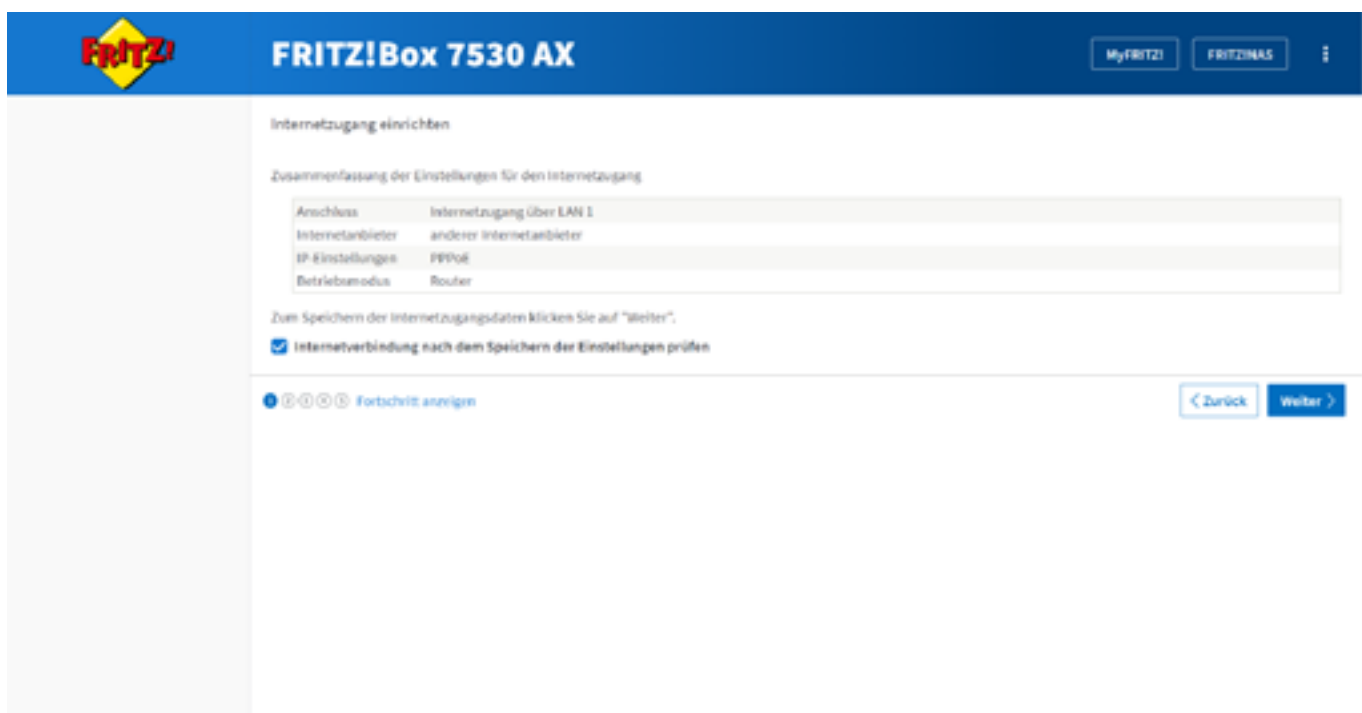

Bestätigen Sie mit „**Weiter**“.

Ihre Internet-Verbindung wird geprüft. Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.



FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ! FRITZ!NAS

Internetverbindung prüfen

Die Prüfung der Internetverbindung läuft ...

Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Fortschritt anzeigen

Zurück Weiter

Bestätigen Sie mit „**Weiter**“.



FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ! FRITZ!NAS

Internetzugang einrichten

Zusammenfassung der Einstellungen für den Internetzugang

Anschluss	Internetzugang über LAN 1
Internetanbieter	anderer Internetanbieter
IP-Einstellungen	PPPoE
Betriebsmodus	Router

Die Prüfung der Internetverbindung war erfolgreich.

Fortschritt anzeigen

Zurück Schritt abschließen



Sollte keine Verbindung möglich sein: Stellen Sie sicher, dass Ihr Schaltertermin stattgefunden hat, überprüfen Sie Ihre Eingaben und die Verkabelung. Wenn weiterhin keine Verbindung möglich ist, kontaktieren unsere kostenlose Hotline.

Bestätigen Sie mit „**Schritt abschließen**“.

15 Ein Fenster zum Einrichten der Rufnummer öffnet sich.

FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ! FRITZ!NAS

Eigene Rufnummern einrichten

Neue Rufnummer einrichten

Hier können Sie neue Rufnummern einrichten und die Anmeldedaten bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anbieter	Vorwahl
Es sind keine Rufnummern eingerichtet.			

Neue Rufnummer einrichten

Fortschritt anzeigen

Schritt überspringen

16 Wählen Sie „Neue Rufnummer eingeben“. Tragen Sie Ihre Zugangsdaten entsprechend der Auftragsbestätigung ein. Wählen Sie als Internettelefonie-Anbieter „Anderer Anbieter“ aus. Als „Rufnummer für die Anmeldung“ und „Interne Rufnummer“ tragen Sie bitte Ihre erste Rufnummer ohne beginnende „0“ laut Auftragsbestätigung ein. Beenden Sie die Eingaben mit „Weiter“.

FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ! FRITZ!NAS

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter: Anderer Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung*:

Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**:

Weitere Rufnummer

*Rufnummer für die Anmeldung
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltenen Sonderzeichen.

**Interne Rufnummer in der FRITZ!Box
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummern" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummern" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername:

Fortschritt anzeigen

Zurück Weiter

tragen Sie hier die Rufnummern für die Internetdienste ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter bekommen haben.

Anmeldedaten

Internetrufnummer verwenden

Telefonie-Anbieter

Anderer Anbieter



Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**	Anzeigename
046116928011	16928011	

*Rufnummer für die Anmeldung

Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

**Interne Rufnummer in der FRITZ!Box

Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer

Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername

46116928011

Authentifizierungsname

46116928011

Kennwort

Registrar

sip.fiete.net

Proxy-Server

STUN-Server

Die hier angegebenen Daten sind nur Beispiele. Bitte entnehmen Sie die korrekten Daten Ihrer Auftragsbestätigung!

Rufnummernformat ▲

Rufnummernformat



Hinweis: Das Feld „Proxy-Server“ bitte frei lassen. Alle Angaben zum „Rufnummernformat“ und „weitere Einstellung“ können auf den vorgegebenen Standardwerten verbleiben.

- 17** Ein Kontrollfenster öffnet sich. Kontrollieren Sie die Eingaben. Bei Fehlern klicken Sie auf „**Zurück**.“ Sind Ihre Angaben korrekt, wählen Sie „**Weiter**“.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX web interface. The header is blue with the FRITZ! logo and the title 'FRITZ!Box 7530 AX'. There are two buttons in the top right: 'MyFRITZ!' and 'FRITZ!NAS'. The main content area is titled 'Rufnummern speichern' (Save phone numbers). Below this, it says 'Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:' (The following login data you have entered for the new internet phone number:). A table displays the entered data:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	046116928011
Benutzername	046116928011
Registrar	sip.fritz.net

Below the table, it says: 'Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.' (In the next step, the login data will be saved in the FRITZ!Box. Subsequently, it will be checked whether the setup was successfully completed and whether it is possible to make calls over the set-up number.) There is a checkbox labeled 'Einrichtung der Rufnummer nach dem "Übernehmen" prüfen' (Check setup of phone number after "Take over") which is checked. At the bottom, there is a progress bar with five steps, the first four of which are active. To the right of the progress bar is a link 'Fortschritt anzeigen' (Show progress). At the bottom right, there are two buttons: 'Zurück' (Back) and 'Weiter' (Next).

- 18** In der Folge werden Ihre Eingaben geprüft.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7530 AX web interface. The header is blue with the FRITZ! logo and the title 'FRITZ!Box 7530 AX'. There are two buttons in the top right: 'MyFRITZ!' and 'FRITZ!NAS'. The main content area is titled 'Rufnummern prüfen' (Check phone numbers). Below this, it says 'Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:' (The following login data you have entered for the new internet phone number:). A table displays the entered data:

Anbieter	Anderer Anbieter
Rufnummer für die Anmeldung	046116928011
Benutzername	046116928011
Registrar	sip.fritz.net

Below the table, it says: 'Die Anmeldedaten wurden gespeichert.' (The login data has been saved.) There is a progress bar with five steps, the first four of which are active. Below the progress bar, it says: 'Die Prüfung der Telefonie läuft ...' (The phone check is running ...). At the bottom, there is a link 'Fortschritt anzeigen' (Show progress). At the bottom right, there are two buttons: 'Zurück' (Back) and 'Weiter' (Next).

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

- 19** Für weitere Telefonie-Zugänge wählen Sie „**Neue Rufnummer**“ und folgen Sie erneut den Punkten **16-18**. Sobald Sie alle Ihre Rufnummern eingerichtet haben, klicken Sie auf „**Schritt abschließen**“.

The screenshot shows the 'Eigene Rufnummern einrichten' (Set up own phone numbers) section of the FRITZ!Box 7530 AX web interface. The header bar is blue with the FRITZ! logo and the text 'FRITZ!Box 7530 AX'. On the right, there are buttons for 'MyFRITZ!' and 'FRITZ!NAS', and a user icon.

The main content area has a title 'Eigene Rufnummern einrichten' and a sub-section 'Neue Rufnummer einrichten'. Below this, a message states: 'Hier können Sie neue Rufnummern einrichten und die Anmeldeinformationen bearbeiten.' (Here you can set up new phone numbers and edit the login information.)

A table displays the current setup:

Status	Rufnummer	Anbieter	Vorauswahl
	04528011	sip.fritz.net*	*121#

Below the table, there is a note: '* modifizierter "Andere Anbieter"' (modified "Other Provider"). To the right of the table is a 'Neue Rufnummer einrichten' button.

Below the table, there is a section 'Telefoniergerät einrichten' (Set up calling device) with the text: 'Mit einem Telefoniergerät können Sie die eingerichtete Rufnummer sofort nutzen.' (With a calling device, you can use the set-up phone number immediately.) Below this is a 'Neues Telefoniergerät einrichten' button.

At the bottom of the main content area, there is a progress indicator with icons and the text 'Fortschritt anzeigen' (Show progress). To the right is a 'Schritt abschließen' (Finish step) button.

- 20** Im nächsten Schritt sehen Sie die WLAN-Einstellungen. Diese können Sie in den vorgegebenen Standard-Einstellungen belassen. Wählen Sie „**Schritt abschließen**“.

The screenshot shows the 'WLAN-Einstellungen ändern' (Change WLAN settings) section of the FRITZ!Box 7530 AX web interface. The header bar is blue with the FRITZ! logo and the text 'FRITZ!Box 7530 AX'. On the right, there are buttons for 'MyFRITZ!' and 'FRITZ!NAS', and a user icon.

The main content area has a title 'WLAN-Einstellungen ändern'. Below this, a message states: 'Ihre FRITZ!Box spannt ein WLAN Funknetz auf, an dem Sie Ihre WLAN-Geräte anmelden können. Im Auslieferungszustand ist das WLAN Ihrer FRITZ!Box auf einem hohen Sicherheitsniveau individuell verschlüsselt.' (Your FRITZ!Box sets up a WLAN network to which you can connect your WLAN devices. In the delivery state, the WLAN of your FRITZ!Box is individually encrypted to a high security level.)

Below this, there is a section 'WLAN-Funknetz der FRITZ!Box' with the text: 'Hier sehen Sie die WLAN-Einstellungen dieser FRITZ!Box. Diese können Sie beibehalten oder ändern. Wenn Sie die Einstellungen Ihres bisherigen Funknetzes wählen, müssen Sie Ihre WLAN-Geräte nicht neu verbinden.' (Here you see the WLAN settings of this FRITZ!Box. You can keep them or change them. If you choose the settings of your previous network, you do not need to reconnect your WLAN devices.)

Below this, there is a section 'WLAN-Einstellungen der FRITZ!Box' with a checkbox 'WLAN-Einstellungen ändern' (Change WLAN settings). Below the checkbox, there are two input fields:


Name des WLAN-Funknetz...: FRITZ!Box 7530 S0

WLAN-Netzwerksschlüssel: 8537578777680910070

Below the input fields, there is a link 'WLAN-Einstellungen anzeigen / drucken' (Show / print WLAN settings).


At the bottom of the main content area, there is a progress indicator with icons and the text 'Fortschritt anzeigen' (Show progress). To the right is a 'Schritt abschließen' (Finish step) button.

- 21** Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Ihre E-Mailadresse eintragen können, wenn Informationen per E-Mail erhalten möchten. Die Angabe ist freiwillig. Wählen Sie **„Schritt abschließen“**.

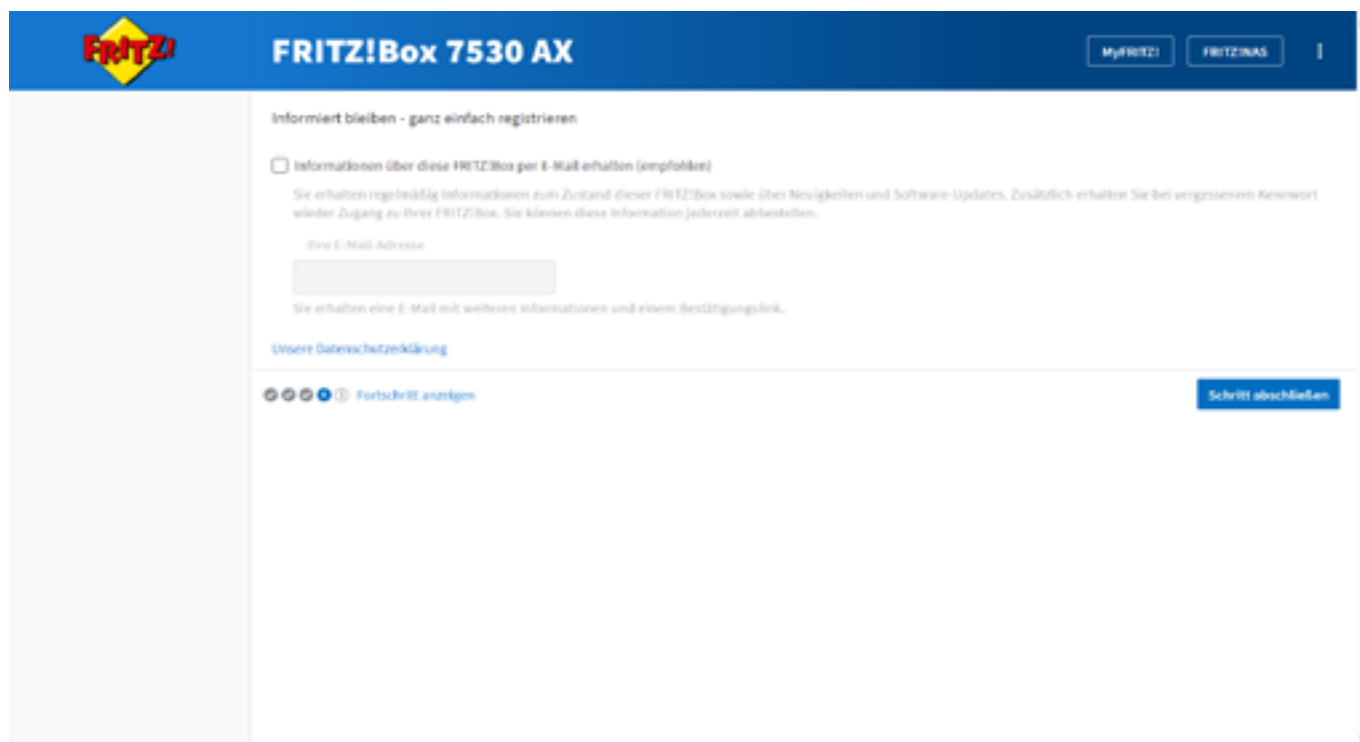


The screenshot shows the 'FRITZ!Box 7530 AX' setup interface. At the top, there's a blue header with the FRITZ! logo and navigation buttons 'MyFRITZ!' and 'FRITZ!NAS'. The main content area is titled 'Informiert bleiben - ganz einfach registrieren'. It contains a checkbox labeled 'Informationen über diese FRITZ!Box per E-Mail erhalten (empfohlen)'. Below this, a text box is labeled 'Ihre E-Mail-Adresse'. A 'Schritt abschließen' button is located at the bottom right of the registration section.

- 22** Als letzter Schritt der Ersteinrichtung wird empfohlen, ein Update auf die neueste Version des FRITZ!OS durchzuführen. Wählen Sie **„Ja, Update durchführen“** und danach **„Schritt abschließen“**.

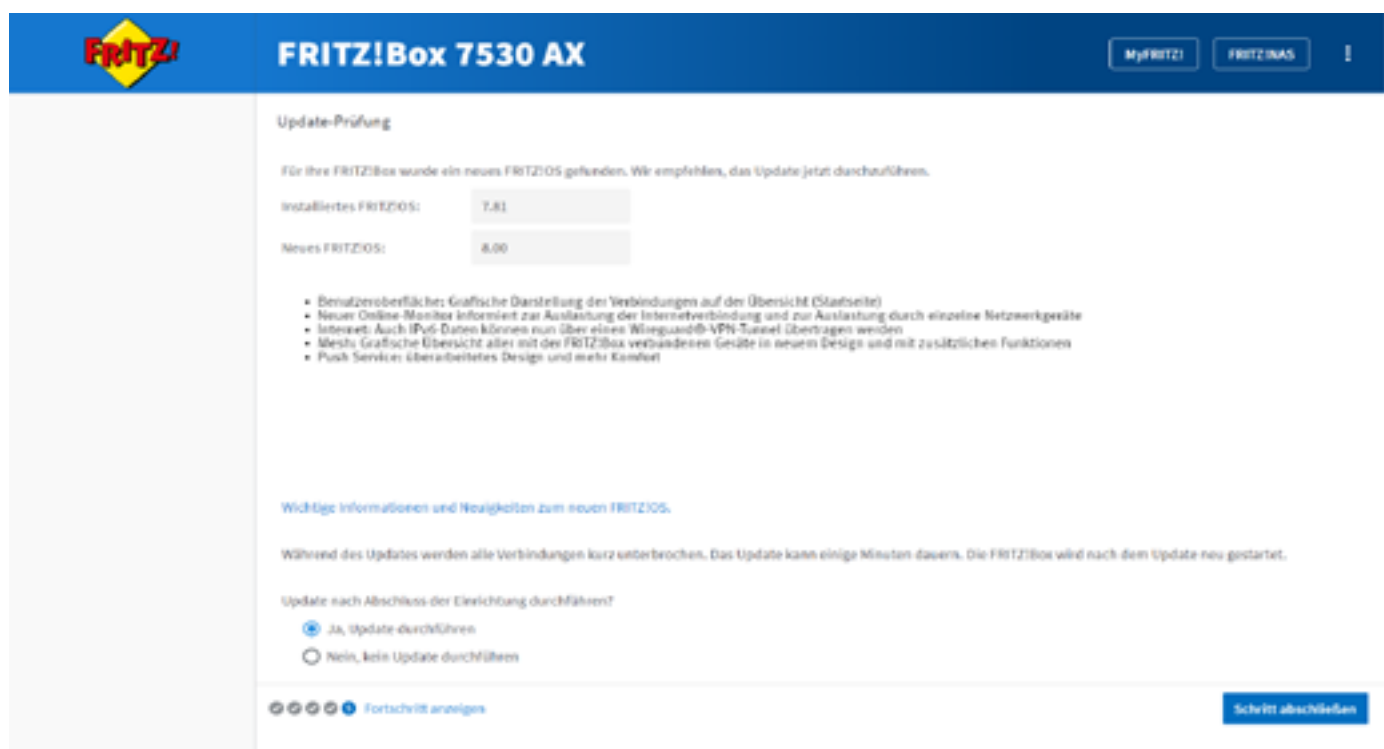

The screenshot shows the 'Update-Prüfung' (Update Check) section of the FRITZ!Box 7530 AX setup interface. It displays the current installed version (7.61) and the new version (8.00). A list of new features for version 8.00 is provided, including a new online monitor, IPsec support, and mesh network improvements. At the bottom, there are two radio buttons: 'Ja, Update durchführen' (selected) and 'Nein, kein Update durchführen'. A 'Schritt abschließen' button is located at the bottom right.

23 Die Einrichtung ist abgeschlossen. Wählen Sie „**Fertig**“. Danach werden Sie automatisch abgemeldet.

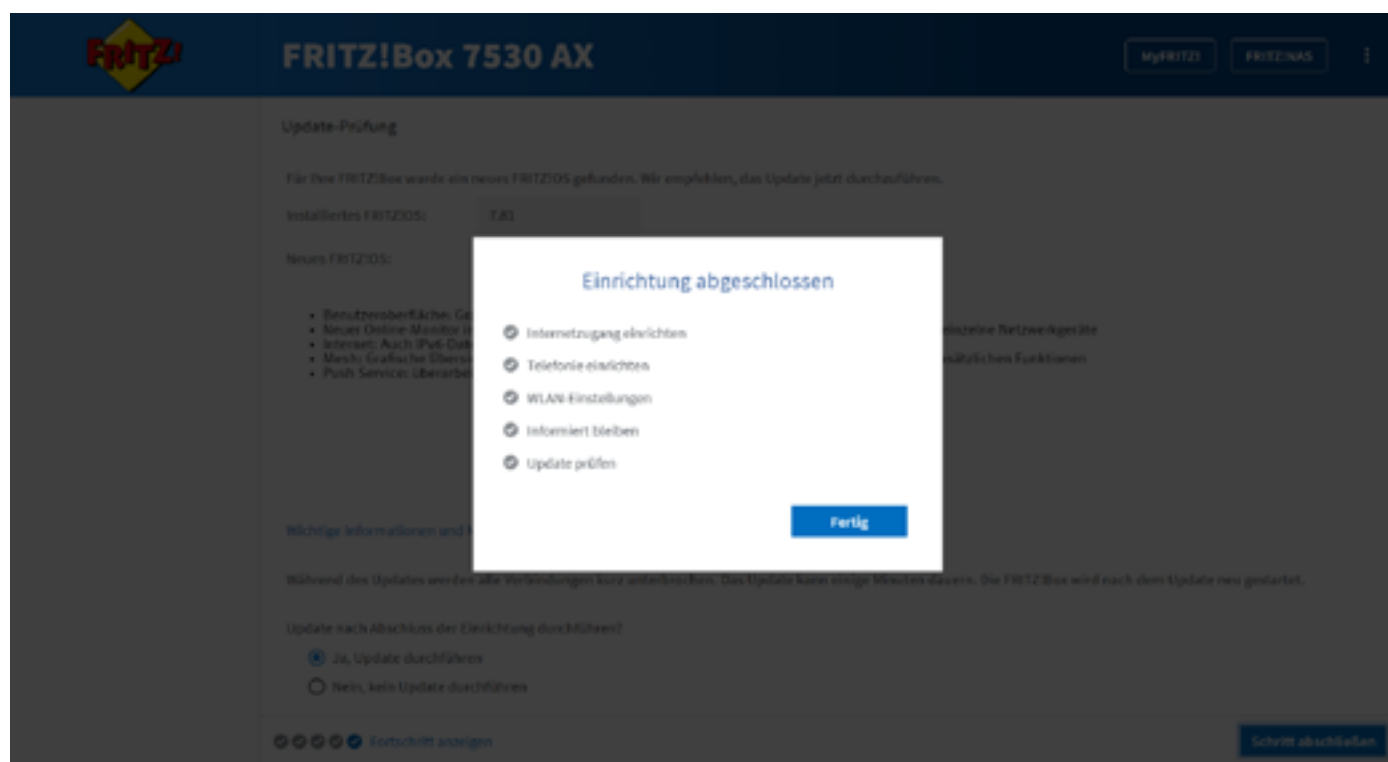


Telefoniegeräte konfigurieren

Analoges Telefon

- 1 Verbinden Sie Ihr Telefon mit der FRITZ!Box. Nutzen Sie dafür den Anschluss FON 1.




- 2 Melden Sie sich erneut mit Hilfe Ihres Kennwortes an der FRITZ!Box an.

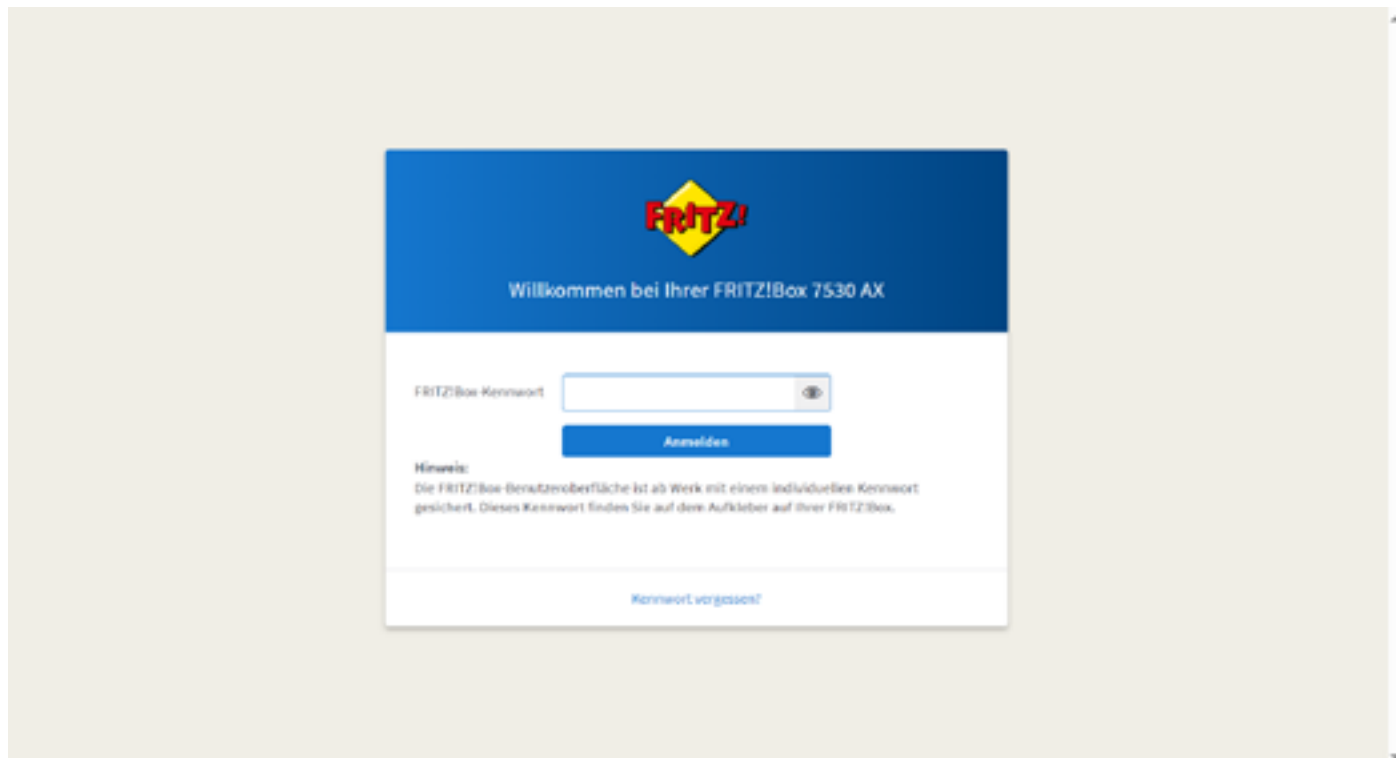


3 Es öffnet sich ein Infofenster. Wählen Sie „Schließen“.



4 Sie sehen jetzt die Menü-Übersicht.

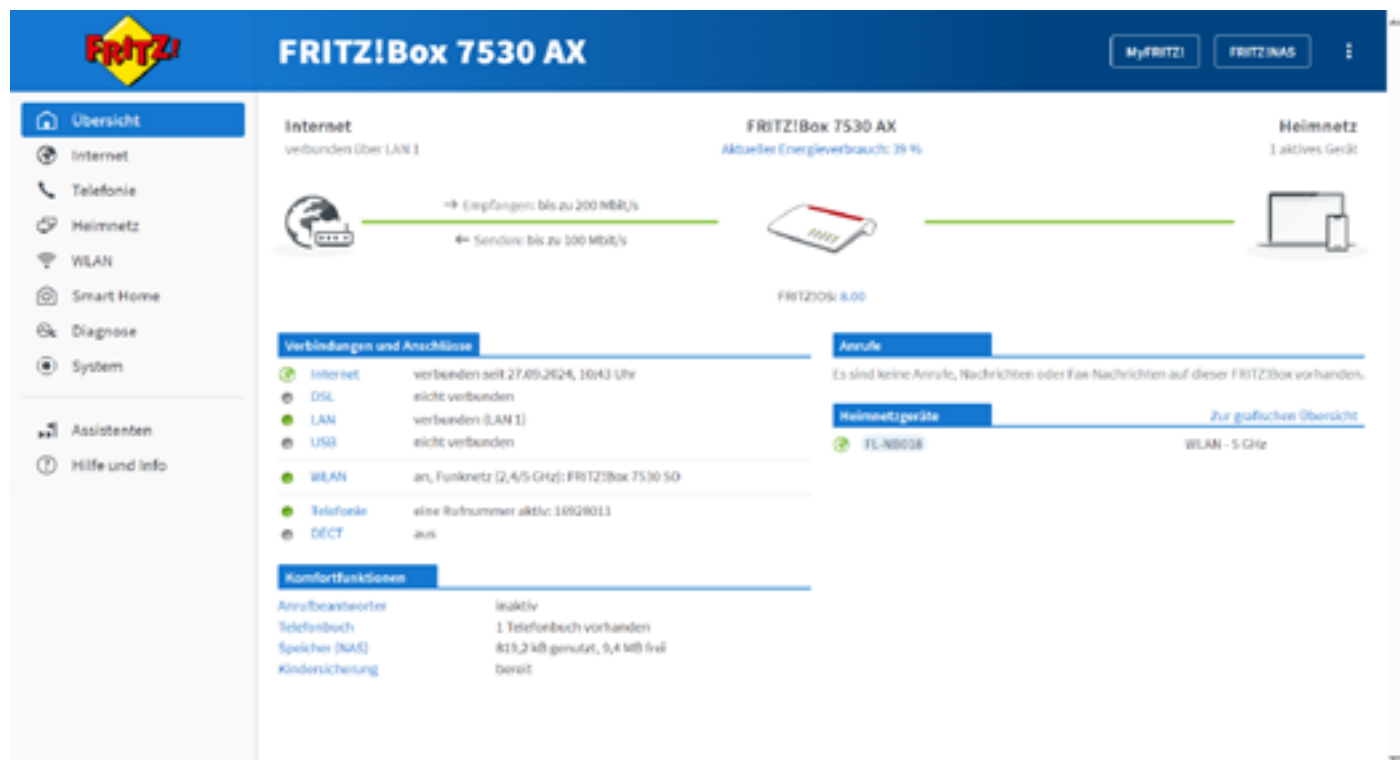


- 5 Gehen Sie links in der Menüleiste auf „**Telefonie**“ und wählen Sie „**Telefoniegeräte**“ aus.

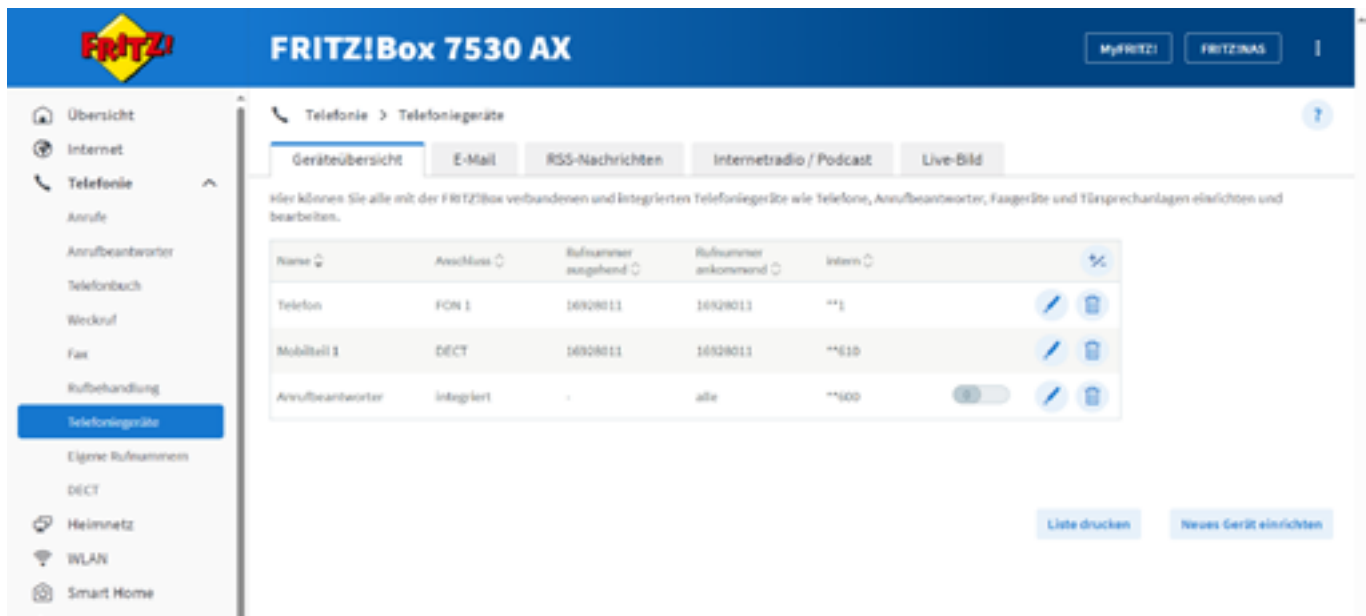

Löschen Sie hier das vorinstallierte Telefon „FON 1“, in dem Sie das Symbol des Mülleimers rechts wählen.

Bestätigen Sie die Löschung des Gerätes mit „**OK**“.

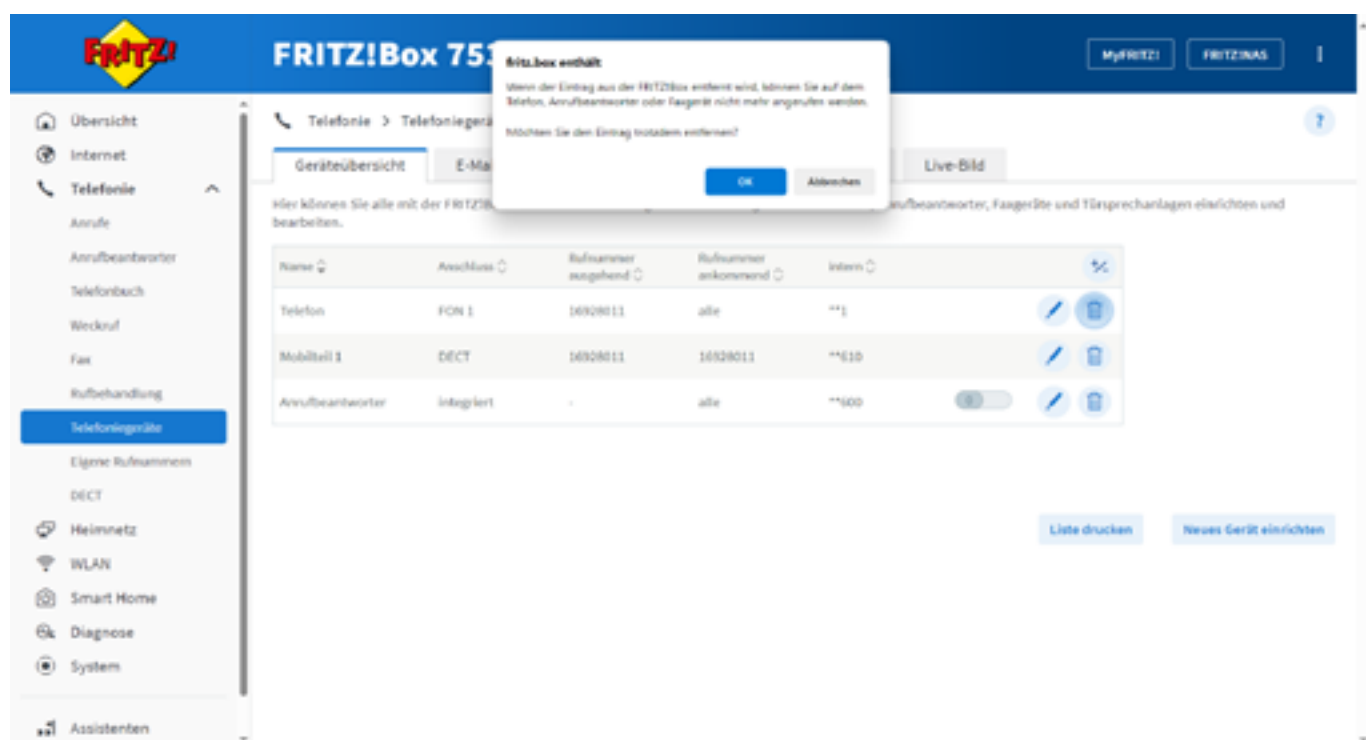

6 Wählen Sie „**Neues Gerät einrichten**“.

FRITZ!Box 7530 AX

Telefonie > Telefoniegeräte

Geräteübersicht | E-Mail | RSS-Nachrichten | Internetradio / Podcast | Live-Bild

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen einrichten und bearbeiten.

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	Rufnummer ankommend	Intern	
Mobilteil 1	DECT	10028011	10028011	**610	
Anrufbeantworter	Integriert	-	alle	**600	

Liste drucken | **Neues Gerät einrichten**

7 Wählen Sie „**Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)**“ aus:

FRITZ!Box 7530 AX

Telefoniegerät einrichten

Was für ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten?

Mit der FRITZ!Box verbunden

An Ihre FRITZ!Box können Sie verschiedene Telefoniegeräte anschließen:

- ☒ Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)
- ☐ Anrufbeantworter
- ☐ Faxgerät
- ☐ Türsprechanlage

In die FRITZ!Box integriert

Ohne dass Sie ein separates Gerät anschließen müssen, können Sie hier bis zu fünf verschiedene Anrufbeantworter und die Faxfunktion einrichten.

- ☐ Anrufbeantworter
- ☐ Faxfunktion

Weiter | Abbrechen

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

- 8 Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon an Ihrer FRITZ!Box angeschlossen haben. In diesem Beispiel wird ein schnurgebundenes Telefon an FON 1 angeschlossen.



The screenshot shows the 'FRITZ!Box 7530 AX' web interface. The header includes the FRITZ! logo and navigation links 'MyFRITZ!' and 'FRITZ!NAS'. The main content area is titled 'Telefon anschließen' (Connect phone). It contains three numbered steps: 1. 'Schließen Sie das Telefon an einen passenden Anschluss der FRITZ!Box an oder halten Sie ihr Schnurlostelefon (DECT- oder IP-Telefon) bereit.' 2. 'Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon angeschlossen haben.' This step has three radio button options: 'FON 1 (analoges Telefon)' (selected), 'DECT (Schnurlostelefon)', and 'LAN/WLAN (IP-Telefon)'. 3. 'Geben Sie für das Telefon einen Namen ein, wie z.B. Wohnzimmer oder Annas Telefon.' Below this is a text input field labeled 'Telefon'. At the bottom right are three buttons: 'Zurück', 'Weiter', and 'Abbrechen'.

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

- 9 Die FRITZ!Box prüft nun die Verbindung zu Ihrem Telefon, Ihr Telefon sollte nun klingeln.



The screenshot shows the 'FRITZ!Box 7530 AX' web interface at the 'Verbindung zum Telefon testen' (Test connection to phone) step. The header is the same as the previous screenshot. The main content area has the title 'Verbindung zum Telefon testen'. Below it, a message states: 'Wenn das Telefon jetzt klingelt, ist es korrekt angeschlossen und dem richtigen Anschluss zugeordnet.' followed by the question 'Klingelt das Telefon?'. At the bottom right are two buttons: 'Ja' and 'Nein'.

Bestätigen Sie das Klingeln mit „**Ja**“.

- 10** Nun erfolgt die Zuordnung der Rufnummer zum Telefon (keine weitergeleiteten Rufnummern, sofern vorhanden). Haben Sie mehrere Rufnummern eingerichtet, nehmen Sie hier die gewünschte Auswahl vor, mit welcher Rufnummer Sie nach Extern telefonieren möchten.



The screenshot shows the 'FRITZ!Box 7530 AX' web interface. The header is blue with the Fritz! logo on the left and 'MyFRITZ!' and 'FRITZ!NAS' buttons on the right. The main content area is white and titled 'Telefon für ausgehende Gespräche einrichten'. Below the title, it says 'Wählen Sie aus, über welche Rufnummer die Gespräche geführt werden sollen.' There is a single selection option: a blue circle with a white plus sign followed by the number '16928011'. At the bottom right, there are three blue buttons: 'Zurück', 'Weiter', and 'Abbrechen'.

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

- 11** Nachfolgend wählen Sie bitte aus wie sich das Telefon bei ankommenden Anrufen verhalten soll. Nehmen Sie die entsprechende Auswahl vor.



The screenshot shows the 'FRITZ!Box 7530 AX' web interface. The header is blue with the Fritz! logo on the left and 'MyFRITZ!' and 'FRITZ!NAS' buttons on the right. The main content area is white and titled 'Telefon-Einstellungen für ankommende Gespräche einrichten'. Below the title, it says 'Wählen Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll.' There are two radio button options: 'alle Anrufe annehmen' (unselected) and 'nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen' (selected). Below the selected option, there is a checkbox with a blue plus icon and the number '16928011', with the text '(Rufnummer für ausgehende Gespräche)' in parentheses. At the bottom right, there are three blue buttons: 'Zurück', 'Weiter', and 'Abbrechen'.

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

- 12** Es werden nun die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen angezeigt. Sollten die Einstellungen fehlerhaft sein klicken Sie auf „**Zurück**“ um diese zu korrigieren. Sind die Einstellungen korrekt klicken Sie auf „**Übernehmen**“.



FRITZ! **FRITZ!Box 7530 AX** MyFRITZ! FRITZ!NAS

Einstellungen übernehmen

Das Telefon wird mit den folgenden Einstellungen eingerichtet.

Telefoniegerät	Telefon
Name	Telefon
angeschlossen an	FON 1 (analoges Telefon)
Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen	10028011
Rufnummern für ankommende Gespräche	10028011

Zum Speichern der Einstellungen in der Fritz!Box klicken Sie bitte auf Übernehmen.

[Zurück](#) [Übernehmen](#) [Abbrechen](#)


DECT-Telefon [Funk]

- 1 Wählen Sie unter dem Menüpunkt „**DECT**“ -> „**Basisstation**“.
 - Setzen Sie den Haken bei „**DECT-Basisstation aktiv**“.
 - Unsere Empfehlung: Ändern Sie unter „**Anmeldung**“ den PIN zu einem persönlichen Code, voreingestellt ist die „0000“.




Klicken Sie auf „**Übernehmen**“.

- 2 Es öffnet sich ein Infofenster. Bestätigen Sie mit „**OK**“.

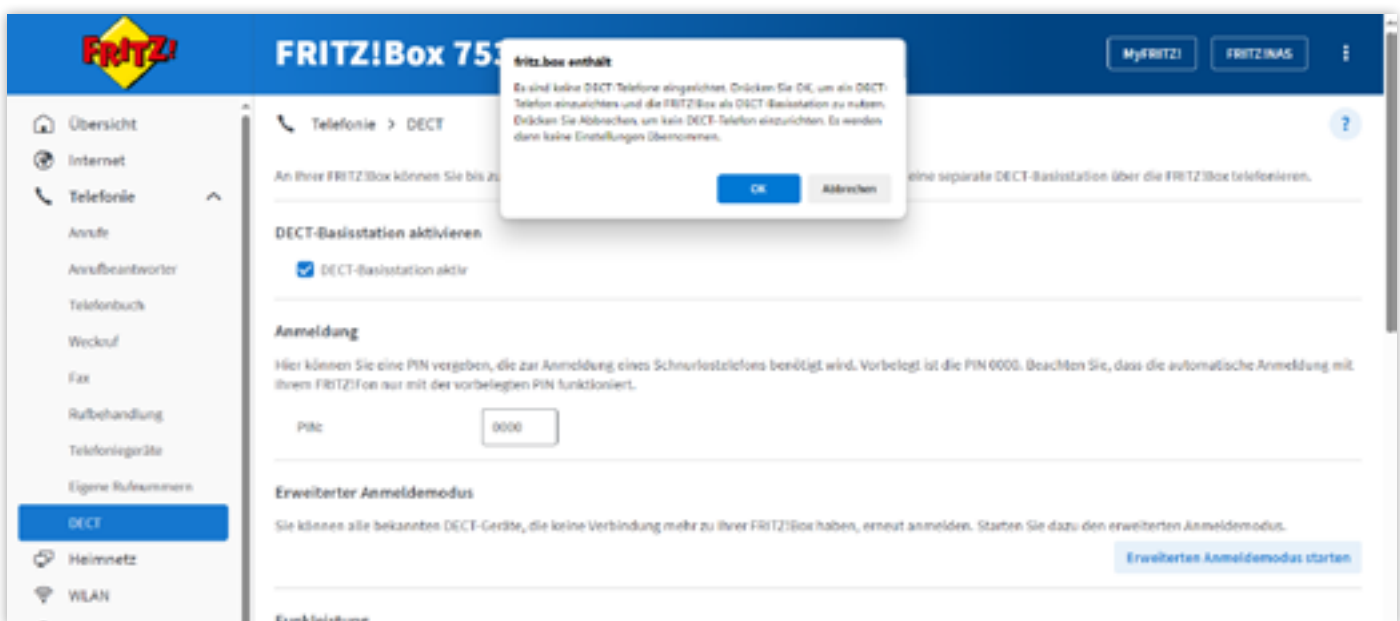

- 3 Nehmen Sie Ihr anzumeldendes Schnurlostelefon zur Hand und suchen Sie im Menü Ihres Telefons die Anmeldefunktion (bei FRITZ!Fon unter dem Menüpunkt „**Einstellungen**“) und aktivieren Sie diese.

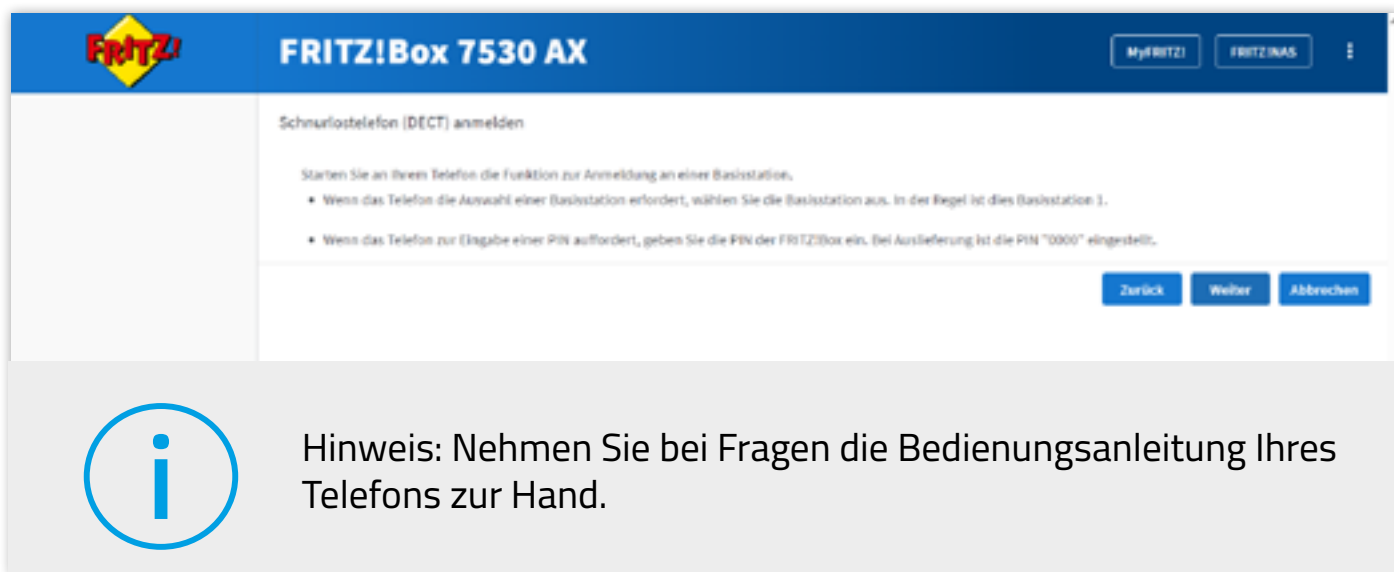

Klicken Sie auf „**Weiter**“.

- 4 Die FRITZ!Box versucht nun, sich mit Ihrem Telefon zu verbinden. Je nach Hersteller werden Sie von Ihrem Schnurlostelefon zur Eingabe eines Codes aufgefordert. Diesen haben Sie in Schritt 1. vergeben.




Klicken Sie auf „**Weiter**“.

- 5 Wenn die Prüfung erfolgreich ist, ist der Balken grün.




Klicken Sie auf „**Weiter**“.

- 6 Die FRITZ!Box prüft, ob das Schnurlostelefon richtig angemeldet wurde. Ihr Telefon sollte nun klingeln.

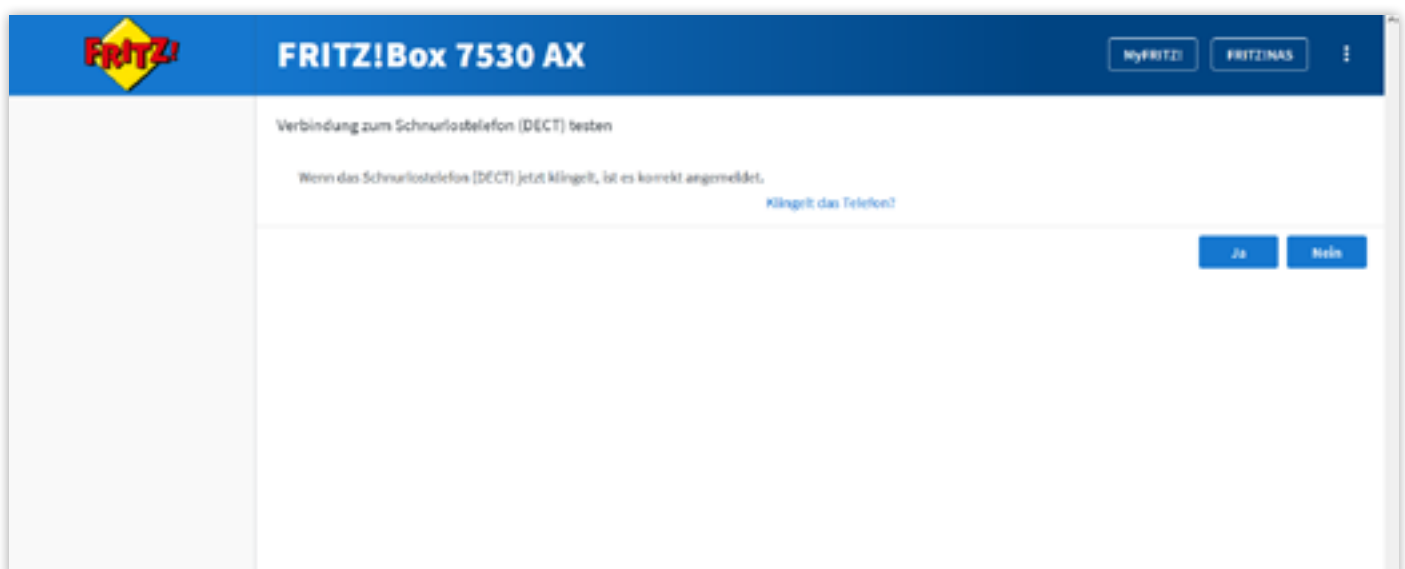

Bestätigen Sie mit „**Ja**“.

- 7 Geben Sie Ihrem Schnurlostelefon nun einen Namen z.B. „Mobilteil 1“ oder „Mobilteil 2“ und bestätigen Sie mit „**Weiter**“.

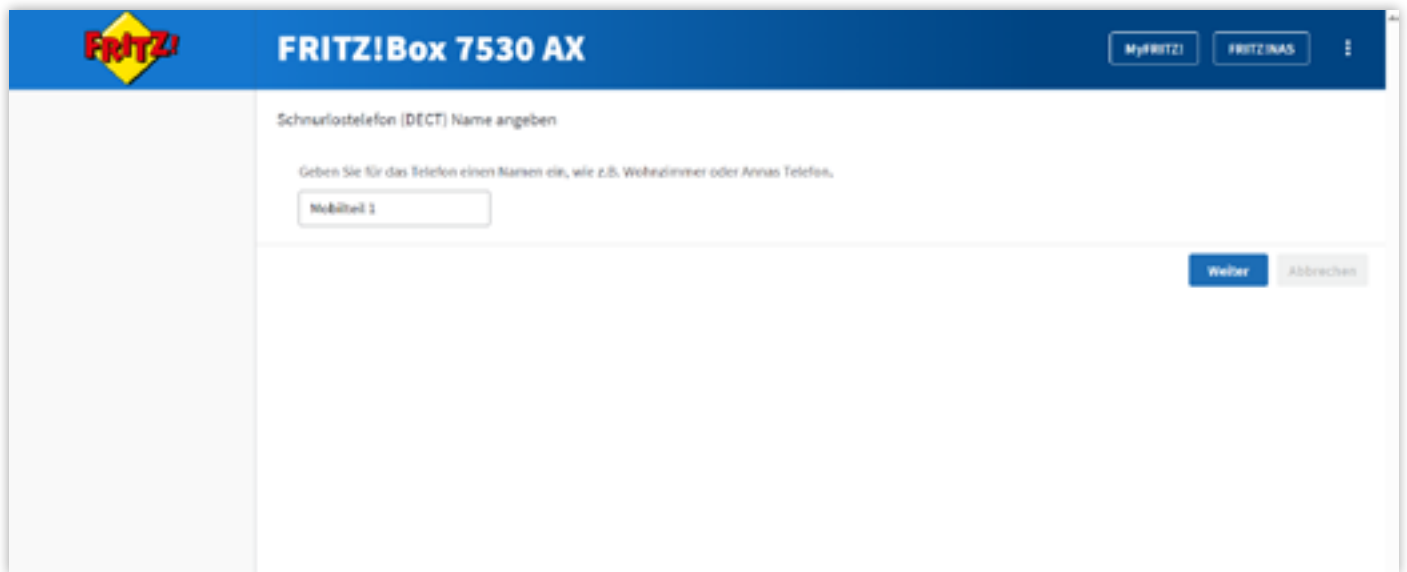

The screenshot shows the Fritz!Box 7530 AX web interface. The top header is blue with the Fritz! logo on the left and 'MyFRITZ!' and 'FRITZ!NAS' buttons on the right. The main content area is white and titled 'Schnurlostelefon (DECT) Name angeben'. Below the title, there is a sub-header 'Geben Sie für das Telefon einen Namen ein, wie z.B. Wohnzimmer oder Annas Telefon.' and a text input field containing 'Mobilteil 1'. At the bottom right, there are two buttons: 'Weiter' (highlighted in blue) and 'Abbrechen' (disabled, grey).

- 8 Wählen Sie „**Ihre Rufnummer**“ aus, von der aus Sie mit dem Telefon telefonieren möchten. Bestätigen Sie mit „**Weiter**“.



The screenshot shows the Fritz!Box 7530 AX web interface. The top header is blue with the Fritz! logo on the left and 'MyFRITZ!' and 'FRITZ!NAS' buttons on the right. The main content area is white and titled 'Schnurlostelefon (DECT) für ausgehende Gespräche einrichten'. Below the title, there is a sub-header 'Wählen Sie aus, über welche Rufnummer die Gespräche geführt werden sollen.' and a radio button selection. The radio button for '19928611' is selected. At the bottom right, there are three buttons: 'Zurück' (disabled, grey), 'Weiter' (highlighted in blue), and 'Abbrechen' (disabled, grey).

9 Richten Sie die „Ankommenden Gespräche“ ein:

Wahlmöglichkeit 1:

- Wählen Sie **„alle Anrufe annehmen“** und bestätigen Sie mit **„Weiter“**.

oder Wahlmöglichkeit 2:

- Wählen Sie **„nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen“**. Markieren Sie die gewünschten Rufnummern mit einem Häkchen. Bestätigen Sie mit **"Weiter"**.

The screenshot shows the Fritz!Box 7530 AX web interface. The top header is blue with the Fritz! logo on the left, the text "FRITZ!Box 7530 AX" in the center, and "MyFRITZ!" and "FRITZ!NAS" buttons on the right. The main content area is white and titled "Schnurlostelefon (DECT) für ankommende Gespräche einrichten". Below the title, there is a text prompt: "Wählen Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll." There are two radio button options: "alle Anrufe annehmen" (unselected) and "nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen:" (selected). Under the selected option, there is a checkbox and the number "34928011" with the text "(Rufnummer für ausgehende Gespräche)" in parentheses. At the bottom right of the form, there are three buttons: "Zurück", "Weiter", and "Abbrechen".

- 10 Eine Übersicht der Einstellung wird dargestellt. Überprüfen Sie diese auf Richtigkeit und bestätigen Sie die Eingaben dann mit „**Übernehmen**“.



Telefonlegende	Schnurlostelefon (DECT)
Name	Mobileil 1
angeschlossen über	DECT (Schnurlostelefon)
Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen	16928011
Rufnummern für ankommende Gespräche	16928011



WARNUNG

Die HD Telefonie **muss** deaktiviert werden, damit Ihr Telefonanschluss unabhängig vom Typ des Schnurlostelefons störungsfrei funktioniert (Seite 32).

Deaktivierung der HD Telefonie

Die HD Telefonie muss deaktiviert werden, damit Ihr Telefonanschluss unabhängig vom Typ des Schnurlostelefons störungsfrei funktioniert.

- 1 Klicken Sie nun in der linken Menüleiste auf „**Telefonie**“ -> „**Telefoniegeräte**“. Wählen Sie das DECT-Telefon mit anklicken des Stifts aus.
- 2 Im Reiter „**Merkmale des Telefoniegerätes**“ finden Sie im unteren Bereich der Seite unter „**Erweiterte Einstellungen**“ die Auswahlmöglichkeit „**HD deaktiviert**“.

FRITZ!Box 7530 AX

MyFRITZ! FRITZ!NAS

Telefonie > Telefoniegeräte



Geräteübersicht E-Mail RSS-Nachrichten Internetradio / Podcast Live-Bild

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und TISprechanlagen einrichten und bearbeiten.

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	Rufnummer ankommend	Intern	
Telefon	FON 1	16928011	alle	**1	
Mobilteil 1	DECT	16928011	16928011	**610	
Anrufbeantworter	Integriert	-	alle	**500	

[Liste drucken](#)
[Neues Gerät einrichten](#)

3 Wählen Sie „Übernehmen“. Die HD-Telefonie ist nun deaktiviert.

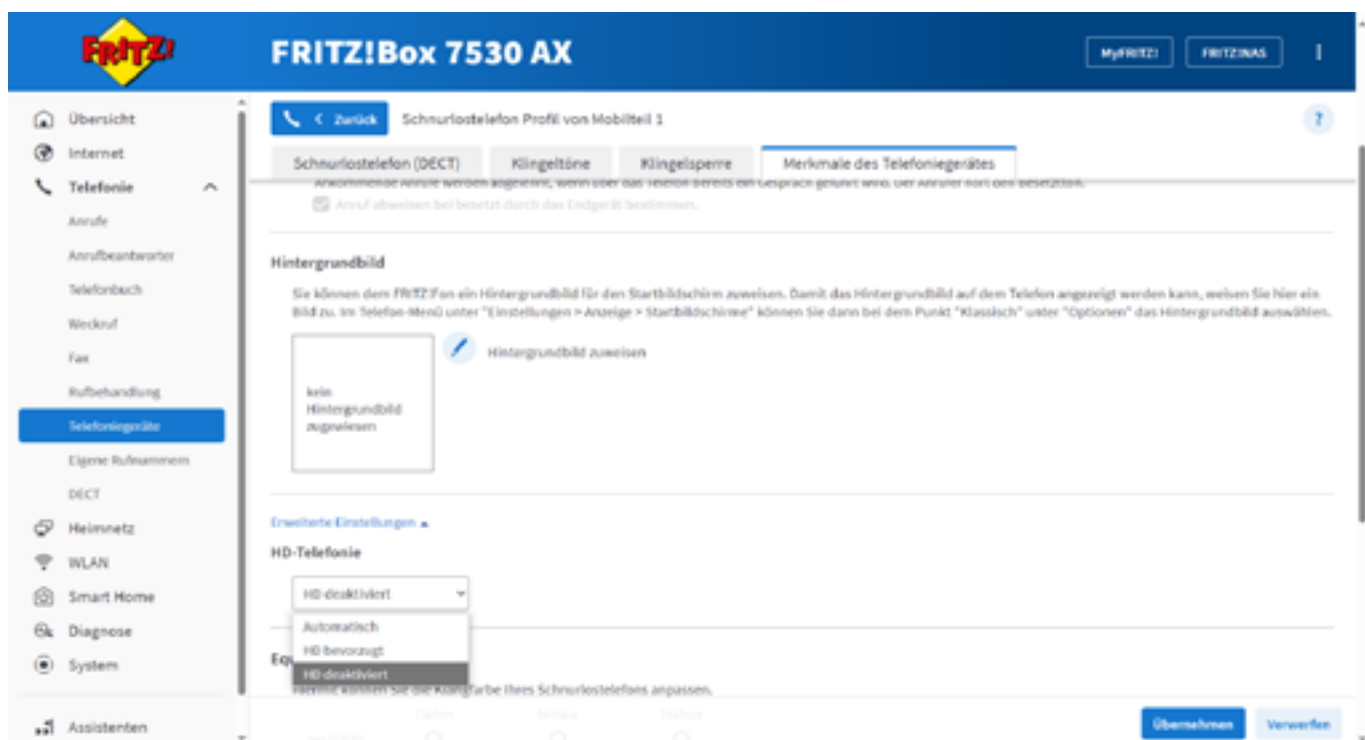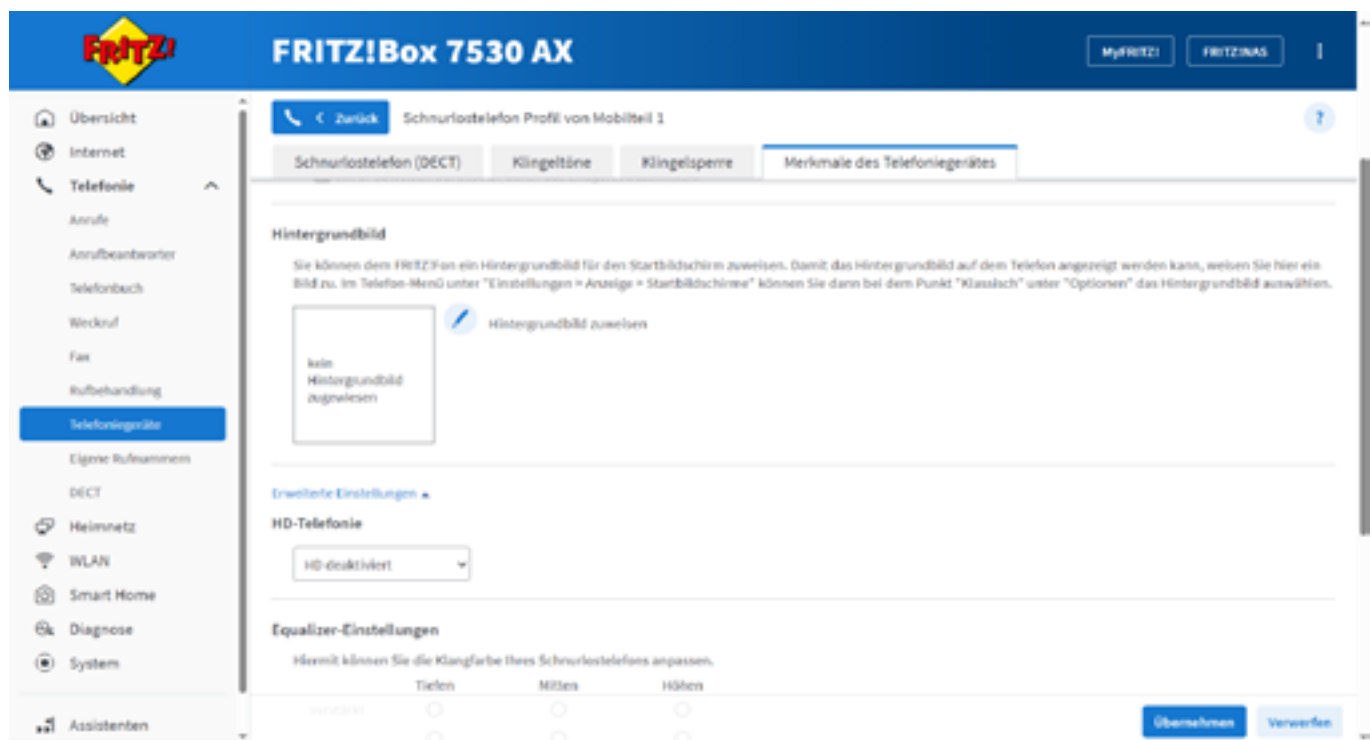


Firmware Update

Wir empfehlen Ihnen regelmäßig ein Firmware-Update durchzuführen!

- 1 Klicken Sie auf „System“ –> „**Update**“. Klicken Sie anschließend auf „**Neues FRITZ!OS suchen**“.



Hinweis: Je nach Firmwarestand können die Angaben abweichen.

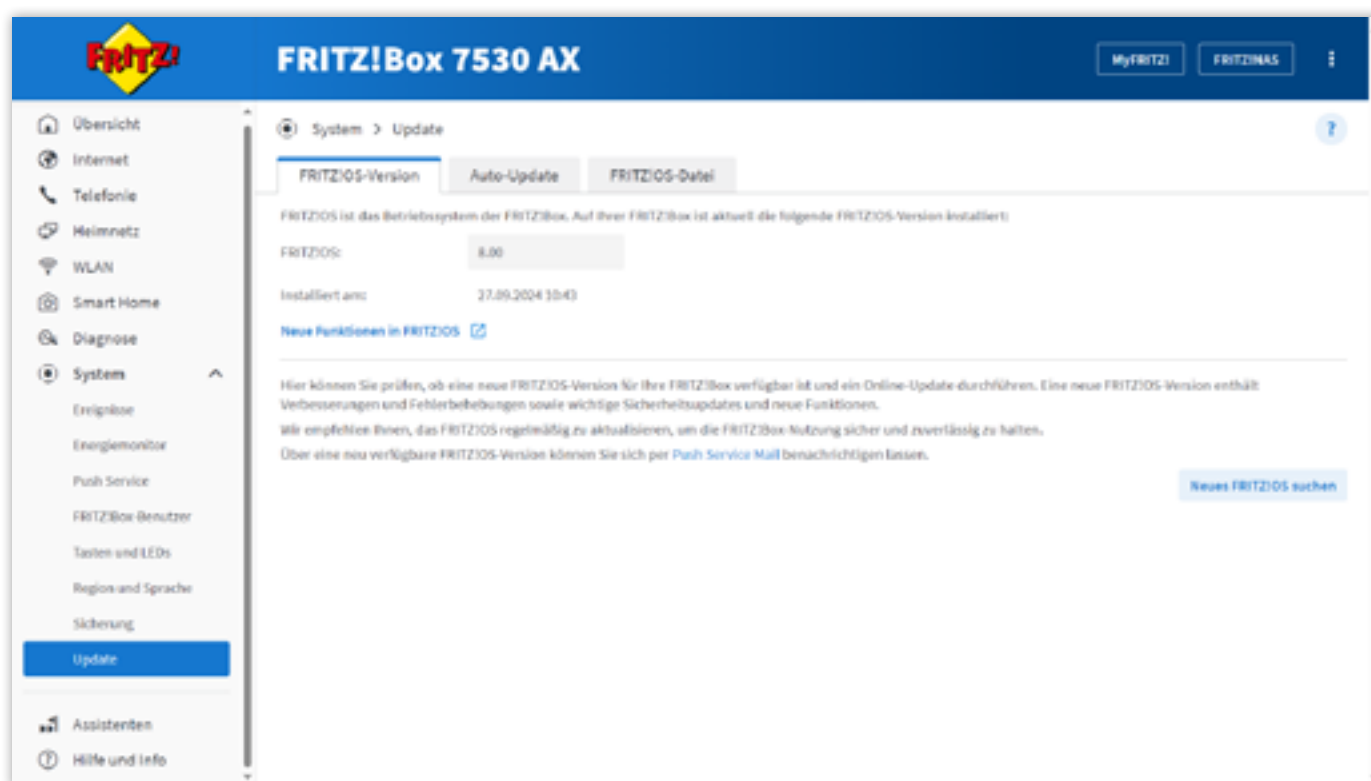

- 2 Sollte eine neue Firmware verfügbar sein, starten Sie das Update. Bitte haben Sie einige Minuten Geduld. Sobald das Update abgeschlossen ist gelangen Sie auf die Startseite zurück.



Hinweis: Bitte schalten Sie die FRITZ!Box während des Updates nicht aus.


Diagnose

Sie können die Funktionen und die Einstellungen Ihrer FRITZ!Box überprüfen lassen.

- 1 Klicken Sie dafür auf „**Diagnose**“ –> „**Funktionen**“. Klicken Sie auf den Button „**Starten**“, wenn Sie eine neue Diagnose starten möchten.




- 2 Zum Speichern der die Einstellungen, klicken Sie unten auf den Button „**Speichern**“.

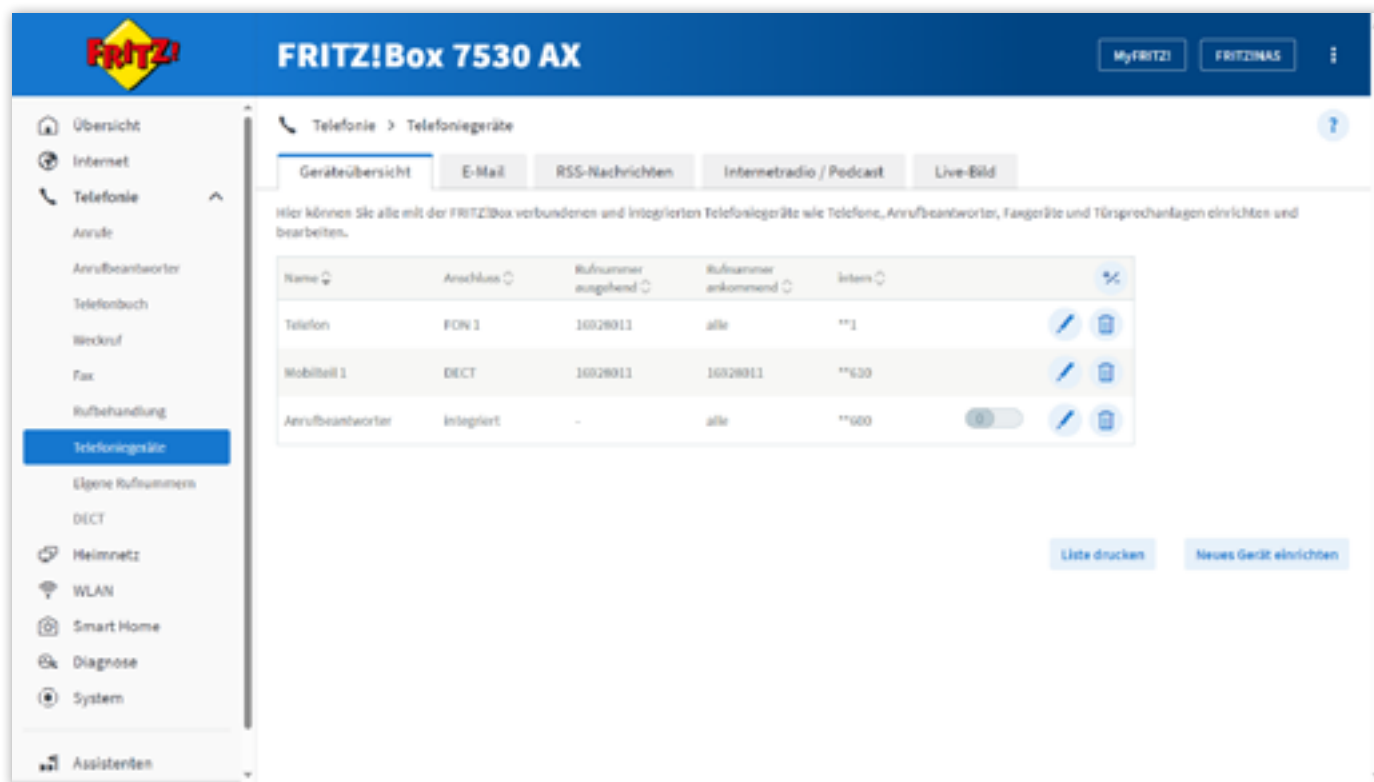

Konfiguration


- 1 Um alle Einstellungen der FRITZ!Box in einer Sicherungsdatei abzulegen, klicken Sie auf „**System**“ → „**Sicherung**“. Um die Datei zu schützen, vergeben Sie ein Kennwort.

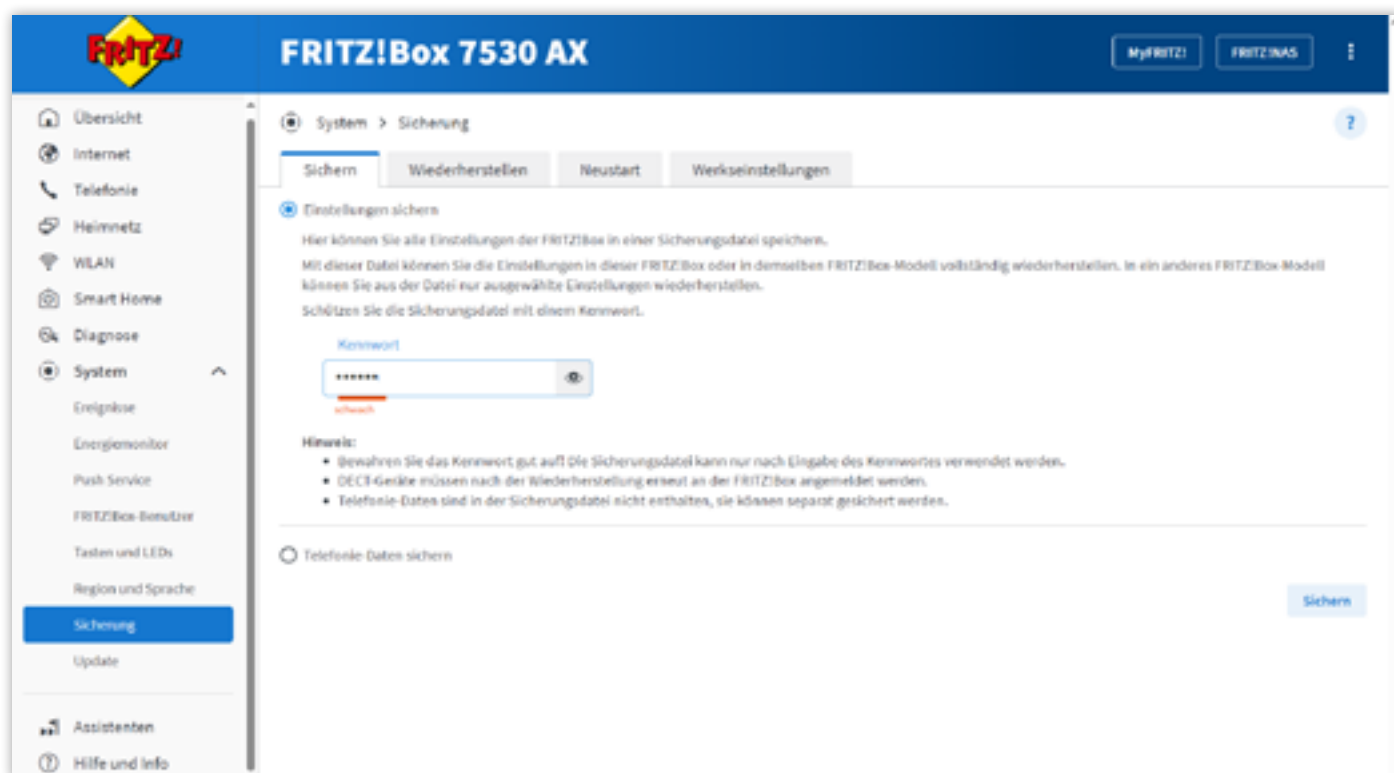

- 2 Zum Schutz Ihrer Daten, muss die Sicherungskopie zusätzlich bestätigt werden. Dies erfolgt über die Eingabe eines Codes in das mit der FRITZ!Box verbundene Telefon.



3 Die Datei wird in den Downloads gespeichert.

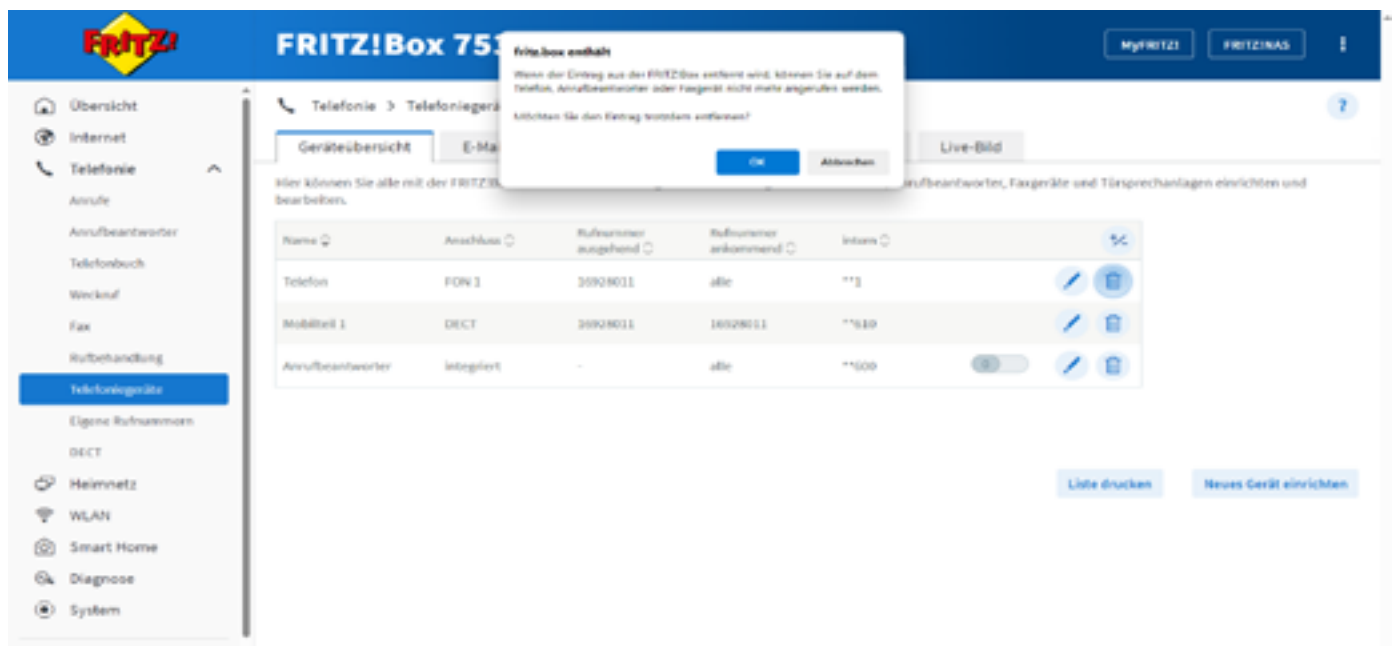

netservices